

**SAMSUNG**

# FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

SM-G990B/DS

Hungarian. 12/2021. Rev.1.0

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

# Tartalom

## Alap

- 4 Fontos tudnivalók
- 7 A készülék túlmelegedése és megoldások
- 10 Készülék elrendezés és funkciók
- 14 Az akkumulátor töltése
- 18 SIM-kártya (nano-SIM- kártya)
- 20 A készülék be- és kikapcsolása
- 21 Kezdeti beállítások
- 21 Samsung fiók
- 22 Adatátvitel a korábbi készülékről (Smart Switch)
- 24 A képernyő használata
- 32 Értesítési panel
- 34 Képernyőképek és képernyőfelvétel
- 35 Szövegbevitel

## Alkalmazások és funkciók

- 38 Alkalmazások telepítése és eltávolítása
- 39 Telefon
- 42 Névjegyzék
- 44 Üzenetek
- 45 Internet
- 46 Kamera
- 62 Galéria
- 66 AR-zóna

- 72 Bixby
- 74 Bixby Vision
- 75 Bixby Routines
- 77 Több ablak
- 80 Samsung Health
- 81 Samsung Notes
- 82 Samsung Members
- 82 Samsung Kids
- 83 Samsung Global Goals
- 83 Samsung TV Plus
- 83 Galaxy Shop
- 83 Galaxy Wearable
- 84 Naptár
- 84 Reminder
- 85 Hangrögzítő
- 87 Saját fájlok
- 87 Óra
- 87 Számológép
- 88 Game Launcher
- 89 Game Booster
- 90 SmartThings
- 91 Tartalom megosztása
- 92 Music Share
- 93 Smart View
- 94 Windows-összekapcsolás
- 95 Samsung DeX
- 101 Google alkalmazások

## Beállítások

- 102 Bevezető
- 102 Samsung account
- 102 Kapcsolatok
  - 104 Wi-Fi
  - 105 Bluetooth
  - 106 NFC és érintés nélküli fizetések
  - 108 Adattakarékos üzemmód
  - 108 Csak mobilnetet használó alkalmazások
  - 108 Mobil hotspot
  - 109 Egyéb kapcsolatbeállítások
- 110 Hangok és rezgés
  - 111 Hangminőség és effektek
  - 111 Külön alkalmazáshang
- 112 Értesítések
- 112 Kijelző
  - 113 Simább mozgás
  - 114 A képernyőmód megváltoztatása vagy a kijelző színeinek beállítása
- 115 Háttérkép és stílus
- 115 Témák
- 115 Kezdőképernyő
- 115 Zárt képernyő
  - 116 Smart Lock
  - 117 Always On Display
- 118 Biometrikus azonosítás és biztonság
  - 119 Arcfelismerés
  - 121 Ujjlenyomat-felismerés
  - 123 Samsung Pass
  - 126 Biztonságos mappa
  - 129 Biztonságos Wi-Fi
- 130 Személyes adatok
- 130 Hely
  - 131 Biztonság és vészhelyzetek
  - 131 Fiókok és biztonsági mentés
    - 132 Samsung Cloud
  - 132 Google
  - 133 Speciális funkciók
    - 134 Kéz- és egyéb mozdulatok
    - 135 Dual Messenger
  - 136 Digitális jóllét és szülői felügyelet
  - 136 Akku- és eszközkarbantartó
    - 136 A készülék optimalizálása
    - 137 Akkumulátor
    - 137 Tárhely
    - 137 Memória
    - 138 Eszközvédelem
  - 138 Alkalmazások
  - 138 Általános kezelés
  - 139 Kisegítő lehetőségek
  - 140 Szoftverfrissítés
  - 140 A telefon névjegye

## Függelék

- 141 Hibakeresés
- 146 Az akkumulátor eltávolítása

# Alap

## Fontos tudnivalók

Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

- A leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- Bizonyos tartalmak a szolgáltató, a régió, a modell műszaki tulajdonságai, illetve a készülék szoftverének függvényében eltérőek lehetnek.
- Egyes alkalmazások vagy funkciók használatakor a készüléknek szüksége lehet egy Wi-Fi-hez vagy mobilhálózathoz való csatlakozásra.
- A jelentős CPU- és RAM-használatot igénylő tartalmak (magas minőségű tartalmak) befolyásolják a készülék általános teljesítményét. A tartalommal kapcsolatos alkalmazások a készülék specifikációjának és a környezet függvényében nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A Samsung nem vállal felelősséget az olyan alkalmazások okozta teljesítményproblémákért, amelyek nem a Samsungtól származnak.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítményproblémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését eredményezheti.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és más médiatartalmak engedélye korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A felhasználó teljes felelősséggel tartozik a tartalmak illegális felhasználásáért.
- Az olyan adatszolgáltatásokért, mint az üzenetküldés, fel- és letöltés, automatikus szinkronizálás vagy helymeghatározó szolgáltatások, a szolgáltató adatcsomagtól függően díjat számíthat fel. Nagy mennyiségű adat átvitele esetén ajánlott a Wi-Fi funkció használata.
- Az eszközzel érkező alapértelmezett alkalmazások előzetes figyelmeztetés nélkül frissítésre kerülhetnek, vagy a támogatásuk megszűnhet. Amennyiben kérdései vannak a készülékkel érkező alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal. A felhasználó által telepített alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.
- A készülék operációs rendszerének módosítása vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftver telepítése a készülék meghibásodásával vagy az adatok sérülésével vagy elvesztésével járhat. Ezek a Samsung licencmegállapodásával ellentétesek és a garancia megszűnését eredményezik.

- Az érintőképernyőt még erős kültéri napfényben is láthatja, mert automatikusan állítja a kontraszttartományt a környezet alapján. A kijelző technológiájából adódóan a bekapcsolva hagyott készüléken szellemképesedés (a képernyő beégése) jelentkezhet.
  - Javasoljuk, hogy ne használjon hosszabb ideig állóképet a képernyőn és kapcsolja ki a képernyőt, ha nem használja a készüléket.
  - Beállíthatja, hogy az érintőképernyő automatikusan kikapcsoljon, amikor nem használja. Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kijelző** → **Képernyő időkorlátja** lehetőséget, majd válassza ki, milyen hosszú ideig szeretné, hogy a készülék várjon, mielőtt kikapcsolja az érintőképernyőt.
  - Annak beállításához, hogy az érintőképernyő automatikusan beállítsa a fényerejét a környezettől függően, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kijelző** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **Adaptív fényerő** kapcsolót.
- Térségtől, illetve típustól függően az eszközök használatához az Amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottság (Federal Communications Commission – FCC) jóváhagyása szükséges.

Ha az eszköz rendelkezik FCC-jóváhagyással, akkor rendelkezik FCC-azonosítóval. Az FCC-azonosító megtekintéséhez indítsa el a **Beállítások** alkalmazást és érintse meg a **A telefon névjegye** → **Állapotinformációk** elemet. Ha a készülékének nincs FCC-azonosítója, az azt jelenti, hogy nem engedélyezték a készülék értékesítését az Egyesült Államokban és annak területein, és csak a tulajdonos személyes használatára szabad az Egyesült Államokba hozni.
- A mobilkészülékek repülőgépen vagy hajón történő használatára szövetségi és helyi irányelvek és korlátozások vonatkozhatnak. Kérdezze meg a megfelelő hatóságokat, és mindig kövesse a személyzet azzal kapcsolatos utasításait, mikor és hogyan használhatja a készülékét.
- Az eszköz által támogatott szélessávok régióként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- Az 5G-hálózat elérhetősége országtól, szolgáltatótól és felhasználói környezettől függően eltérő lehet.
- A készülék mágneseket tartalmaz. Tartson biztonságos távolságot a készüléke és olyan tárgyak között, amelyekre hatással lehetnek a mágnesek, mint például a hitelkártyák és a beültetett orvosi készülékek. Ha beültetett orvosi készüléke van, használat előtt tájékozódjon az orvosánál.

## A víz- és porállóság megtartása

A készülék víz- és porálló (IP68). A készülék víz- és porállóságának megőrzése érdekében tartsa be gondosan ezeket a javaslatokat. Ennek elmulasztása a készülék sérülését okozhatja.

- A készüléket ne merítse 1,5 m-nél mélyebb édesvízbe 30 percnél hosszabb ideig. Ha a készüléket bármilyen édesvíztől eltérő folyadékba (például sós, ionizált víz vagy alkoholos ital) meríti, akkor a folyadék hamarabb jut be a készülék belsejébe.
- Ne tegye ki a készüléket **nagy erővel mozgó víznek**.
- Ha a készüléket édesvíz éri, törölje szárazra alaposan tiszta, puha ruhával. Ha a készüléket más folyadék, például sós víz, úszómedence vize, szappanos víz, olaj, parfüm, naptej, kéztisztító, vegyi anyagok, kozmetikumok érik, öblítse le édesvízzel és törölje alaposan szárazra egy tiszta, puha ruhával. Ha nem követi ezeket az utasításokat, az hátrányosan érintheti a készülék teljesítményét és megjelenését.
- **Amennyiben a készülék vízbe merül, a mikrofon vagy hangszóró nedves, hívás közben nem biztos, hogy a hang jól hallható.** Törölje le a készüléket száraz ruhával, majd szárítsa meg alaposan, mielőtt használni kezdené.
- Az érintőképernyő és más funkciók nem feltétlenül működnek megfelelően, **ha a készüléket vízben használják.**
- **Ha a készülék leesik vagy ütés éri, akkor a készülék víz- és porálló képessége csökkenhet.**
- **A készülék felügyelt környezetben került ellenőrzésre és megadott körülmények között víz- és porállónak minősült (megfelel az IP68 szabvány követelményeinek az IEC 60529 nemzetközi szabvány szerint – A védelmi szintet a burkolatok biztosítják [IP-kód]; tesztkörülmények: 15-35 °C, 86-106 kPa, édesvíz, 1,5 méter, 30 percig). A szabvány ellenére a készülék nem áll ellen minden esetben a víznek.**

## Tájékoztató ikonok



**Figyelmeztetés:** olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják



**Vigyázat:** olyan helyzetek, amelyek a készülék vagy más eszközök károsodását okozhatják



**Megjegyzés:** jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

# A készülék túlmelegedése és megoldások

## A készülék felforrósodása az akkumulátor töltése közben

Töltés közben a készülék és a töltő felforrósodhat. Vezeték nélküli töltés és gyorsöltés közben a készülék érintésre forróbb lehet. Ez nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére, a készülék normális működésének része. Amennyiben az akkumulátor túlságosan felmelegszik, a töltési sebesség csökkenhet vagy megszakadhat a töltési folyamat.

### A készülék felforrósodása esetén tegye a következőket:

- Válassza le a töltőt a készülékről, és zárja be az összes futó alkalmazást. Várja meg, amíg a készülék lehűl, majd kezdje újra a töltést.
- Ha a készülék alsó része túlhevül, lehetséges, hogy a csatlakoztatott USB-kábel sérült. Cserélje ki a sérült USB-kábelt egy a Samsung által jóváhagyott újra.
- Vezeték nélküli töltő használata közben ne helyezzen idegen tárgyakat, például fémtárgyakat, mágneseket és mágnescsíkos kártyákat a készülék és a vezeték nélküli töltő közé.



A vezeték nélküli töltés vagy gyors töltés funkció csak a támogatott modellek esetén érhető el.

## Ha a készülék használat közben forrósodik fel

Ha olyan funkciókat vagy alkalmazásokat használ, amelyek több energiát igényelnek, vagy huzamosabb ideig használja őket, úgy a készülék a megnövekedett akkumulátor-fogyasztás miatt átmenetileg felforrósodhat. Zárja be az aktuálisan futó alkalmazásokat, és ne használja a készüléket egy ideig.

A következő helyzetekben felmelegedhet a készülék. Az Ön által használt funkciók és alkalmazások függvényében előfordulhat, hogy ezek a példák nem érvényesek az Ön készülékére.

- A vásárlást vagy visszaállítást követő kezdeti beállítások során
- Nagy fájlok letöltésekor

- Nagyobb energiaigényű alkalmazások használatakor, vagy alkalmazások huzamosabb ideig tartó használatakor
  - Nagyon jó minőségű játékok huzamosabb ideig tartó használatakor
  - Hosszabb videorögzítések esetén
  - Maximális fényerősség mellett streamelt videók esetén
  - Televízióhoz történő csatlakozás esetén
- Több alkalmazás egyidejű használatakor (vagy sok alkalmazás a háttérben történő futtatása során)
  - Több ablak használata esetén
  - Ha alkalmazásokat frissít vagy telepít videorögzítés közben
  - Ha nagy fájlokat tölt le videohívás alatt
  - Ha videókat rögzít navigációs alkalmazás használata közben
- Ha nagy adatmennyiséget szinkronizál felhővel, e-maillal vagy más fiókokkal
- Ha navigációs alkalmazást használ autóban, és a készülék közvetlen napfénynek van kitéve
- Mobil hotspot és internetmegosztás funkció használata során
- Ha olyan helyen használja a készüléket, ahol gyenge a térerő
- Ha sérült USB-kábellel tölti az akkumulátort
- Ha a készülék többcélú csatlakozója sérült vagy idegen anyagoknak van kitéve, például folyadéknak, pornak, fémpornak vagy ceruzahegynek
- Roaming használatakor

### **A készülék felforrósodása esetén tegye a következőket:**

- Mindig használja a legújabb szoftververziót.
- A futó alkalmazások ütközései a készülék felmelegedését okozhatják. Indítsa újra a készüléket.
- Amikor nem használja, kapcsolja ki a Wi-Fi, GPS és Bluetooth funkciókat.
- Zárja be az akkumulátor fogyasztását növelő és a háttérben használaton kívül futó alkalmazásokat.
- Törölje a szükségtelen fájlokat és a használaton kívüli alkalmazásokat.
- Csökkentse a képernyő fényerejét.
- Ha a készülék túlhevül, vagy hosszan tartóan forrónak érződik egy ideig ne használja. Ha a készülék továbbra is túlmelegszik, forduljon egy Samsung-márkaszervizhez.



## A készülék túlmelegedése elleni óvintézkedések

Ha kényelmetlenül kezdi érezni magát a készülék túlmelegedése miatt, hagyja abba a készülék használatát.

Ha az eszköz túlmelegszik, akkor a teljesítmény és a funkciók korlátozottá válhatnak, és előfordulhat, hogy az eszköz kikapcsol a lehűlés érdekében. A funkció csak a támogatott modelleken érhető el.

- Ha a készülék túlmelegszik és elér egy bizonyos hőmérsékletet, figyelmeztető üzenet jelenik meg, hogy megakadályozza a készülék meghibásodását, a bőr irritációját és károsodását, valamint az akkumulátor szivárgását. Az eszköz hőmérsékletének csökkentése érdekében a képernyő fényessége és a teljesítménye korlátozva lesz, és az akkumulátor töltése leáll. A futó alkalmazások bezárulnak, és a vészhelyzeti hívások kivételével minden hívási és egyéb funkció korlátozva van addig, amíg az eszköz le nem hűl.
- Ha a készülék hőmérsékletének további emelkedése miatt megjelenik a második üzenet, a készülék kikapcsol. Ne használja a készüléket, amíg a hőmérséklete egy megadott szint alá nem csökken. Ha a második figyelmeztető üzenet vészhelyzeti hívás közben jelenik meg, a hívást nem kapcsolja szét egy kényszerített leállítás.

## A használattal kapcsolatos óvintézkedések

Az alábbi esetekben a készülék felmelegedhet a környezet hatására. Mindenképpen kerülje el az akkumulátor élettartamának csökkenését, a készülék károsodását és tűz okozását.

- A készüléket ne tárolja nagyon alacsony vagy nagyon magas hőmérsékleten.
- A készüléket ne tegye ki hosszabb ideig közvetlen napfénynek.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket hosszabb ideig nagyon meleg helyen, mint például nyáron autó belsejében.
- Ne helyezze a készüléket olyan helyre, amely túlmelegedhet, például fűtőszálas szőnyegre.
- Ne tárolja a készüléket fűtőtest, mikrohullámú sütő, forró konyhai eszközök vagy nagynyomású tartályok belsejében vagy közelében.
- Ne használjon olyan kábelt, amelynek a szigetelése levált vagy megsérült, és ne használjon sérült vagy meghibásodott töltőt vagy akkumulátort.

# Készülék elrendezés és funkciók



## Az értékesítési doboz tartalma

Tekintse meg a rövid kezelési útmutatót a csomag tartalmáért.



- A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régióként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a készülékhez lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A megjelenés és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy azok kompatibilisek a készülékkel.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket használjon. A jóvá nem hagyott tartozékok használata során romolhat a teljesítmény, és előfordulhat meghibásodás, ilyen esetekre nem vonatkozik a garancia.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját.
- A digitális kimenetet támogató fülhallgatók (C típusú USB) használhatók a készülékhez. Előfordulhat azonban, hogy az eszköz nem kompatibilis olyan fülhallgatókkal, amelyek más hangkimeneti módszert használnak vagy más gyártónál készültek.

## A készülék elrendezése

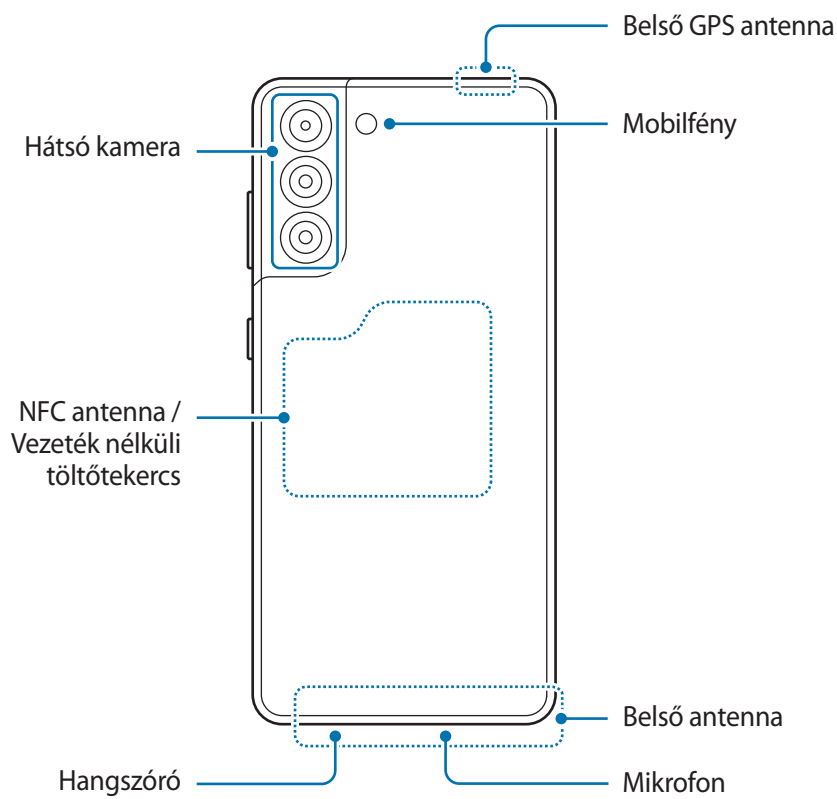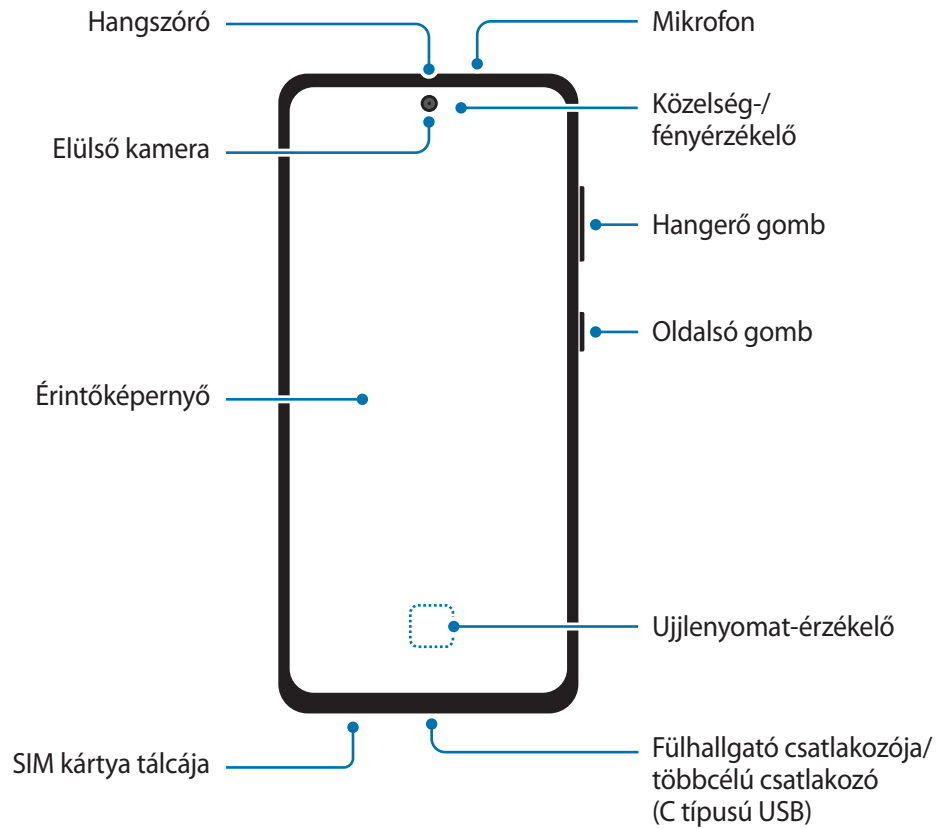



- A hangszórók használata (például médiafájlok lejátszása vagy kihangosító) közben ne helyezze a készüléket a füléhez.
- Vigyázzon ne tegye ki a fényképező érzékelőjét erős fényforrásnak, például közvetlen napsütésnek. Ha a fényképező érzékelőjét erős fényforrásnak, például közvetlen napsütésnek teszik ki, akkor az megsérülhet. A sérült képérzékelő nem javítható, és pontokat, illetve foltokat okoz a képeken.
- Ha a készülék bármely része, például az üveg vagy az akril törött, sérülés veszélye állhat fenn. Csak akkor használja a készüléket, miután egy Samsung szervizközpontban megjavíttatta.
- Ha por vagy idegen anyagok jutnak a mikrofonba, hangszóróba vagy az antennába, a készülék hangereje csökkenhet vagy bizonyos funkciók működése leállhat. Amennyiben egy éles tárggyal próbálja meg eltávolítani a port vagy idegen anyagot, a készülék sérülhet, és az ronthatja a kinézetét.



- Csatlakoztatási problémák és az akkumulátor gyors merülése következhetnek be az alábbi esetekben:
  - Ha fémmatricákat ragaszt a készülék antennájának területére
  - Ha fémes anyagból készült tokot rögzít a készülékre
  - Ha bizonyos funkciók, például hívás vagy a készülék adatkapcsolatának használata közben kézzel vagy más tárggyal letakarja a készülék antennájának területét
- Ne takarja le a közelség-/fényérzékelő területét kiegészítővel, matricákkal vagy fedéllel. Ez ugyanis az érzékelő hibás működését okozhatja.
- A készülék tetején a fény villoghat hívás során a közelségérzékelő működése miatt.

## Hardveres gombok


Gomb	Művelet
Oldalsó gomb	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ha a készülék ki van kapcsolva, a bekapcsoláshoz tartsa hosszan lenyomva.</li> <li>• Nyomja meg a képernyő bekapcsolásához, illetve zárolásához.</li> <li>• Tartsa lenyomva, hogy beszélgetést kezdeményezzen a Bixby-vel. További információkért lásd: <a href="#">A Bixby használata</a>.</li> <li>• Nyomja meg kétszer vagy tartsa hosszan lenyomva a beállított alkalmazás vagy funkció elindításához.</li> </ul>
Oldalsó gomb + Hangerő gomb lefele	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyomja meg egyidejűleg a képernyőkép rögzítéséhez.</li> <li>• A készülék kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva egyidejűleg.</li> </ul>

## Az Oldalsó gomb beállítása

Válassza ki az elindítandó alkalmazást vagy funkciót az Oldalsó gomb kétszeri megnyomásával vagy hosszan lenyomva tartásával.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Speciális funkciók** → **Oldalsó gomb** elemet, és válassza ki a kívánt opciót.

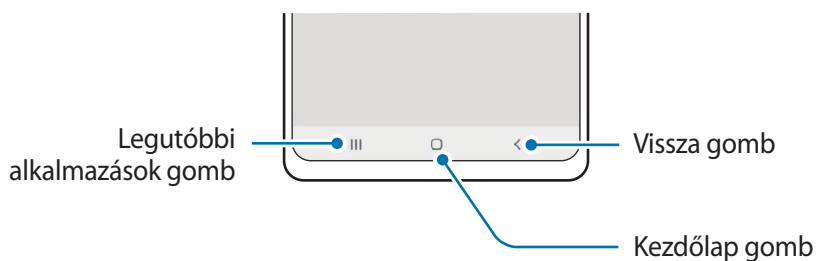


## Funkciógombok



Amikor bekapcsolja a képernyőt, a funkciógombok megjelennek a képernyő alján. További információkért lásd: [Navigációs sáv \(funkciógombok\)](#).


## Az akkumulátor töltése

Az első használatbavételt megelőzően vagy ha a készülék hosszabb időn keresztül használaton kívül volt, az akkumulátort fel kell tölteni.

-  Csak a Samsung által jóváhagyott, a készülékhez tervezett akkumulátort, töltőt és kábelt használjon. A nem kompatibilis akkumulátor, töltő vagy kábel használata sérülést vagy a készülék meghibásodását okozhatja.
- 
  - A töltő helytelen használata a készülék súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károokra a garancia nem terjed ki.
  - Csak a készülékhez kapott C típusú USB-kábelt használja. Mikro USB kábel használata esetén a készülék megsérülhet.
- 
  - Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs kikapcsológombja, ezért az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni az elektromos aljzathoz. Használat során a töltőnek a fali aljzathoz csatlakoztatva és könnyen elérhetőnek kell lennie.
  - Töltő használata esetén ajánlott jóváhagyott vezetékes vagy vezeték nélküli töltőt használni, amely garantálja a töltési teljesítményt.

## Vezetékes töltés

Csatlakoztassa az USB-kábelt az USB töltő adapterhez, majd az akkumulátor töltéséhez dugja a kábel másik végét a készülék többcélú csatlakozójába. Amikor teljesen feltöltődött, válassza le a töltőt a készülékről.

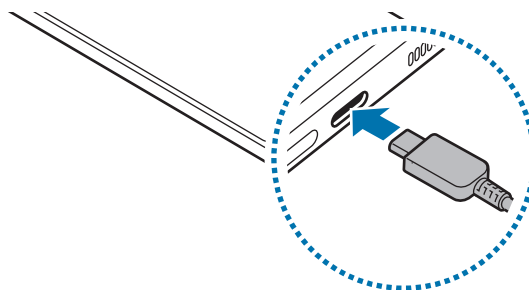

## Vezeték nélküli töltés

A készülék vezeték nélküli töltőtekerccsel rendelkezik. Feltöltheti az akkumulátort vezeték nélküli töltővel (külön vásárolható meg).

Az akkumulátor töltéséhez helyezze a készülék hátuljának közepét a vezeték nélküli töltő közepére. Amikor teljesen feltöltődött vegye le a készüléket a vezeték nélküli töltőről.

A becsült töltési idő látható az értesítési panelen. A tényleges idő a töltés körülményeitől függően változhat. A vezeték nélküli töltés nem biztos, hogy simán működik a kiegészítő vagy a fedél típusától függően. A stabil vezeték nélküli töltéshez ajánlott a fedelet vagy a kiegészítőt leválasztani a készülékről.



### Elővigyázatossági intézkedések vezeték nélküli töltéshez

Ha nem tartja be az alábbi óvintézkedéseket, előfordulhat, hogy a készülék nem tölt fel teljesen vagy túlmelegszik, illetve a készülék és a kártyák károsodhatnak.

- Ne helyezze a készüléket a vezeték nélküli töltőre úgy, hogy bankkártya vagy rádiófrekvenciás azonosító (RFID) kártya (mint például közlekedési bérletkártya vagy kódkártya) van a készülék hátulja és a vezeték nélküli töltő fedele között.
- Ne helyezze a készüléket a vezeték nélküli töltőre úgy, hogy vezető anyagok, mint például fémtárgyak vagy mágnesek vannak a készülék és a vezeték nélküli töltő között.



- Ha olyan helyen használja a vezeték nélküli töltőt, ahol gyenge a térerő, előfordulhat, hogy lekapcsolódik a hálózatról.
- A Samsung által jóváhagyott vezeték nélküli töltőket használjon. Amennyiben másik vezeték nélküli töltőt használ, az akkumulátor nem biztos, hogy megfelelően feltöltődik.

## Gyorstöltés

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg az **Akku- és eszközkarbantartó** → **Akkumulátor** → **További akkumulátorbeállítások** elemet, majd kapcsolja be a kívánt funkciót.




- **Gyorstöltés:** a gyorsöltési funkció használatához használjon olyan akkumulátortöltőt, amely támogatja az adaptív gyorsöltést.
- **Vez. nélküli gyorsöltés:** a funkció használatához használjon olyan töltőt és alkatrészeket, amelyek támogatják a gyors vezeték nélküli töltés funkciót.




- Gyorsabban feltöltheti az akkumulátort, ha a képernyő vagy a készülék ki van kapcsolva.
- A vezeték nélküli töltő belső ventilátorral rendelkezik, a ventilátor pedig zajt kelthet gyors vezeték nélküli töltés során. A **Bixby Routines** segítségével adjon hozzá egy rutint annak beállítására, hogy a gyors vezeték nélküli töltési funkció automatikusan kikapcsoljon az előre megadott időben. Amikor a gyors vezeték nélküli töltési funkció kikapcsol, csökken a töltő ventilátorzaja és a jelzőfény ereje.


## Vezeték nélküli energiamegosztás

A készüléke akkumulátorával feltölthet egy másik készüléket. Akár a készüléke töltése közben is tölthet egy másik készüléket. A használt kiegészítők vagy tok típusától függően előfordulhat, hogy a vezeték nélküli energiamegosztás funkció nem működik megfelelően. Javasoljuk, hogy a funkció használata előtt távolítson el minden használt kiegészítőt és tokot.


- 1 Nyissa meg az értesítési panelt, simítson lefelé, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a  (Vezeték nélküli energiamegosztás) elemet. Ha nem találja a  (Vezeték nélküli energiamegosztás) elemet a gyorspanelen, érintse meg a  ikont és húzza át a gombot a hozzáadáshoz.
- 2 Helyezze a másik eszközt a készüléke közepére, egymásnak háttal.

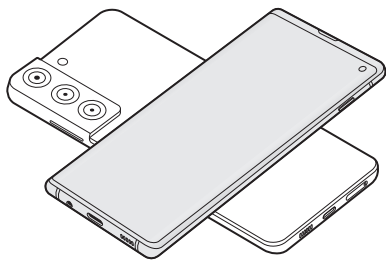

Okostelefon

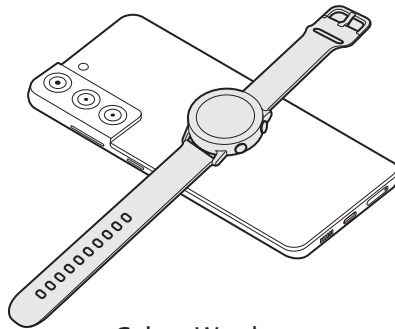

Galaxy Watch

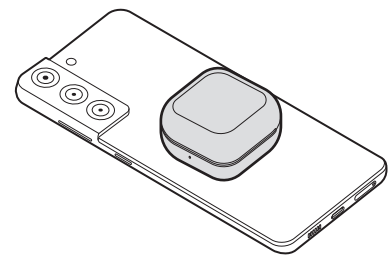

Galaxy Buds

- 3 A töltés végeztével vegye le a másik készüléket az Önéről.



Ne használjon fülhallgatót a teljesítmény megosztása közben. Ha így tesz, az hatással lehet a közeli készülékekre.



- A vezeték nélküli töltőtekercs elhelyezkedése a készülék típusától függően eltérhet. Állítsa úgy a készülékeket, hogy megfelelően illeszkedjenek egymáshoz.
- Egyes funkciók nem érhetők el teljesítménymegosztás közben.
- Csak olyan készülékeket lehet ennek a funkciónak a segítségével tölteni, amelyek támogatják a vezeték nélküli töltést. Egyes készülékeket nem lehet feltölteni. Azoknak a készülékeknek a megtekintéséhez, amelyek támogatják a vezeték nélküli energiamegosztás funkciót, látogasson el a Samsung weboldalára.
- A megfelelő töltés érdekében ne mozgassa és ne használja egyik készüléket sem töltés közben.
- A másik készülékre töltött teljesítmény kevesebb lehet, mint az Ön készüléke által megosztott mennyiség.
- Ha az Ön készülékének töltése közben tölti a másik készüléket, a töltés sebessége csökkenhet vagy a töltő típusától függően előfordulhat, hogy a készülék nem töltődik megfelelően.
- A töltés sebessége vagy hatékonysága változhat a készülék állapotától vagy a környezettől függően.



## A teljesítménymegosztás korlátozásának beállítása

Beállíthatja, hogy a készülék leállítsa a teljesítmény megosztását, amikor az akkumulátor töltöttsége egy bizonyos szint alá csökken.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg az **Akku- és eszközkarbantartó** → **Akkumulátor** → **Vezeték nélküli energiamegosztás** → **Töltöttségi korlát**, elemet, majd állítsa be a korlátot.

## Az akkumulátor-energiafogyasztás csökkentése

A készülék különféle funkciókat kínál, amelyek segítenek takarékoskodni az akkumulátor energiájával.

- Optimalizálja a készüléket a Készülék karbantartása funkció használatával.
- Amikor nem használja a készüléket, kapcsolja ki a képernyőt az Oldalsó gomb megnyomásával.
- Kapcsolja be az energiatakarékos módot.
- Bezárhatja a felesleges alkalmazásokat.
- Amikor nincs használatban, kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
- Kapcsolja ki a szinkronizálást végző alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Csökkentse a háttérvilágítás időtartamát.
- Csökkentse a képernyő fényerejét.

## Töltési tippek és elővigyázatossági intézkedések az akkumulátorral kapcsolatban

- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a készülék a töltő csatlakoztatását követően nem kapcsolható be azonnal. A készülék bekapcsolása előtt hagyja néhány percre tölteni az akkumulátort.
- Amennyiben egyszerre több alkalmazást, hálózati alkalmazásokat vagy más eszközökhöz csatlakozó alkalmazásokat használ, az akkumulátor gyorsabban lemerül. Annak érdekében, hogy ne hagyja a készülék kikapcsoljon az adatok átvitele közben, ezeket az alkalmazásokat mindig az akkumulátor teljes feltöltését követően használja.
- Ha a töltőt nem konnektorba dugja egy töltő adapteren keresztül, hanem számítógépet használ, az alacsonyabb áramerősség miatt a töltés hosszabb ideig tarthat.
- A készülék töltés közben is használható, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- Amennyiben a készülék töltése közben a tápellátás ingadozik, az érintőképernyő kikapcsolhat. Ilyen esetben húzza ki a töltőt az eszközből.

- Töltés közben a készülék és a töltő felforrósodhat. Ez normális jelenség és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére. Amennyiben az akkumulátor a szokásosnál jobban felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet.
- Ha úgy tölti a készüléket, hogy a többcélú csatlakozó nedves, az kárt tehet a készülékben. A készülék töltése előtt alaposan szárítsa meg a többcélú csatlakozót.
- Ha a készülék nem töltődik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

## SIM-kártya (nano-SIM- kártya)


Helyezze be a mobil szolgáltató által biztosított SIM-kártyát.


Két SIM-kártyás modellekbe két SIM-kártyát is behelyezhet, így két telefonszámot vagy szolgáltatót is használhat egy készüléken. Egyes helyeken az adatátviteli sebesség lassabb lehet, ha két SIM-kártya van behelyezve a készülékbe, mint ha egy SIM-kártya lenne benne.



Bizonyos hálózati kapcsolatot igénylő szolgáltatások nem minden szolgáltatónál érhetőek el.

### A SIM-kártya behelyezése

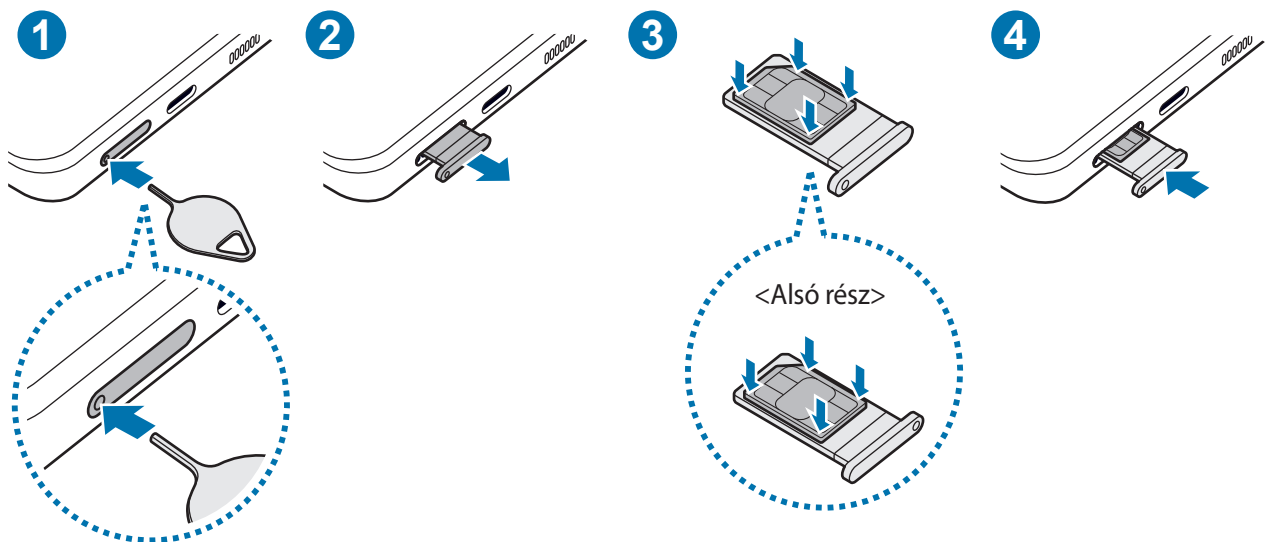


- 1 A tálca kinyitásához helyezze be a nyitótűt a tálca nyílásába.
  - 2 Óvatosan húzza ki a tálcát.
  - 3 Helyezze a SIM-kártyát a tálcára úgy, hogy az arany színű érintkezők felfelé mutassanak, és a rögzítéshez nyomja be finoman a SIM-kártyát a tálcába.
  - 4 Helyezze vissza a tálcát a helyére.
-  • A tálca eltávolításához helyezze a nyitótűt a **tálca nyílásába**.
- Kizárólag nano SIM kártyát használjon.
  - Ügyeljen rá, hogy ne veszítse el és ne hagyja, hogy mások használhassák a SIM-kártyáját. A Samsung nem vállal felelősséget az elvesztett vagy ellopott kártyákkal összefüggésben felmerülő károkkal vagy kényelmetlenségekkel kapcsolatban.
  - Győződjön meg arról, hogy a nyitótű merőleges a nyílásra. Ellenkező esetben a készülék károsodhat.
  - Ha a kártya nem rögzül szilárdan a tálcában, a SIM-kártya elmozdulhat, illetve kieshet a tálcából.
  - Ha nedvesen helyezi be a tálcát a készülékbe, az kárt tehet benne. Mindig ellenőrizze, hogy a tálca száraz legyen.
  - A tálcát mindig teljesen helyezze be a tálca aljzatába, hogy ne juthasson be folyadék a készülékbe.


## SIM-kártya-kezelő

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kapcsolatok** → **SIM-kártya-kezelő** lehetőséget.

- **SIM-kártyák:** a SIM-kártya beállításainak használatához és testre szabásához aktiválja a SIM-kártyát.
- **Preferált SIM-kártya:** ha két kártya van aktiválva, kiválaszthatja, hogy egy bizonyos SIM-kártyát használjon egyes funkciókhoz, például a hanghívásokhoz.
- **Internet automatikus átkapcsolása:** állítsa be a készüléket, hogy használjon másik SIM-kártyát az adatszolgáltatásokhoz, ha a preferált SIM-kártya nem tud csatlakozni a hálózathoz.
- **SIM-kártya további beállításai:** hívás beállításainak testre szabása.

## A készülék be- és kikapcsolása


-  Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.

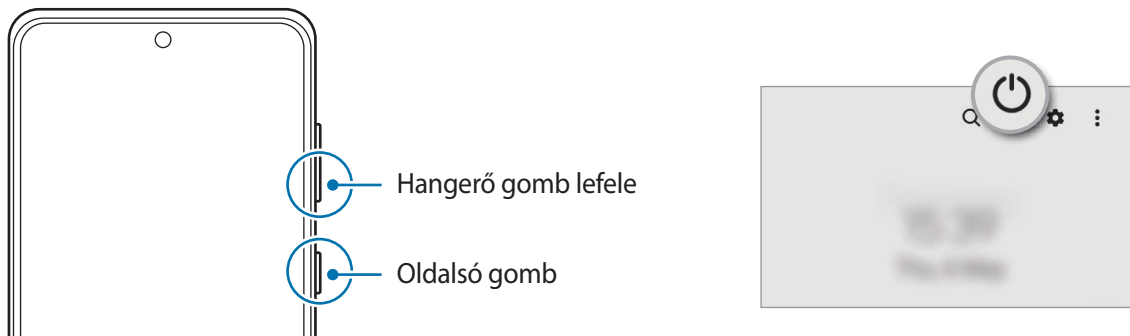


### A készülék bekapcsolása

A készülék bekapcsolásához tartsa hosszan lenyomva az Oldalsó gombot.

### A készülék kikapcsolása

- 1 A készülék kikapcsolásához tartsa egyidejűleg hosszan lenyomva az Oldalsó gombot és a Hangerő gombot lefele. Másik lehetőségként nyissa meg az értesítési panelt, húzzon lefelé, majd érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a **Kikapcsolás** elemet.  
A készülék újraindításához érintse meg az **Újraindít** elemet.


-  Beállíthatja a készüléket úgy, hogy kikapcsoljon, ha hosszan lenyomva tartja az Oldalsó gombot. Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Speciális funkciók** → **Oldalsó gomb** elemet, majd érintse meg a **Kikapcsolás menü** elemet a **Nyomva tartás** alatt.

### Kényszerített újraindítás

Amennyiben a készülék lefagyott, és nem válaszol, az újraindításhoz tartsa hosszan lenyomva egyszerre az Oldalsó gombot és a Hangerő gombot lefele legalább 7 másodpercig.

## Vészhelyzet üzemmód

Az akkumulátor-fogyasztás csökkentése érdekében a készüléket átkapcsolhatja vészhelyzeti módba. Egyes alkalmazásokra és funkciókra korlátozás lép életbe. Vészhelyzet módban egyebek mellett vészhelyzeti hívást kezdeményezhet, elküldheti aktuális tartózkodási helyének adatait másoknak és vészhelyzeti hangjelzést adhat.

A készülék kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva egyidejűleg az Oldalsó gombot és a Hangerő gombot lefele, majd érintse meg a **Vészhelyzet üzemmód** elemet. Másik lehetőségként nyissa meg az értesítési panelt, húzzon lefelé, majd érintse meg a  → **Vészhelyzet üzemmód** elemet.

A vészhelyzeti mód kikapcsolásához érintse meg a  → **Vészhelyzet mód kikapcs.** lehetőséget.



A fennmaradó használati idő azt mutatja, hogy mennyi idő elteltével merül le teljesen az akkumulátor. A fennmaradó használati idő függ a készülék beállításaitól és a használati feltételektől.

## Kezdeti beállítások

A készülék első bekapcsolásakor vagy adatok visszaállítása után, a készülék beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Ha nem csatlakozik Wi-Fi hálózathoz, lehetséges, hogy egyes funkciókat nem tud majd beállítani a kezdeti beállítások során.

## Samsung fiók

Samsung fiókja egy olyan integrált fiókszolgáltatás, amelyet mobilkészülékek, TV-k és a Samsung weboldala által kínált különböző Samsung-szolgáltatások elérésére használhat.

A Samsung fiókkal használható szolgáltatások listájának megtekintéséhez látogasson el az [account.samsung.com](https://account.samsung.com) oldalra.

- 1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Samsung account** elemet.  
 Másik lehetőségként indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** → **Fiókok kezelése** → **Fiók hozzáadása** → **Samsung account** elemet.
- 2 Ha már van Samsung fiókja, jelentkezzen be.
  - Ha a Google fiókjával szeretne bejelentkezni, érintse meg a **Folytatás a Google-lal** elemet.
  - Ha nincs Samsung fiókja, érintse meg a **Fiók létrehoz.** elemet.

## Azonosító megkeresése és jelszó visszaállítása

Ha elfelejtette a Samsung fiók azonosítóját vagy a jelszavát, érintse meg az **Azonosító keresése** vagy az **Elfelejtette a jelszót?** lehetőséget a Samsung fiók bejelentkezési képernyőjén. A szükséges adatok megadása után megkeresheti az azonosítóját vagy visszaállíthatja a jelszavát.

## Kijelentkezés a Samsung fiókból

Amikor kilép a Samsung fiókból, az adatai, például a névjegyek vagy az események eltávolításra kerülnek a készülékből.

- 1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** → **Fiókok kezelése** elemet.
- 2 Érintse meg a **Samsung account** → **Saját profil** elemet, és érintse meg a képernyő alján a **Kijelentkezés** elemet.
- 3 Érintse meg a **Kijelentkezés** elemet, adja meg a Samsung fiókja jelszavát, majd érintse meg az **OK** elemet.

## Adatátvitel a korábbi készülékről (Smart Switch)

Használhatja a Smart Switch-et arra, hogy az adatokat előző készülékéről az új készülékre továbbítsa.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** → **Adatátvitel a régi eszközről** elemet.




- Előfordulhat, hogy a funkciót egyes készülékek vagy számítógépek nem támogatják.
- Előfordulnak korlátozások. A részletekért látogasson el a [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) oldalra. A Samsung komolyan veszi a szerzői jogokat. Csak saját tartalmakat továbbítson, illetve olyanokat, amelyeknek rendelkezik a másolási jogával.


## Adatátvitel USB-kábel segítségével

Előző készülékét csatlakoztathatja a készülékhez USB-kábel segítségével, és így könnyen és gyorsan áthozhatja az adatokat.

- 1 Csatlakoztassa a készüléket és a korábbi készüléket az új készülék USB-kábelének segítségével. A korábbi készüléktől függően előfordulhat, hogy az USB-csatlakozó nem szükséges.
- 2 Amikor megjelenik az alkalmazásválasztó előugró ablak, érintse meg a **Smart Switch** → **Adatok fogadása** lehetőséget.
- 3 A korábbi készülékén érintse meg az **Megenged** lehetőséget. Ha Önnek nincs meg az alkalmazás, töltsse le a **Galaxy Store** vagy a **Play Áruház**-ból. Készüléke felismeri a korábbi készüléket, és megjelenik az áthozható adatok listája.

4 Válasszon ki egy áthozandó elemet, és érintse meg az **Átvitel** lehetőséget.

 Adatátvitel közben ne húzza ki az USB-kábelt a készülékből. Ez adatvesztéshez és a készülék károsodásához vezethet.

 Az adatátvitel növeli a készülék akkumulátorának energiafogyasztását. Ügyeljen, hogy a készülék legyen megfelelően feltöltve az adatátvitel előtt. Ha az akkumulátor energiaszintje alacsony, az adatátvitel megszakadhat.

## Adatok átvitele vezeték nélkül

Áthozhatja adatait korábbi készülékéről Wi-Fi Direct használatával.

1 Indítsa el a korábbi készüléken a **Smart Switch** alkalmazást.

Ha Önnek nincs meg az alkalmazás, töltsse le a **Galaxy Store** vagy a **Play Áruház**-ból.

2 Indítsa el a készülékén a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** → **Adatátvitel a régi eszközről** elemet.

3 Helyezze a készülékeket egymás közelébe.

4 Érintse meg a korábbi készüléken az **Adatok küldése** → **Vezeték nélküli** lehetőséget.

5 A készülékén érintse meg az **Adatok fogadása** lehetőséget, válassza ki az előző készülék operációs rendszerét, majd érintse meg a **Vezeték nélküli** lehetőséget.

6 Az előző készüléken érintse meg az **Enged** lehetőséget.


7 A készülékén válasszon ki egy áthozandó elemet, és érintse meg az **Átvitel** gombot.

## Biztonsági mentések továbbítása számítógépről

Átvihet adatokat a készülék és számítógép között. Le kell töltenie a Smart Switch számítógépes változatát a [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) címről. Mentse le az előző készülék adatait a számítógépre, és importálja a készülékre.

1 A Smart Switch letöltéséhez látogasson el a számítógépen a [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) weboldalra.

2 A számítógépen indítsa el a Smart Switch alkalmazást.

 Ha a korábbi készüléke nem Samsung-készülék, mentse le az adatokat számítógépre a készülék gyártója által biztosított programmal. Ezután ugorjon az ötödik lépésre.

3 Csatlakoztassa a korábbi készüléket a számítógéphez a készülék USB-kábelének segítségével.

4 A készülék adatainak mentéséhez kövesse a számítógépen a képernyőn megjelenő utasításokat. Ezután válassza le a számítógépről a korábbi készüléket.

5 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez az USB-kábel segítségével.


6 Adatok átviteléhez a készülékre kövesse a számítógépen a képernyőn megjelenő utasításokat.

# A képernyő használata

## Az érintőképernyő vezérlése


### Érintés

Érintse meg a képernyőt.

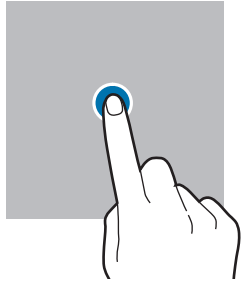


### Hosszú érintés

Érintse meg a képernyőt körülbelül 2 másodperc hosszan.

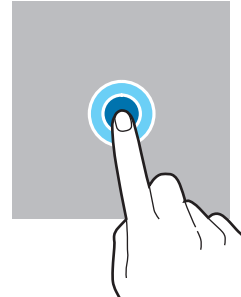


### Húzás

Érintsen meg hosszan egy elemet, majd húzza az új helyére.

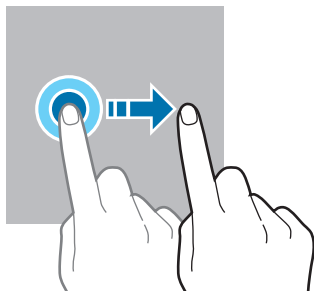


### Dupla érintés

Duplán érintse meg a képernyőt.

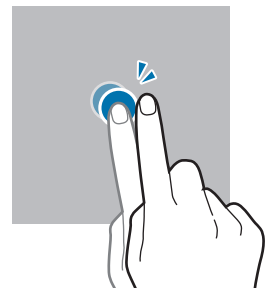



### Simítás

Simítson felfelé, lefelé, balra vagy jobbra.

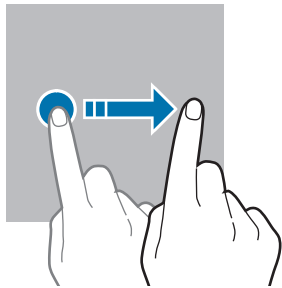

### Széthúzás és csíptetés

Húzza szét vagy csípje össze két ujját a képernyőn.

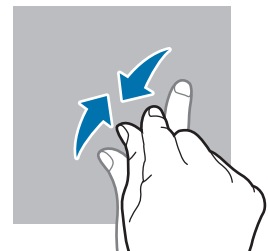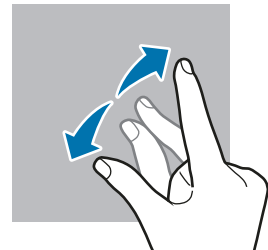

- Ügyeljen arra, hogy más elektromos eszközök ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- A sérülés elkerülése érdekében ne érintse meg az érintőképernyőt éles eszközzel, és ne nyomja túlságosan az ujjával.
- Javasoljuk, hogy ne hagyja hosszabb ideig bekapcsolva a képernyőt. Ellenkező esetben szellemképesedés (a képernyő beégése) jelentkezhet.




Képernyő szélein, az érzékelési területen kívül a készülék nem biztos, hogy érzékeli az érintést.



## Navigációs sáv (funkciógombok)

Amikor bekapcsolja a képernyőt, a funkciógombok megjelennek a képernyő alján, a navigációs sávon. Alapértelmezés szerint a funkciógombok a Legutóbbi alkalmazások, a Kezdőlap és a Vissza gombra vannak beállítva. A gombok funkciói az éppen használt alkalmazástól és a használat körülményeitől függően változhatnak.

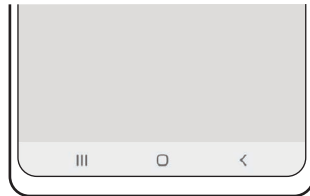

Gomb	Művelet
III	<p><b>Legutóbbi alkalmazások</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Érintse meg a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.</li> </ul>
○	<p><b>Kezdőlap</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Érintse meg a Kezdőképernyőre való visszatéréshez.</li> <li>Érintse meg hosszan a <b>Google Segéd</b> alkalmazás indításához.</li> </ul>
<	<p><b>Vissza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Érintse meg az előző képernyőre visszatéréshez.</li> </ul>

## A navigációs sáv elrejtése

Nézze a fájlokat vagy használja az alkalmazásokat szélesebb képernyőn a navigációs sáv elrejtésével.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kijelző** → **Navigációs sáv** lehetőséget, majd érintse meg az **Ujjhúzásos mozdulatok** elemet a **Navigáció típusa** alatt. A navigációs sáv elrejtésre kerül, és megjelennek a gesztustippek. Érintse meg az **Egyéb opciók** elemet, és válassza ki a kívánt opciót.



Simítás alulról



Simítás oldalról és alulról

Ha el szeretné rejtetni a gesztustippeket a képernyő alján, érintse meg a kikapcsoláshoz a **Segítség a kézmozdulatokhoz** kapcsolót.

## Kezdőképernyő és Alkalmazások képernyő


A Kezdőképernyő a kiindulópont a készülék minden funkciójának eléréséhez. Megjeleníti a widgeteket, alkalmazások parancsikonzait és egyebeket.

Az Alkalmazások képernyő megjeleníti az összes alkalmazáshoz tartozó ikont, beleértve a frissen telepített alkalmazásokat is.

### Váltás a Kezdőképernyő és az Alkalmazások képernyő között

Az Alkalmazások képernyő megnyitásához simítson fölfelé a Kezdőképernyőn.

Ha vissza kíván térni a Kezdőképernyőre, simítson fölfelé vagy lefelé az Alkalmazások képernyőn. Másik lehetőség: érintse meg a Kezdőlap vagy a Vissza gombot.

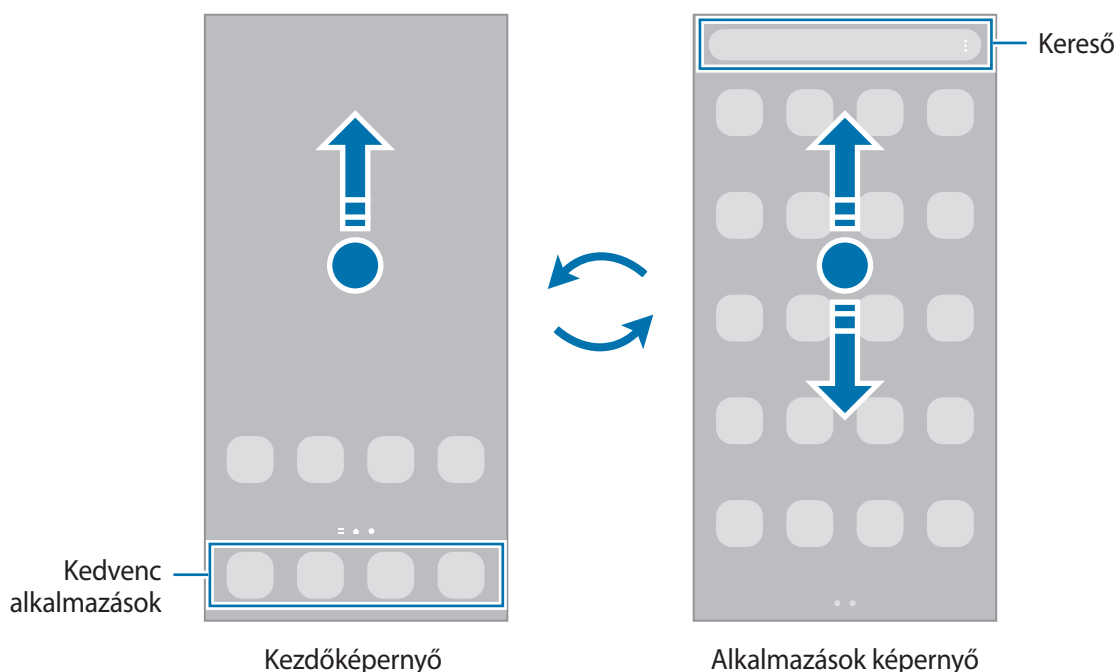




Ha hozzáadja az Alkalmazások gombot a Kezdőképernyőhöz, megnyithatja az Alkalmazások képernyőt a gomb megérintésével. A Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet, érintse meg a **Beállítások** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **Alkalmazások képernyő gombjának megjelenítése a kezdőképernyőn** kapcsolót. Az Alkalmazások gomb hozzáadásra kerül a Kezdőképernyő aljára.



## A Kezdőképernyő szerkesztése

A szerkeszthető opciók megjelenítéséhez a Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet vagy húzza össze az ujjait. Beállíthatja a háttérteret, hozzáadhat widgeteket stb. Emellett hozzáadhat, törölhet vagy átrendezhet Kezdőképernyő-paneleket.

- Panelek hozzáadása: simítson az ujjával balra, majd érintse meg a  ikont.
- Panelek áthelyezése: érintse meg hosszan a panel előnézetét, és húzza át az új helyére.
- Panelek törlése: érintse meg a  elemet a panelen.

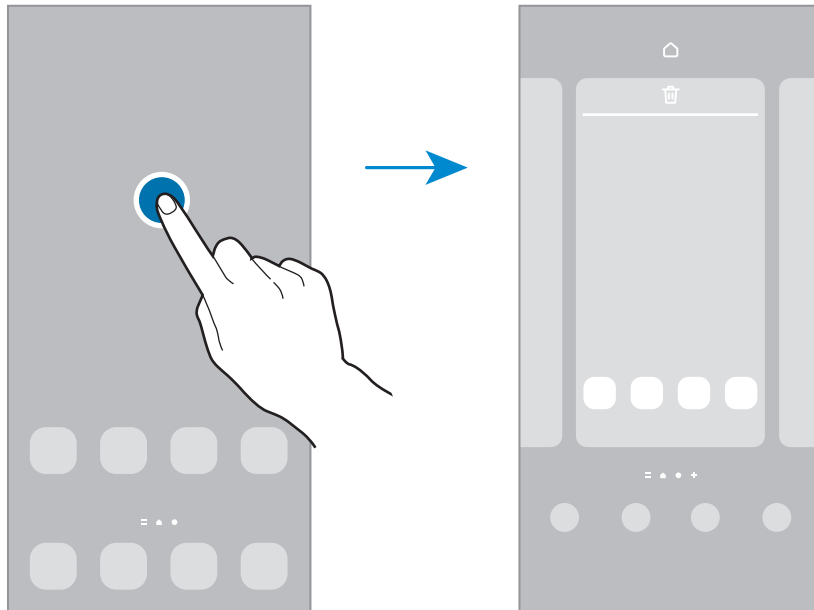

- **Háttérkép és stílus:** a Kezdőképernyő és a zárolt képernyő háttérképének módosítása.
- **Témák:** a készülék témájának módosítása. A kezelői felület vizuális elemei, mint például a színek, ikonok és háttérképek a választott témától függően változnak.
- **Widgetek:** a widgetek kis méretű alkalmazások, amelyek megadott alkalmazásfunkciókat elindítva információkat és kényelmes elérést biztosítanak a Kezdőképernyőről. Válasszon ki egy widgetet, és érintse meg a **Hozzáadás** elemet. A widget rákerül a Kezdőképernyőre.
- **Beállítások:** konfigurálhatja a Kezdőképernyő beállításait, például a képernyő elrendezését.

## Az összes alkalmazás megjelenítése a Kezdőképernyőn

Beállíthatja külön Alkalmazások képernyő használata nélkül, hogy a készülék megjelenítse az összes alkalmazást a Kezdőképernyőn. A Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet, majd érintse meg a **Beállítások** → **Kezdőképernyő elrendezése** → **Csak a kezdőképernyőn** → **Alkalmaz** elemet.

Most már hozzáférhet az összes alkalmazáshoz, ha balra simít a Kezdőképernyőn.

## A kereső indítása

Gyorsan kereshet tartalmakat a készüléken.

- 1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Keresés** elemet. Másik lehetőségként nyissa meg az értesítési panelt, húzza lefelé, majd érintse meg a **Q** ikont.
- 2 Írjon be egy kulcsszót.  
A készülék az alkalmazások és tartalmak között keres.  
Ha megérinti a billentyűzeten a **Q** ikont, több tartalmat kereshet.

## Elemek mozgatása

Érintsen meg hosszan egy elemet, majd húzza az új helyére. Az elem másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Ha szeretné hozzáadni egy alkalmazás parancsikonzját a Kezdőképernyőhöz, érintse meg hosszan a választott elemet az Alkalmazások képernyőn, majd érintse meg a **Kezdőképernyőre** lehetőséget. A parancsikonz rákerül a Kezdőképernyőre.


A gyakran használt alkalmazásokat is áthelyezheti a Kezdőképernyő alján található parancsikonz-területre.

## Mappák létrehozása

Mappák létrehozásával és a hasonló alkalmazások összegyűjtésével gyorsan megtalálhat és elindíthat alkalmazásokat.

Érintsen meg hosszan egy alkalmazást a Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn, majd húzza egy másik alkalmazásra.

Létrejön egy mappa a választott alkalmazásokkal. Érintse meg a **Mappa neve** elemet, és adja meg a mappa nevét.

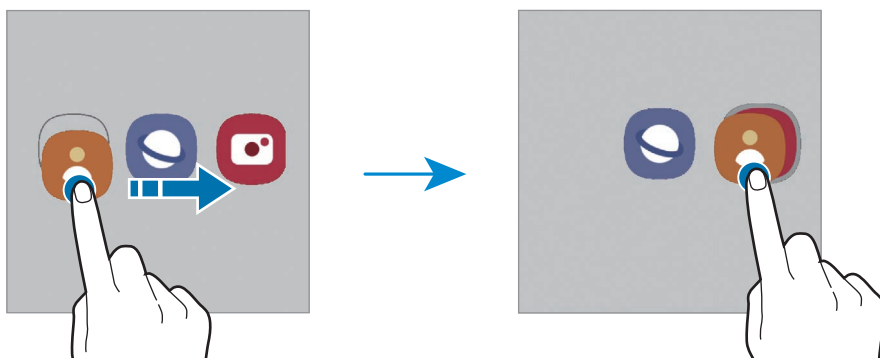

- **További alkalmazások hozzáadása**

Érintse meg a **+** ikont a mappán. Jelölje be a hozzáadni kívánt alkalmazásokat, és érintse meg a **Kész** elemet. Alkalmazást úgy is hozzáadhat, ha ráhúzza a mappára.

- **Alkalmazások áthelyezése mappából**

Érintsen meg hosszan egy alkalmazást, majd húzza az új helyére.

- **Mappa törlése**


Érintsen meg hosszan egy mappát, majd érintse meg a **Mappa törlése** lehetőséget. Csak a mappa törlődik. A mappában található alkalmazások átkerülnek az Alkalmazások képernyőre.

## Oldalsó panel

Gyorsan elérheti kedvenc alkalmazásait és funkcióit az oldalsó panelekről.

Húzza az oldalsó panel fülét a képernyő közepe felé.

Ha az oldalsó panel füle nem látható, nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kijelző** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **Edge-panelek** kapcsolót.

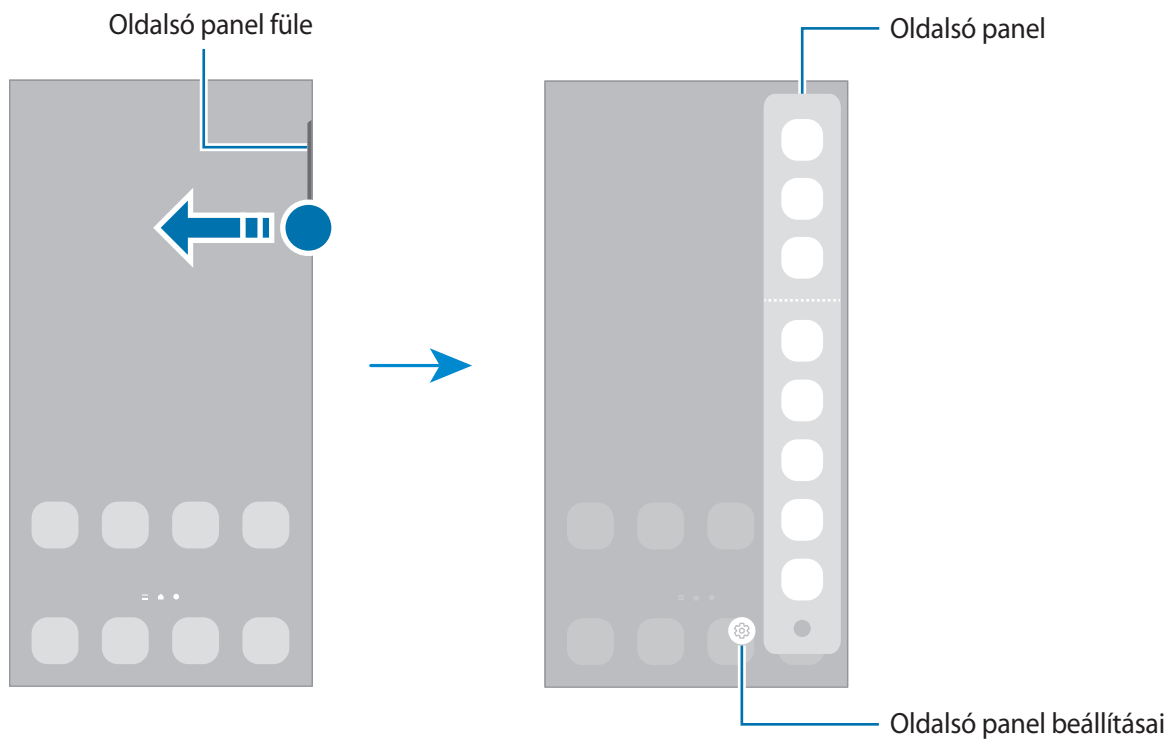

## Lezárt képernyő

Az Oldalsó gomb megnyomása kikapcsolja és zárolja a képernyőt. A képernyő emellett automatikusan kikapcsol és zárolásra kerül, ha a készüléket egy megadott ideig nem használták.

A képernyő feloldásához simítson bármely irányba, amikor a képernyő bekapcsol.

Amikor a képernyő ki van kapcsolva, nyomja meg az Oldalsó gombot a képernyő bekapcsolásához. Vagy duplán érintse meg a képernyőt.

## A képernyő zárolási módjának módosítása

A képernyő zárolási módjának módosításához nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Zárolt képernyő** → **Képernyőzár típusa** lehetőséget, és válasszon módot.

Ha a képernyő zárolási módjaként mintát, PIN-kódot, jelszót vagy a biometrikus adatait állítja be, megvédheti személyes adatait, mivel mások nem fognak tudni hozzáférni a készülékhez. A képernyő zárolási módjának beállítását követően a készülék minden feloldáshoz igényelni fogja a feloldási kódot.















Beállíthatja, hogy ha egymás után több alkalommal is hibásan adja meg a feloldási kódot, és a próbálkozások száma eléri a limitet, a készülék álljon vissza a gyári beállításokra. Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Zárolt képernyő** → **Biztonságos zárolás beállításai** lehetőséget, oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal, majd érintse meg az **Aut. gyári visszaállítás** kapcsolót az aktiváláshoz.

## Állapotjelző ikonok

Az állapotjelző ikonok a képernyő tetején található állapotsávon jelennek meg. Az alábbi táblázatban látható ikonok a leggyakoribbak.

Ikon	Jelentés
	Nincs jel
	Térerő
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	GPRS-hálózathoz csatlakozva
	EDGE-hálózathoz csatlakozva
	UMTS-hálózathoz csatlakozva
	HSDPA-hálózathoz csatlakozva
	HSPA+-hálózathoz csatlakozva
	LTE-hálózathoz csatlakozva
	5G hálózathoz csatlakozva

Ikon	Jelentés
	LTE-hálózathoz csatlakozva olyan LTE-hálózaton, amely tartalmazza az 5G hálózatot
	Wi-Fi csatlakozva
	Bluetooth funkció bekapcsolva
	Helymeghatározási funkciók használatban
	Hívás folyamatban
	Nem fogadott hívás
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet
	Ébresztés bekapcsolva
	Némítás mód/Rezgés mód
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
	Akkumulátor töltése/Akkumulátor töltöttségi szintje




- Az állapotsáv néhány alkalmazásban nem mindig jelenik meg a képernyő tetején. Az állapotsáv megjelenítéséhez húzza le a képernyő tetejéről.
- Egyes állapotjelző ikonok csak akkor jelennek meg, ha kinyitja az értesítési panelt.
- Az állapotjelző ikonok megjelenése a szolgáltatótól vagy a modelltől függően eltérő lehet.

## Értesítési panel

Amikor új értesítések érkeznek, akkor jelzőikonok jelennek meg az állapotsávon. Az ikonokkal kapcsolatos további információkért nyissa meg az értesítési panelt és tekintse meg a részleteket.


Az értesítési panel megnyitásához húzza lefelé az állapotsávot. Az értesítési panel bezárásához simítson felfelé a képernyőn.

Az értesítési panelen a következő funkciók használhatók.

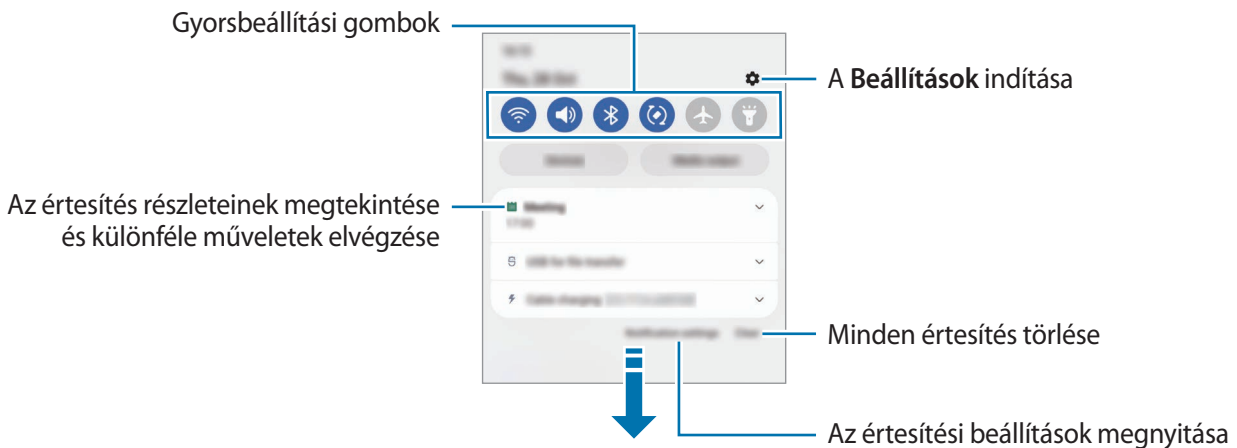

### A gyorsbeállítási gombok használata

Bekapcsolhat egyes funkciókat a gyorsbeállítási gombok megérintésével. További gombok megtekintéséhez húzza lefelé az értesítési panelen. További gombok hozzáadásához érintse meg a (+) ikont.

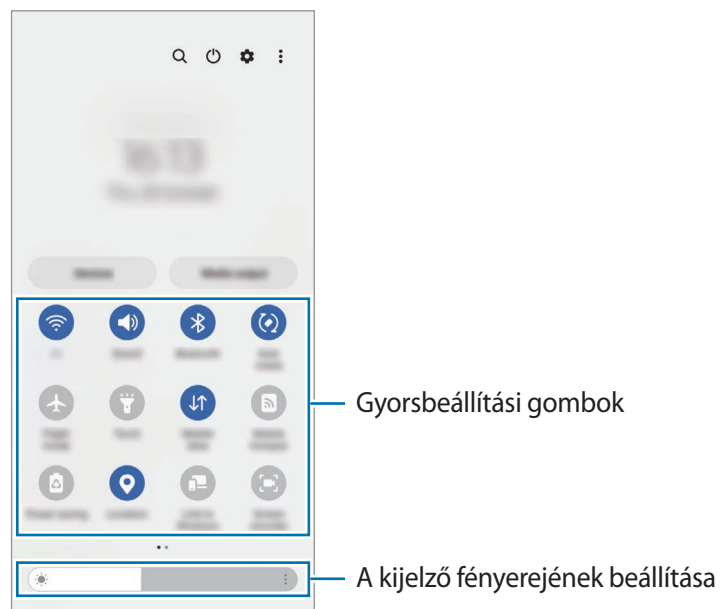



A gombok alatti feliratokat megérintve módosíthatja a funkciók beállításait. A gombokat hosszan megérintve részletesebb beállításokhoz férhet hozzá.

A gombok átrendezéséhez érintse meg a  → **Gombok szerkesztése** elemet, érintse meg hosszan az egyik gombot, majd húzza egy másik helyre.

### Média lejátszásának vezérlése

Vegye át könnyedén a zene vagy videó lejátszásának vezérlését a Média funkció segítségével. Másik készüléken is folytathatja a lejátszást.

- 1 Nyissa meg az értesítési panelt, és érintse meg a **Médiakimenet** elemet.
- 2 Érintse meg a vezérlőn lévő ikonokat a lejátszás vezérléséhez.  
A lejátszás másik készüléken való folytatásához érintse meg a **Smart View** és válassza ki a kívánt készüléket.

### Közeli készülékek vezérlése

Indítsa el gyorsan és vezérelje a közeli csatlakoztatott készülékeket és gyakran használt SmartThings készülékeket és jeleneteket az értesítési panelen.

- 1 Nyissa meg az értesítési panelt, és érintse meg az **Eszközvezérlés** elemet.  
Megjelennek a közeli csatlakoztatott készülékek és SmartThings készülékek és jelenetek.
- 2 A vezérléshez válasszon egy közeli készüléket vagy SmartThings készüléket vagy az elindításhoz válasszon egy jelenetet.

# Képernyőképek és képernyőfelvétel

## Képernyő rögzítése

A készülék használata közben képernyőképet rögzíthet, és írhat, rajzolhat a rögzített képernyőképre, valamint kivághatja és megoszthatja azt. Felvételt készíthet az aktuális képernyőről és a gördíthető területről.

## Hogyan rögzítsünk képernyőképet

Képernyőkép készítéséhez használja a következő módszereket. A rögzített képernyőképeket a **Galéria** tekintheti meg.

**1. módszer:** Rögzítés gombokkal: nyomja meg egyidejűleg az Oldalsó gombot és a Hangerő gombot lefele.






**2. módszer:** Rögzítés húzással: simítson végig a keze élével a képernyőn balra vagy jobbra.



- Bizonyos alkalmazások és funkciók használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.
- Ha a képernyőképek húzással történő rögzítése nincs bekapcsolva, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Speciális funkciók** → **Kéz- és egyéb mozdulatok** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Felvétel tenyérhúzással** kapcsolót.





Képernyőkép rögzítése után az alábbi lehetőségeket használhatja a képernyő alján látható eszköztárról:




- : az aktuálisan látható tartalom és a nem látható tartalom rögzítése egy hosszúkas oldalon, például weboldalon. Amikor megérinti a  elemet, a képernyő automatikusan legördül, és a rendszer több tartalmat rögzít.
  - : írjon vagy rajzoljon a képernyőképre vagy vágja ki a képernyőkép egy részét. A kivágott részt a **Galéria** tekintheti meg.
  - **#**: adjon hozzá címkéket a képernyőképhez. Ha címke alapján szeretne keresni a képernyőképek között, érintse meg a **Keresés** elemet az Alkalmazások képernyő tetején, és érintse meg a **Képernyőfotók** → **Q** ikont. Megtekintheti a címkék listáját, és keresse meg könnyedén a kívánt képernyőképet.
  - : a képernyőkép megosztása másokkal.
-  Ha az opciók nem láthatók a rögzített képernyőn, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Speciális funkciók** → **Képernyőfotó és a képernyőfelvétel** elemet, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Képernyőfotó-eszköztár** kapcsolót.

## Képernyőrögzítés

Rögzítse a képernyőt a készülék használata közben.


- 1 Nyissa meg az értesítési panelt, húzzon lefelé, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a  (K.ernyőrögzítő) elemet.
- 2 Válasszon egy hangbeállítást, és érintse meg a **Rögzítés indítása** elemet.  
Visszaszámlálás után elkezdődik a rögzítés.
  - A képernyőre íráshoz vagy rajzoláshoz érintse meg a  ikont.
  - Ha rögzíteni szeretné a képernyőt, átfedve egy Önről készült videóval, érintse meg a  ikont.
- 3 Ha befejezte a videó rögzítését, érintse meg a  ikont.  
A videókat a **Galéria**-ban tekintheti meg.


 A képernyőrögzítés beállításainak megváltoztatásához indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Speciális funkciók** → **Képernyőfotó és a képernyőfelvétel** elemet.

## Szövegbevitel


### Billentyűzetkiosztás

Szöveg bevitelekor a billentyűzet automatikusan megjelenik.

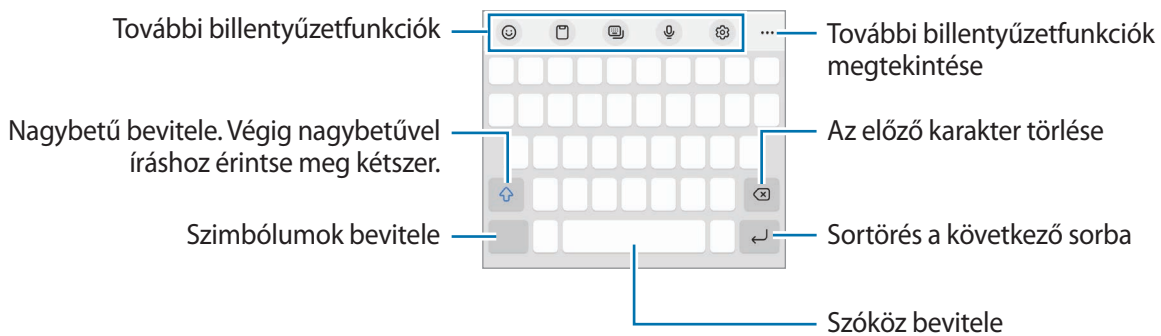


 Bizonyos nyelveken a szövegbevitel nem támogatott. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell a beviteli nyelvet valamelyik támogatott nyelvre.

### Beviteli nyelv módosítása


Érintse meg a  → **Nyelvek és típusok** → **Beviteli nyelvek kezelése** lehetőséget, és válassza ki a használni kívánt nyelveket. Amennyiben kettő vagy annál több nyelvet választ, lehetőség van a beviteli nyelvek közötti váltásra – ehhez simítson balra vagy jobbra a szóköz billentyűn.

## Billentyűzet módosítása






A navigációs sávon érintse meg a  ikont a billentyűzet megváltoztatásához.

A billentyűzet típusának módosításához érintse meg a  → **Nyelvek és típusok** lehetőséget, válasszon nyelvet, majd válassza ki a kívánt billentyűzettípust.















- Ha a billentyűzetgomb () nem jelenik meg a navigációs sávon, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg az **Általános kezelés** → **Billentyűzetlista és alapért.** elemet, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Billentyűzetgomb a navigációs sávon** kapcsolót.
- Egy **3 x 4** billentyűzet esetén a gombokon három vagy négy karakter található. Adott karakter beviteléhez érintse meg ismételten a megfelelő gombot, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik.

## További billentyűzetfunkciók

-  : emoji vagy matrica megadása. Megadhat saját emoji matricákat is, amelyek úgy néznek ki mint Ön. További információkért lásd: [Saját AR-emoji matricák használata csevegésben](#).
-  : elem hozzáadása vágólapról.
-  : billentyűzet mód módosítása.
-  : szöveg bevitele hanggal.
-  : billentyűzet beállításainak módosítása.



További billentyűzetfunkciók használatához érintse meg a  lehetőséget.

-  : tartalmakat kereshet, és megadhatja.
-  : szöveget fordíthat le, és megadhatja.
-  : a billentyűzet méretének módosítása.
-  : megadhatja a Samsung Pass-ba regisztrált személyes adatait.
-  : zenei linkeket oszthat meg.
-  : videó linkeket oszthat meg.
-  : emoji bevitele.
-  : animált GIF-ek készítése.
-  /  /  : matricák megadása.
-  : a szövegszerkesztési panel megnyitása.



Előfordulhat, hogy egyes funkciók a szolgáltatótól vagy modelltől függően nem elérhetőek.

## Másolás és beillesztés

- 1 Tartsa hosszan lenyomva a szöveg fölött.
- 2 A kívánt szöveg kiválasztásához húzza a  vagy  ikont vagy érintse meg az **Összes kijelölése** lehetőséget a teljes szöveg kiválasztásához.
- 3 Érintse meg a **Másol** vagy **Kivágás** lehetőséget.  
A kijelölt szöveg a vágólapra lesz másolva.
- 4 Érintse meg hosszan a helyet, ahová a szöveget be szeretné illeszteni, majd érintse meg a **Beillesztés** lehetőséget.  
A korábban kimásolt szöveg beillesztéséhez érintse meg a **Vágólap** lehetőséget és válassza ki a szöveget.


# Alkalmazások és funkciók

## Alkalmazások telepítése és eltávolítása

### Galaxy Store

Vásárolhat és letölthet alkalmazásokat. Letölthet Samsung Galaxy készülékekhez specializált alkalmazásokat. Indítsa el a **Galaxy Store** alkalmazást. Böngéssze az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy érintse meg a **Q** ikont a kulcsszó alapján történő kereséshez.



- Előfordulhat, hogy ez az alkalmazás a szolgáltatótól vagy modelltől függően nem elérhető.
- Az automatikus frissítési beállítások módosításához érintse meg a **Menü** →  → **Alkalmazások auto. frissítése** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.

### Play Áruház

Vásárolhat és letölthet alkalmazásokat.

Indítsa el a **Play Áruház** alkalmazást. Böngéssze az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy keressen alkalmazásokat kulcsszó alapján.



- Az automatikus frissítési beállítások módosításához érintse meg az Ön felhasználói fiókja ikont, érintse meg a **Beállítások** → **Hálózati beállítások** → **Alkalmazások automatikus frissítése** lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

## Alkalmazások kezelése

### Alkalmazások eltávolítása vagy tiltása


Érintsen meg hosszan egy alkalmazást, és válasszon egy opciót.

- **Eltávolít:** letöltött alkalmazások eltávolítása.
- **Kikapcsol:** a kiválasztott alapértelmezett, a készülékről el nem távolítható alkalmazások letiltása.



- Bizonyos alkalmazások nem biztos, hogy támogatják ezt a funkciót.


### Alkalmazások engedélyezése


Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg az **Alkalmazások** →  → **Kikapcsolva** → **OK** elemet, válasszon alkalmazást, majd érintse meg az **Bekapcsolás** elemet.

## Alkalmazások jogosultságainak beállítása

Egyes alkalmazások számára ahhoz, hogy megfelelően működjenek, engedélyt kell adni információk elérésére vagy használatára a készüléken.

Ha meg szeretné tekinteni az alkalmazás engedélybeállításait, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, majd érintse meg az **Alkalmazások** lehetőséget. Válasszon ki egy alkalmazást, és érintse meg az **Engedélyek** lehetőséget. Megtekintheti az alkalmazás engedélyeinek listáját, és módosíthatja az engedélyeit.


Az alkalmazások engedélybeállításainak megtekintéséhez vagy módosításához indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg az **Alkalmazások** →  → **Engedélykezelő** elemet. Válasszon egy elemet, és válasszon egy alkalmazást.

 Ha nem adja meg a jogosultságokat az alkalmazások számára, előfordulhat, hogy az alkalmazások alapfunkciói nem működnek megfelelően.




## Telefon


### Bevezető

Hang- és videohívásokat indíthat vagy fogadhat.

 Ha a hátsó kamerát övező területet kiegészítővel fedik le, például képernyővédővel vagy matricákkal, a hívások közben nemkívánatos zajok keletkezhetnek.

### Hívások kezdeményezése

- 1 Indítsa el a **Telefon** alkalmazást, és érintse meg a **Billentyű** elemet.
- 2 Írja be a telefonszámot.
- 3 Hanghívás kezdeményezéséhez érintse meg a  ikont, videohívás kezdeményezéséhez pedig a  vagy  ikont.

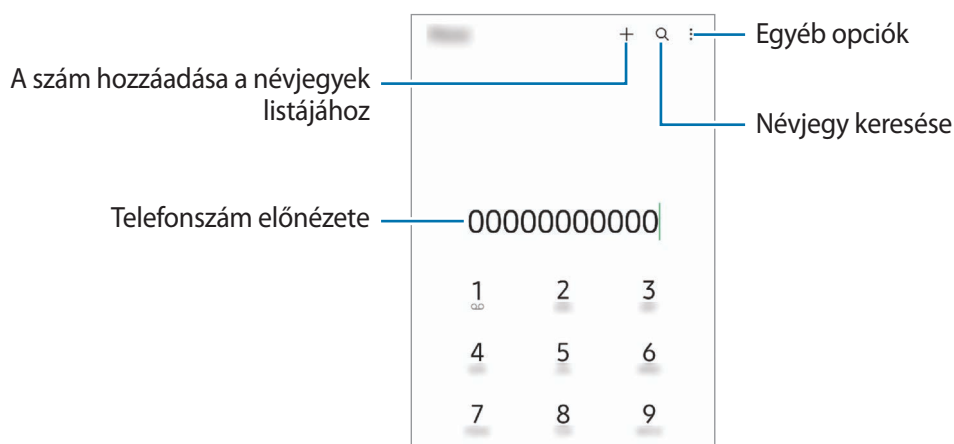


## Hívások kezdeményezése hívásnaplóból vagy névjegyzékből

Indítsa el a **Telefon** alkalmazást, érintse meg a **Legutóbbi** vagy a **Névjegyek** lehetőséget, és simítson jobbra a hívni kívánt kapcsolat névjegyéen vagy telefonszámán.

Ha a funkció ki van kapcsolva, érintse meg a  → **Beállítások** → **Egyéb hívásbeállítások** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Hívás vagy üzenet ujjhúzással** kapcsolót.


## Gyorshívás használata

Egy szám gyorshívásként történő beállításához indítsa el a **Telefon** alkalmazást, érintse meg a **Billenty.** vagy **Névjegyzék** →  → **Gyorshívó számok** elemet, válasszon ki egy gyorshívási számot, majd adjon hozzá egy telefonszámot.

Híváshoz érintsen meg hosszan egy gyorshívószámot a billentyűzeten. A 10-es és annál nagyobb gyorshívószámoknál érintse meg a szám első számjegyét (számjegyeit), majd érintse meg hosszan az utolsó számjegyet.

Ha például az **123**-as számot állította be gyorshívószámként, érintse meg az **1**-es, érintse meg a **2**-es, majd érintse meg hosszan a **3**-as számot.

## Nemzetközi hívás kezdeményezése

- 1 Indítsa el a **Telefon** alkalmazást, és érintse meg a **Billenty.** elemet.
- 2 Érintse meg hosszan a **0** gombot, amíg meg nem jelenik a + jel.
- 3 Adja meg az országkódot, a körzetszámot és a telefonszámot, majd érintse meg a  ikont.

## Hívások fogadása



### Hívás fogadása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a  ikont a nagy körön kívülre.

### Hívás elutasítása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a  ikont a nagy körön kívülre.


Ha a bejövő hívások visszautasításakor üzenetet kíván küldeni, húzza felfelé az **Üzenet küldése** sávot, és válasszon ki egy küldendő üzenetet.

Különbéle elutasítási üzenetek létrehozásához nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, érintse meg a  → **Beállítások** → **Gyors elutasító üzenetek** lehetőséget, adja meg az üzenetet, majd érintse meg a  ikont.




## Telefonszámok letiltása



Letilthatja konkrét számokról érkező hívásokat.

- 1 Indítsa el a **Telefon** alkalmazást, és érintse meg a  → **Beállítások** → **Számok blokkolása** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Legutóbbi** vagy **Névjegyzék** lehetőséget, válassza ki a névjegyet vagy telefonszámot, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.  
Szám manuális beviteléhez érintse meg a **Telefonszám hozzáadása** lehetőséget, adjon meg egy telefonszámot, majd érintse meg a **+** elemet.

Amikor letiltott számról próbálnak kapcsolatba lépni Önnel, erről nem fog értesítést kapni. A hívások a hívásnaplóba kerülnek.

-  Emellett letilthatja azon beérkező hívásokat, amelyek olyan személyektől érkeznek, akik nem engedik megtekinteni a hívóazonosítójukat. A funkció aktiválásához érintse meg az **Ismeretlen/privát számok blokk.** kapcsolót.

## Lehetőségek hívás közben

- **Új hívás:** második hívás tárcsázása. Az első hívás tartásba kerül. Amikor a második hívást befejezi az első hívás visszakapcsol.
  - **Hívás tartása:** hívás tartása.
  - **Bluetooth:** átváltás Bluetooth-fülhallgatóra, ha az csatlakoztatva van a készülékhez.
  - **Hangsz.:** a hangszóró be-, illetve kikapcsolása. Hangszóró használatakor tartsa a készüléket távol a fülétől.
  - **Némít:** kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
  - **Bil.tyűzet/Elrejt:** a billentyűzet megnyitása vagy bezárása.
  -  : aktuális hívás befejezése.
  - **Kamera:** videohívás közben kikapcsolja a kamerát, hogy a másik fél ne lássa Önt.
  - **Váltás:** videohívás közben vált az elülső és a hátsó kamera között.
-  Előfordulhat, hogy egyes funkciók a szolgáltatótól vagy modelltől függően nem elérhetőek.

# Névjegyzék

## Bevezető

Létrehozhat új névjegyeket vagy kezelheti a készüléken tárolt névjegyeket.

## Névjegyek hozzáadása

### Új névjegy létrehozása

- 1 Indítsa el a **Névjegyzék** alkalmazást, és érintse meg a **+** lehetőséget.
- 2 Tárhely kiválasztása.
- 3 Adja meg az elérhetőségi adatokat, és érintse meg a **Mentés** elemet.

### Névjegyek importálása

Hozzáadhat névjegyeket más tárhelyekről importálva a készülékre.

- 1 Indítsa el a **Névjegyzék** alkalmazást, és érintse meg a **≡** → **Névjegyek kezelése** → **Névjegyek imp. vagy exportálása** → **Importálás** elemet.
- 2 A névjegyek importálásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

### Névjegyek szinkronizálása webes fiókjával





Szinkronizálhatja készüléke névjegyeit a webes fiókjába, például Samsung fiókjába elmentett online névjegyekkel.

- 1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** → **Fiókok kezelése** elemet, és válassza ki a fiókot, amellyel szinkronizálni kíván.
- 2 Érintse meg a **Fiók szinkronizálása** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Névjegyzék** kapcsolót.


## Névjegyek keresése

Indítsa el a **Névjegyzék** alkalmazást. Érintse meg a névjegyek listája tetején található **Q** elemet, és adja meg a keresési feltételt.

Érintse meg a névjegyet. Ezután végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

-  : hanghívás kezdeményezése.
-  : videohívás kezdeményezése.
-  : írjon üzenetet.
-  : írjon e-mail-üzenetet.

## Névjegyek törlése

1 Indítsa el a **Névjegyzék** alkalmazást, és érintse meg a  → **Névjegyek törlése** elemet.

2 Válasszon névjegyet, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Ha egyenként kíván névjegyet törölni, érintsen meg egy névjegyet a névjegyek listájában, és érintse meg a **Egyebek** → **Törlés** elemet.

## Névjegyek megosztása

Különböző megosztási opciók használatával megoszthat névjegyeket másokkal.


1 Indítsa el a **Névjegyzék** alkalmazást, és érintse meg a  → **Névjegyek megosztása** elemet.

2 Válasszon névjegyet, és érintse meg a **Megosztás** lehetőséget.

3 Válasszon megosztási módot.

## Csoportok létrehozása


Hozzáadhat csoportokat, például családtagokat vagy barátokat, és csoportok szerint kezelheti a névjegyeket.

1 Indítsa el a **Névjegyzék** alkalmazást, és érintse meg a  → **Csoportok** → **Csoport létrehozása** lehetőséget.

2 Csoport létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## Duplán meglévő névjegyek egyesítése

Ha a névjegyek között vannak duplán meglévők, akkor egyesítse őket, hogy egyszerűsítse a névjegyek listáját.

1 Indítsa el a **Névjegyzék** alkalmazást, és érintse meg a  → **Névjegyek kezelése** → **Névjegyek egyesítése** lehetőséget.

2 Jelöljön be névjegyeket, majd érintse meg az **Egyesítés** lehetőséget.




# Üzenetek


## Bevezető

Üzenetek küldése és megtekintése beszélgetésenként.


Külön költséggel járhat, amennyiben roaming közben küld vagy fogad üzeneteket.

## Üzenetek küldése

- 1 Indítsa el az **Üzenetek** alkalmazást, és érintse meg a  lehetőséget.
- 2 Adjon hozzá címzetteket, és adja meg az üzenetet.  
Hangüzenet rögzítéséhez és elküldéséhez érintse meg hosszan a  ikont, mondja el az üzenetet, majd engedje fel az ujját. A rögzítési ikon csak akkor jelenik meg, ha az üzenet beviteli mezeje üres.
- 3 Érintse meg a  ikont az üzenet elküldéséhez.

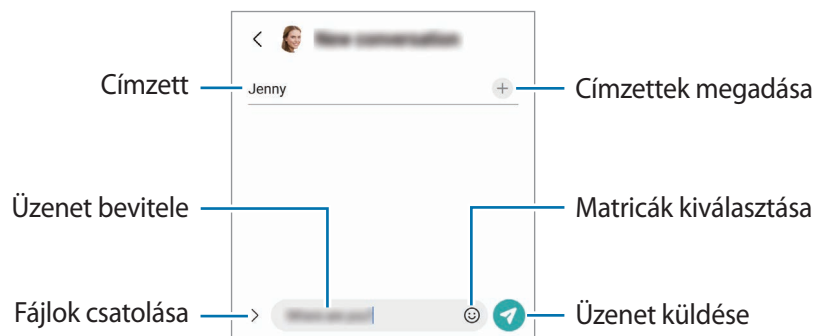


## Üzenetek megtekintése

- 1 Indítsa el az **Üzenetek** alkalmazást, és érintse meg a **Beszélgetések** lehetőséget.
- 2 Az üzenetek listáján válasszon ki egy névjegyet vagy egy telefonszámot.
  - Az üzenet megválaszolásához érintse meg az üzenet beviteli mezejét, írjon be egy üzenetet, majd érintse meg a  ikont.
  - A betűméret állításához közelítse vagy távolítsa két ujját a képernyőn.

## Üzenetek sorbarendezése

Kategóriákba rendezheti és könnyen kezelheti az üzeneteket.


Indítsa el az **Üzenetek** alkalmazást és érintse meg a **Beszélgetések** →  lehetőséget.

Ha a kategória opció nem jelenik meg, érintse meg a  → **Beállítások** elemet, és a bekapcsoláshoz érintse meg a **Beszélgetéskategóriák** kapcsolót.

## Üzenetek törlése

A törléshez érintsen meg hosszan egy üzenetet, majd érintse meg a **Törlés** elemet.

## Üzenetek beállításainak módosítása

Indítsa el az **Üzenetek** alkalmazást, és érintse meg a  → **Beállítások** elemet. Letilthatja a kéretlen üzeneteket, megváltoztathatja az értesítési beállításokat és egyébeket.


## Internet

Böngészhet az interneten, információkat kereshet, és a könnyebb elérhetőség érdekében felveheti könyvjelzői közé kedvenc weblapjait.

- 1 Indítsa el az **Internet** alkalmazást.
- 2 Adja meg a webcímet vagy a kulcsszót, majd érintse meg a **Megnyit** lehetőséget.

Az eszköztárak megtekintéséhez húzza enyhén lefelé az ujját a képernyőn.

A lapok közti gyors váltáshoz simítson balra vagy jobbra a címmezőn.

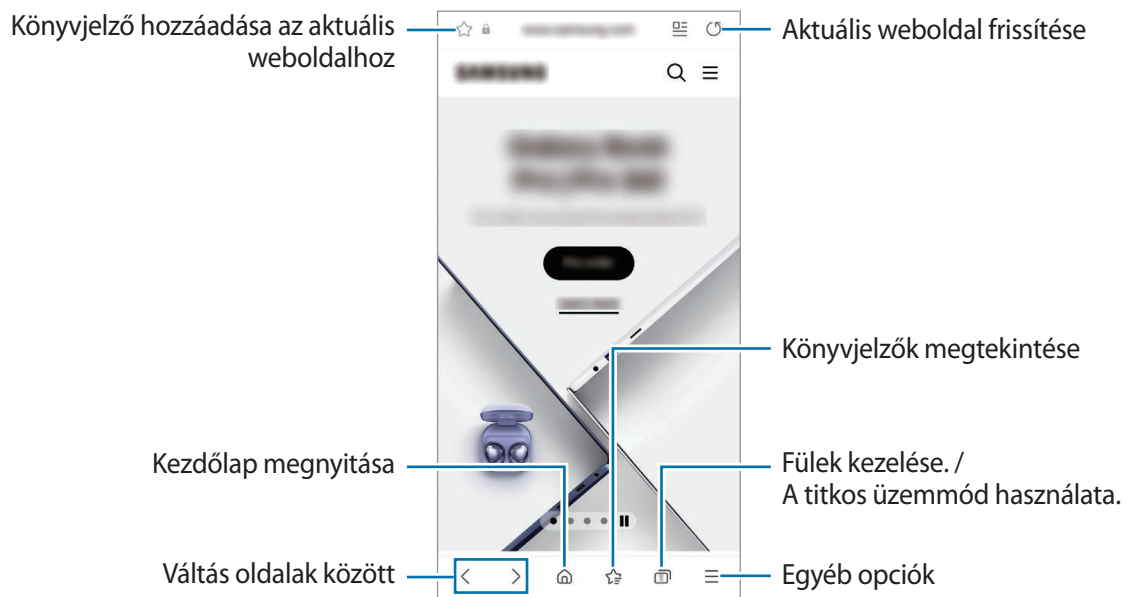


## Titkos üzemmód használata

Ha jelszót állít be a titkos üzemmódra, megakadályozhatja, hogy mások megnézzék a keresési előzményeit, a böngészési előzményeit, a könyvjelzőit és elmentett oldalait.

1 Érintse meg a  → **Titkos mód bekapcsolása** lehetőséget.

2 A bekapcsoláshoz érintse meg a **Titkos mód zárolása** kapcsolót, érintse meg a **Indítás** elemet, majd állítson be egy jelszót a titkos üzemmódhoz.

Titkos módban a készülék megváltoztatja az eszközsávok színét. A titkos mód kikapcsolásához érintse meg a  → **Titkos mód kikapcsolása** elemet.

 Titkos módban nem használhat egyes funkciókat, mint például a képernyőkép.

## Kamera

### Bevezető


Fényképeket és videókat készíthet különböző üzemmódokban.


#### Fényképezési etikett

- Ne készítsen fényképet vagy videofelvételt másokról a beleegyezésük nélkül.
- Ne készítsen olyan helyen fényképeket és videofelvételeket, ahol az törvénybe ütközik.
- Ne készítsen fényképeket és videofelvételeket olyan helyeken, ahol mások magánéletét megsértheti.

### Fényképek készítése

1 Indítsa el a **Kamera** alkalmazást.

Úgy is elindíthatja az alkalmazást, hogy kétszer gyorsan megnyomja az Oldalsó gombot vagy a lezárt képernyőn balra húzza a  ikont.


-  • Egyes fényképezési funkciók nem elérhetőek, ha a **Kamera** alkalmazást zárolt vagy kikapcsolt képernyőről indítja el és a képernyőlezárási mód be van állítva.
- Használaton kívül a fényképező alkalmazás automatikusan kikapcsol.
  - Előfordulhat, hogy egyes módszerek a szolgáltatótól vagy modelltől függően nem elérhetőek.

2 Érintse meg a képernyőn azt a területet, amelyre a fényképezőgépnek fókuszálnia kell.

A képek fényerejének beállításához húzza a kör alakú keret felett vagy alatt megjelenő beállító sávot.

3 Egy fénykép elkészítéséhez érintse meg a  ikont.

A fényképezési üzemmód módosításához húzza a fényképezési üzemmódok listáját balra vagy jobbra, esetleg simítson balra vagy jobbra az előnézeti képernyőn.

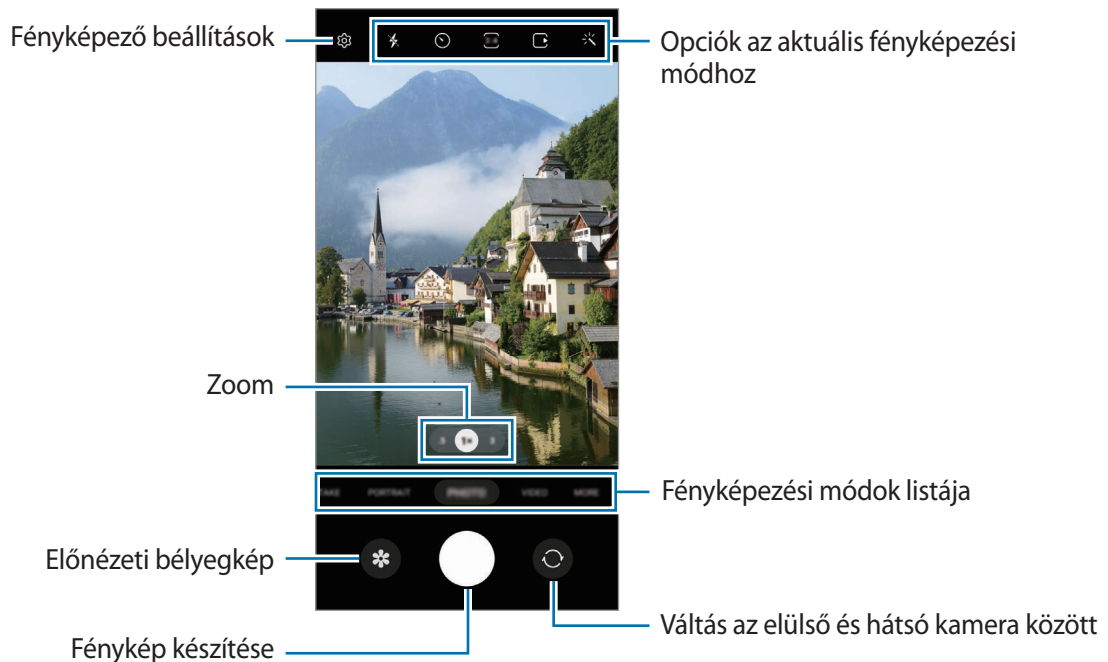

- Az előnézeti képernyő a használt felvételi módtól és fényképezőtől függően eltérő lehet.
- Amikor nagy felbontással vagy nagy zoomolási aránnyal készít fényképet vagy videót, előfordulhat, hogy nem tiszta a fókusz, ha a téma közel van. Készítsen fényképet vagy videót jó távolságról.
- Abban az esetben, ha elmosódott képek készültek kérjük tisztítsa meg a kamerát és próbálja meg újra.
- Győződjön meg róla, hogy a kamera nem sérült és nem koszos. Ellenkező esetben a készülék nem biztos, hogy megfelelően fog működni azokban az üzemmódokban, amelyek használatához nagy felbontás szükséges.
- A készülék nagylátószögű kamerával rendelkezik. Nagylátószögű fényképek vagy videók esetén minimális torzítás léphet fel, ami nem jelenti a készülék teljesítményének problémáját.
- A videó rögzítéséhez szükséges maximális kapacitás a felbontástól függően eltérő lehet.
- A kamera bepárásodhat, ha a készülék a levegő-hőmérséklet hirtelen változásának van kitéve, ezt a kamera fedelén belüli és kívüli hőmérséklet különbsége okozza. Próbálja meg elkerülni az ilyen körülményeket, ha a kamera használatát tervezi. Ha mégis bekövetkezik a bepárásodás, hagyja, hogy a kamera szobahőmérsékleten természetes módon megszáradjon, mielőtt fényképet készít vagy videót rögzít, különben a felvételek homályosak lehetnek.

## Zoom funkciók használata

Válassza a .5/1/3 ikont vagy húzza azt balra vagy jobbra a nagyításhoz vagy kicsinyítéshez. Másik lehetőségként a nagyításhoz húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéshez pedig csíptesse össze. Ha a nagyítási arány meghalad egy bizonyos szintet, egy nagyítási térkép fog megjelenni, hogy megmutassa, a kép melyik részét látja kinagyítva.

- **.5:** az ultraszéles fényképező lehetővé teszi, hogy széles látószögű fényképeket készítsen vagy széles látószögű videókat rögzítsen olyan dolgokról, mint például a tájképek.
- **1:** a széles látószögű fényképező lehetővé teszi, hogy normál fényképeket készítsen vagy normál videókat rögzítsen.
- **3:** a teleobjektíves fényképező lehetővé teszi, hogy a téma felnagyításával készítsen fényképeket vagy rögzítsen videókat.



A zoom funkciók csak a hátsó kamera használata esetén elérhetők.

## Fókusz (AF) és megvilágítás (AE) rögzítése


Rögzítheti a fókuszt vagy a megvilágítást egy választott területen, s így megelőzheti, hogy a fényképező beállításai automatikusan megváltozzanak a téma vagy a fényforrások változásai alapján.

Érintse meg hosszan a területet a fókuszáláshoz, megjelenik a területen az AF/AE-keret, majd a fókusz és a megvilágítás rögzítésre kerül. A beállítás a fénykép elkészítését követően is rögzítve marad.



A fényképezési módtól függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem elérhető.

## A fényképezőgép gomb használata

- Videó rögzítéséhez tartsa hosszan lenyomva a fényképezőgép gombot.
- Sorozatfelvétel készítéséhez simítsa a fényképezőgép gombot a képernyő szélére, és tartsa ott.
- Ha hozzáad még egy fényképezőgép gombot, bárhová mozgathatja a képernyőn, és kényelmesebben készíthet fényképet. Érintse meg az előnézeti képernyőn a  → **Fényképezési módszerek** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Lebegő exponológomb** kapcsolót.



## Opciók az aktuális fényképezési módhoz

Az előnézeti képernyőn használja a következő beállításokat.

- ✖ : a mobilfény be-, illetve kikapcsolása.
- ⌚ : itt választhatja ki a késleltetési időt, amennyit a kamera a fénykép elkészítése előtt vár.
- 3:4 : képarány kiválasztása a képekhez.
- ▶ : a mozgókép funkció be-, illetve kikapcsolása. Ha bekapcsolja a funkciót, videoklip is készül a fényképezőgép gomb megnyomása előtti pár másodpercről.
- 🖱️ : be- vagy kikapcsolhatja a szuperstabilizálás funkciót a videó stabilizálásához.
- FHD : felbontás kiválasztása hyperlapse videókhoz.
- Ⓐ : képsebesség kiválasztása.
- 9:16 : képarány kiválasztása a videókhoz.
- FHD 30 : felbontás kiválasztása videókhoz.
- ✨ : alkalmazzon egy szűrőeffektust vagy szépségeffektusokat.
- ☉ : fénymérési mód kiválasztása. Meghatározza, hogy milyen módon kerül kiszámításra a fény mértéke.  
☉ **Középre súlyozott mérés:** a fénykép középső részére eső fényt használja a kép megvilágításának kiszámolásához. (○) **Pontmérés:** a fénykép koncentrált középső területére eső fényt használja a kép megvilágításának kiszámolásához. (⊕) **Mátrixmérés:** átlagot számol a teljes jelenetből.
- 🌞 : színárnyalat beállítása.
- ☑️ : megjelenít vagy elrejt egy grafikont a videó fényeloszlásának ellenőrzésére.
- 💧 : ÉTEL módban, a kép a tárgyra fókuszál a kör alakú kereten belül a kép kereten kívüli részét pedig homályossá teszi.
- 🌸 : ÉTEL módban a szín tónusának beállítása.
- 🚫 : kapcsolja be vagy ki a mozgásérzékelő funkciót szuperlassított videók rögzítésekor.
- 📺 : a **KETTŐS RÖGZÍTÉS** üzemmódban megváltoztatja a képernyőt.
- 🔌 : testre szabhatja a felvételi opciókat okos felvétel készítésekor.



Az elérhető lehetőségek a modelltől vagy a fényképezési módtól függően változhatnak.


## Fényképezési üzemmód


A kamera automatikusan beállítja a fényképezési opciókat a környezettől függően, hogy egyszerűen tudjon fényképeket rögzíteni.


A felvételi módok listáján érintse meg a **FÉNYKÉP** elemet, és érintse meg a  ikont a fénykép készítéséhez.

## Fényképezési javaslatok

A kamera javaslatot tesz a fénykép ideális kompozíciójára, felismerve a téma helyzetét és szögét.




Érintse meg az előnézeti képernyőn a  ikont, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Fényképezési javaslatok** kapcsolót.

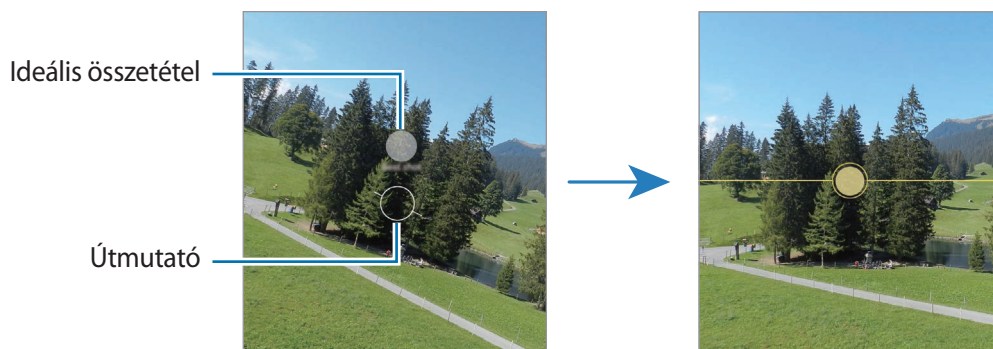- 1 A felvételi módok listáján érintse meg a **FÉNYKÉP** elemet.  
Segédvonal jelenik meg az előnézeti képernyőn.
- 2 Irányítsa a segédvonalat a témára.  
A kamera felismeri a kompozíciót, és a javasolt kompozíció megjelenik az előnézeti képernyőn.
- 3 Mozgassa úgy a készüléket, hogy a segédvonal megfeleljen a javasolt kompozíciónak.  
Az ideális kompozíció elérésekor a segédvonal sárgára vált.
- 4 Egy fénykép elkészítéséhez érintse meg a  ikont.




## Önarckép készítése

Önarcképet készíthet az elülső kamerával.

- 1 Simítson felfelé vagy lefelé az előnézeti képernyőn, vagy érintse meg a  ikont az elülső kamerával történő önarckép készítéshez.
- 2 Nézzon az elülső kamerába.  
Önarckép készítéséhez a táj vagy az emberek széles látószögű felvételével érintse meg a  ikont.
- 3 Egy fénykép elkészítéséhez érintse meg a  ikont.






## Szűrők és szépségeffektusok alkalmazása

Kiválaszthat egy szűrőeffektust, és módosíthatja az arc jellemzőit, például a bőr árnyalatát vagy az arc alakját a fénykép elkészítése előtt.

- 1 Érintse meg az előnézeti képernyőn a  ikont.
- 2 Válassza ki az effektusokat, és készítsen fényképet.  
Ha a Saját szűrők funkciót használja, saját szűrőt hozhat létre egy olyan kép segítségével a **Galéria**, amelynek tetszik a színárnyalata.


## Videó üzemmód

A kamera automatikusan beállítja a fényképezési opciókat a környezettől függően, hogy egyszerűen tudjon videókat felvenni.

- 1 A felvételi módok listáján érintse meg a **VIDEÓ** elemet, és érintse meg a  ikont a videó rögzítéséhez.
  - Az elülső és hátsó kamera közötti váltáshoz rögzítés közben simítson felfelé vagy lefelé az előnézeti képernyőn vagy érintse meg a  ikont.
  - Felvétel közben a videóból egy fénykép rögzítéséhez érintse meg a  ikont.
- 2 A videofelvétel leállításához érintse meg a  ikont.
  -  • Ha videofelvétel közben hosszú ideig használja a zoom funkciót, a videó minősége a készülék túlmelegedésének megelőzése érdekében csökkenhet.
  - Előfordulhat, hogy az optikai zoom nem működik gyengébb fényviszonyok között.




## Videók stabilizálása (Szuperstabil)

Mikor videót rögzít, stabilizálja a Szuperstabilizálás funkcióval.

Válassza ki a **VIDEÓ** lehetőséget a felvételi módoknál, érintse meg a  ikont a felvételi opcióknál az aktiváláshoz, majd vegye fel a videót.

## Duális felvétel üzemmód

Videót rögzíthet egy képernyőn egy időben a film témájáról és a filmet készítő személyről.

- 1 A felvételi módok listáján érintse meg a **TÖBB** → **KETTŐS RÖGZÍTÉS** elemet.
- 2 Videó készítéséhez érintse meg a  ikont.  
A képernyő megváltoztatásához a felvétel elindítása előtt, érintse meg a  ikont.
- 3 A videofelvétel leállításához érintse meg a  ikont.






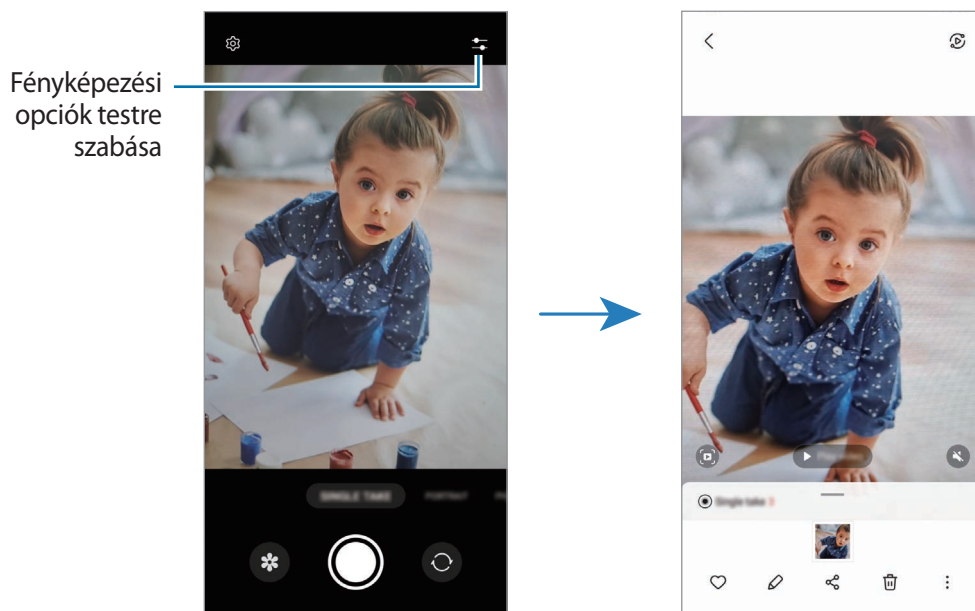
A képernyő megváltoztatása

## Egyérintéses mód

Készítsen különféle fényképeket és videókat egyetlen felvétellel.


A készülék automatikusan kiválasztja a legjobb felvételt, és fényképeket hoz létre szűrőkkel, vagy videókat, amelyekben bizonyos részek ismétlődnek.



- 1 A felvételi üzemmódok listáján érintse meg az **OKOS FELVÉTEL** elemet.
- 2 Érintse meg a  ikont, és mozgassa a kamerát a kívánt jelenet rögzítéséhez.
- 3 Amikor végzett, érintse meg az előnézeti bélyegképet.  
A további eredmények megtekintéséhez húzza felfelé a  ikont. Az eredmények egyenkénti elmentéséhez érintse meg a **Kiválasztás** lehetőséget, jelölje be a kívánt képeket, majd érintse meg a  ikont.




## Portré mód/Portré videó mód

A kamerával olyan fényképeket vagy videókat készíthet, ahol a háttér homályos, és a téma kiemelkedik. Alkalmazhat egy háttéreffektust is, és szerkesztheti azt a fénykép elkészítése után.

- 1 A felvételi módok listáján érintse meg a **PORTRÉ** vagy érintse meg a **TÖBB** → **PORTRÉVIDEÓ** elemet.
- 2 Érintse meg a  ikont, és válassza ki a kívánt háttéreffektust.  
A háttéreffektus intenzitásának beállításához húzza el a beállítási sávot.

- 3 Amikor a **Kész** felirat megjelenik az előnézeti képernyőn, fénykép készítéséhez érintse meg a  ikont, videó rögzítéséhez pedig a  ikont.



-  • Az elérhető lehetőségek a fényképezési módtól függően változhatnak.
- A funkciót megfelelő megvilágítással rendelkező helyeken használja.
- Az alábbi esetekben előfordulhat, hogy a háttérelmosódás nem működik megfelelően:
  - A készülék vagy a felvétel tárgya mozgásban van.
  - A téma vékony vagy átlátszó.
  - A téma színe hasonlít a háttérhez.
  - A téma vagy a háttér sima.



## AR-firka mód

Rögzítsen vidám videókat virtuális kézírással vagy rajzolással arcokon vagy bárhol máshol.


A felvételi módok listáján érintse meg a **TÖBB** → **AR-IRKAFIRKA** elemet. További információkért lásd: [AR-firka](#).

## Profi mód/Profi videó mód

Rögzíthet úgy fényképeket vagy videókat, hogy kézzel állítja be a különböző fényképezési opciókat, például az expozíciós értéket és az ISO-értéket.

A felvételi módok listáján érintse meg a **TÖBB** → **PRO** vagy **PROFI VIDEÓ** elemet. Válasszon opciókat és állítson be egyéni beállításokat, majd fénykép készítéséhez érintse meg a  ikont vagy videó rögzítéséhez a  ikont.

### Elérhető beállítások

-  : a beállítások alaphelyzetbe állítása.
- **ISO**: ISO-érték kiválasztása. Ez vezérli a fényképezőgép fényérzékenységét. Az alacsony értékek az álló vagy jól megvilágított témákhoz ajánlottak. A magasabb értékek gyorsan mozgó vagy rosszul megvilágított témákhoz megfelelőek. Azonban a magas ISO-beállítások zajos fényképeket vagy videókat eredményezhetnek.
- **SPEED**: a zársebesség beállítása. A lassú zársebesség több fényt enged be, így a fénykép vagy videó világosabb lesz. Ez ideális tájképek fényképezéséhez vagy videózásához, illetve éjszakai fényképek vagy videók készítéséhez. A gyors zársebesség kevesebb fényt enged be. Ez gyorsan mozgó témák fényképezéséhez vagy videózásához ideális.
- **EV**: az expozíciós érték módosítása. Ez határozza meg, hogy a fényképezőgép fényérzékelőjét mennyi fény éri. Gyengébb fényviszonyok között használjon magasabb értéket.
- **FOCUS**: fókuszálás módosítása. A fókusz kézi beállításához húzza el a csúszkát.
- **WB**: megfelelő fehéregyensúly-beállítás kiválasztása, így a képek élethű színekben fognak megjelenni. Beállíthatja a színhőmérsékletet.
- **MIC**: kiválaszthatja, melyik irány hangját szeretné nagyobb hangerővel rögzíteni. USB vagy Bluetooth mikrofont is használhat a készülékhez csatlakoztatva (profi videó mód).
- **ZOOM**: a zoomolási sebesség beállítása (profi videó mód).

## A fókusz és a megvilágítási terület szétválasztása



A fókusz és az expozíciós terület szétválasztható.

Érintse meg hosszan az előnézeti képernyőt. Megjelenik a képernyőn az AF/AE keret. Húzza el a keretet a területre, ahol külön szeretné választani a fókusz és a megvilágítási területet.



## Panoráma üzemmód

Panoráma mód használatakor fotósorozatokat készíthet, majd összefűzheti a fotókat egyetlen széles felvétellé.



- 1 A felvételi módok listáján érintse meg a **TÖBB** → **PANORÁMA** elemet.
- 2 Érintse meg a  ikont és mozgassa a készüléket lassan egy irányba. Tartsa a képet a fényképező keresőjének keretén belül. Ha az előnézeti kép kilóg a segédkeretből, vagy nem mozgatja a készüléket a készülék automatikusan befejezi a fénykép készítést.
- 3 Fényképek készítésének befejezéséhez érintse meg a  ikont.

 Ne készítsen képet jellegtelen hátterekről, például üres égről vagy sima falfelületről.




## Étel mód

Ételfotókat készíthet élénkebb színtónusokkal.

- 1 A felvételi módok listáján érintse meg a **TÖBB** → **ÉTEL** elemet.
- 2 Érintse meg a képernyőt, és húzza a kör alakú keretet a kiemelni kívánt területre.  
A keret körüli terület homályos lesz.  
Ha szeretné átméretezni a kör alakú keretet, húzza el a keret sarkát.
- 3 Érintse meg a  elemet, és válassza ki a színt a beállítási sáv elhúzásával.
- 4 Egy fénykép elkészítéséhez érintse meg a  ikont.



## Éjszakai mód


Fényképeket készíthet gyenge fényviszonyok mellett mobilfény használata nélkül. Ha tripodot használ, fényesebb és stabilabb eredményeket érhet el.

- 1 A felvételi módok listáján érintse meg a **TÖBB** → **ÉJSZAKAI** elemet.
- 2 Érintse meg a  ikont, és tartsa stabilan a készülékét, amíg a felvétel elkészül.

## Szuperlassítás üzemmód


A szuperlassítás egy olyan funkció, ami lassításban rögzít egy gyorsan történő jelenetet, hogy részletesen visszanézhesse.


- 1 A felvételi módok listáján érintse meg a **TÖBB** → **SZUPERLASSÍT.** elemet, és érintse meg a  ikont a videó rögzítéséhez.  
A készülék szuperlassítva rögzíti a pillanatot, és videóként menti.
- 2 Érintse meg az előnézeti képernyőn a bélyegképet.  
A szuperlassított rész szerkesztéséhez érintse meg a  elemet, és húzza el balra vagy jobbra a részszerkesztési sávot.

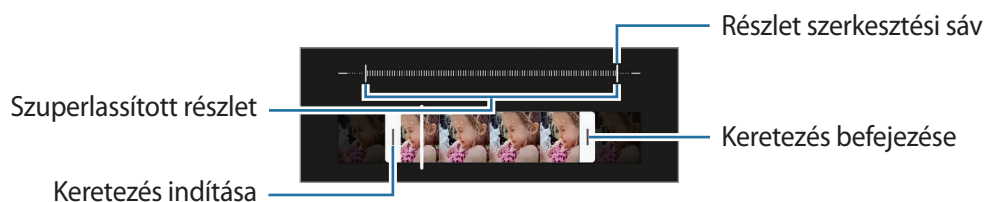

A funkciót megfelelő megvilágítással rendelkező helyeken használja. Ha beltéren rögzít videót elégtelen vagy gyenge megvilágításnál, a képernyő sötétnek vagy szemcsésnek tűnhet. A képernyő villoghat bizonyos fényviszonyoknál, például fénycsövekkel megvilágított helyeken.

## Szuperlassított videók automatikus rögzítése

Ha szuperlassításban szeretné rögzíteni a pillanatot, amikor mozgást észlel a mozgásérzékelő területen, érintse meg a bekapcsoláshoz a  ikont. Bekapcsol a mozgásérzékelő funkció, és a mozgásérzékelő terület jelenik meg az előnézeti képernyőn.

A felvétel elindításához érintse meg a  ikont. Mozgás észlelésekor a készülék szuperlassított módban kezd el felvételt készíteni, és videóként rögzíti azt.



A következőkhöz hasonló körülmények esetén a szuperlassítás nem kívánt pillanatban indulhat el:

- Ha a készülék rázkódik vagy egy másik tárgy mozog a téma közelében a mozgásérzékelési területen.
- Ha villogó fényben, például fénycsövekkel megvilágított helyeken rögzít.

## Lassítás üzemmód


Készíthet videofelvételt lassított üzemmódban történő megtekintéshez. Kijelölhet részeket a videóból lassított üzemmódban történő megtekintéshez.


1 A felvételi módok listáján érintse meg a **TÖBB** → **LASSÍTOTT** elemet, és érintse meg a  ikont a videó rögzítéséhez.

2 Ha befejezte a felvételt, a leállításhoz érintse meg a  elemet.

3 Érintse meg az előnézeti képernyőn a bélyegképet.



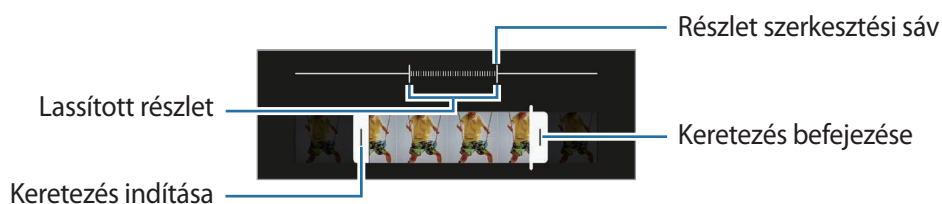

A rendszer a videó gyors részét lassított részként állítja be, és megkezdi a videó lejátszását. Legfeljebb két lassított részlet jön létre a videó alapján.

A lassított rész szerkesztéséhez érintse meg a  elemet, és húzza el balra vagy jobbra a részszerkesztési sávot.




## Hyperlapse mód

Felvételeket készíthet például mozgó emberekről vagy elsuhanó autókról, és megtekintheti őket gyorsított videóként.

- 1 A felvételi módok listáján érintse meg a **TÖBB** → **HYPERLAPSE** elemet.
- 2 Érintse meg a  ikont, és válasszon opciót a képsebességhez.  
Ha a képsebességet a  ikonra állítja, a készülék automatikusan állítja be a képsebességet a kép változásainak megfelelően.
- 3 A felvétel elindításához érintse meg a  ikont.
- 4 A felvétel leállításához érintse meg a  ikont.

## A fényképező beállításainak testreszabása

Érintse meg az előnézeti képernyőn a  ikont. A fényképezési módtól függően előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem elérhetőek.

### Intelligens funkciók

- **Jelenet-optimalizáló:** állítsa be, hogy a készülék automatikusan módosítsa a színbeállításokat és alkalmazza az optimalizált effektusokat a témától vagy a jelenettől függően.
- **Fényképezési javaslatok:** beállításával a készülék javaslatot tesz a fénykép ideális kompozíciójára, felismerve a téma helyzetét és szögét.
- **QR-kódok leolvasása:** beállíthatja, hogy a készülék QR-kódokat olvasson be az előnézeti képernyőről.


### Képek

- **Húzza el az Exponálógombot ehhez::** kiválaszthatja, milyen műveletet kell végezni, ha a fényképezőgép gombot a képernyő szélére simítja, és ott tartja.
- **Képfarmátumok:** kiválaszthatja, hogyan szeretné menteni a fényképeket.
  - **Hatékony tömörítésű képek:** készíts képeket HEIF (High Efficiency Image Format) formátumban.
  - **RAW-példányok:** beállításával a készülék profi üzemmódban tömörítetlen RAW fájlként (DNG fájlformátumban) menti a képeket. A RAW fájlok a legjobb képminőség érdekében a fénykép összes adatát tartalmazzák, viszont több memóriát foglalnak. A **RAW-példányok** funkció használatakor minden képet két formátumban, DNG-ben és JPG-ben mentődik el.

### Szelfik

- **Szelfik mentése előnézet szerint:** beállíthatja a készüléket, hogy a képeket úgy mentse, ahogy azok az elülső kamerával való készítéskor az előnézeti képernyőn megjelennek, megfordítás nélkül.
- **Szelfi színtónusa:** beállíthatja, milyen színárnyalatot szeretne alkalmazni önarckép készítésekor.

### Videók

- **Videóstabilizálás:** képstabilizáló aktiválása a képek azon elmosódottságának csökkentéséért vagy elkerüléséért, amely a kamera mozgásából adódik.
  - **Speciális rögzítési beállítások:** beállíthatja a készüléket, hogy speciális rögzítési opciót használjon.
    - **Fájl méret csökkentése:** videókat rögzíthet HEVC (High Efficiency Video Codec - nagy hatékonyságú videó kodek) formátumban. A HEVC-videók tömörített fájlként kerülnek mentésre és így takarékoskodnak a készülék memóriájával.
    - **HDR10+-videók:** olyan videókat rögzíthet, amelyekben minden jelenet kontrasztja és színe optimális.
-  • Előfordulhat, hogy nem tudja a HEVC-videókat más készülékeken lejátszani, illetve online megosztani.
- A superlassított és lassított videók nem rögzíthetők HEVC formátumban.
  - A HDR10+ videó megfelelő lejátszásához a készüléknek támogatnia kell a HDR10+ formátumot.


### Általános

- **Automatikus HDR:** fényképek készítése gazdag színekkel és részletgazdagon még nagyon világos és sötét környezetben is.
- **Automatikus követőfókusz:** beállíthatja, hogy a készülék automatikusan kövesse és tartsa fókuszban a választott témát. Amikor kiválasztja a témát az előnézeti képernyőn, a készülék erre a témára fókuszál akkor is, ha a téma elmozdul, vagy ha Ön elmozdítja a fényképezőt.




A téma követése a következő feltételek esetén meghiúsulhat:

- A téma túl nagy vagy túl kicsi.
- A téma túl gyorsan vagy túl sokat mozog.
- A téma ellenfényben van, vagy sötét helyen fényképez.
- A téma és a háttér színe vagy mintázata azonos.
- A témában vízszintes mintázat, például sötétítő reluxa szerepel.
- A fényképezőgép túlságosan remeg.
- A videó nagy felbontású.
- Amikor kicsinyít vagy nagyít az optikai zoommal.

- **Rácsvonalak:** megjeleníti a kereső segédvonalakat a kompozíció beállításához és témák kiválasztásához.
- **Helycímkék:** GPS-helycímké csatolása a fényképhez.
  -  • A GPS-vétel minősége romolhat az olyan helyeken, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben.
  - A fotók internetre való feltöltésekor a helyadatok megjelenhetnek a fényképeken. Ennek elkerüléséhez kapcsolja ki a helycímké-beállítást.
- **Fényképezési módszerek:** további fényképezési módszerek kiválasztása fénykép készítéséhez vagy videó rögzítéséhez.
- **Megtartani kívánt beállítások:** a fényképező indításakor megőrzi a legutóbb használt beállításokat, például a felvételi módot.
- **Visszajelzés rezgéssel:** beállíthatja, hogy a készülék rezegjen bizonyos helyzetekben, például amikor megérinti a fényképezőgép gombot.

### Adatvédelem

- **Adatvédelmi közlemény:** nézze meg az adatvédelmi nyilatkozatot.
  - **Engedélyek:** nézze meg a Fényképező alkalmazás használatához szükséges jogosultságokat.
  - **Alapbeállítás visszaállítása:** a fényképezőgép-beállítások alaphelyzetbe állítása.
  - **Kapcsolat:** tegyen fel és tekintse meg a gyakran feltett kérdéseket.
  - **A Kamera névjegye:** a fényképező verziószáma és a jogi információk megtekintése.
-  Elképzelhető, hogy modelltől függően egyes funkciók nem érhetők el.


# Galéria

## Bevezető


Megtekintheti a készüléken tárolt képeket és videókat. Emellett kezelheti a képeket és videókat albumok szerint, vagy történeteket hozhat létre.

## A Galéria használata

Indítsa el a **Galéria** alkalmazást.

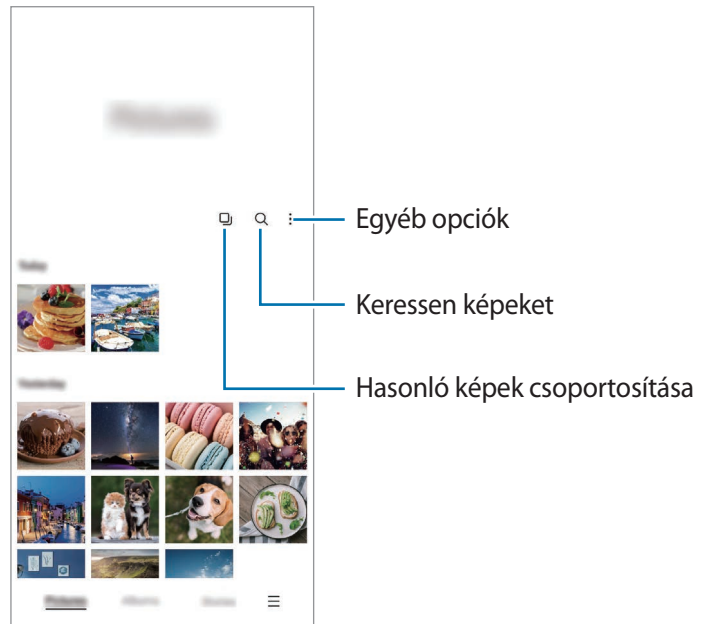


## Hasonló képek csoportosítása


Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és érintse meg a  ikont, hogy csoportosítsa a hasonló képeket, és csak a legjobb felvételeket jelenítse meg a képek előnézeteként. Amikor megérinti a kép előnézetét, a csoport összes képét megtekintheti.


## Képek megtekintése

Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és válasszon képet. További fájlok megtekintéséhez simítson a képernyőn balra vagy jobbra.

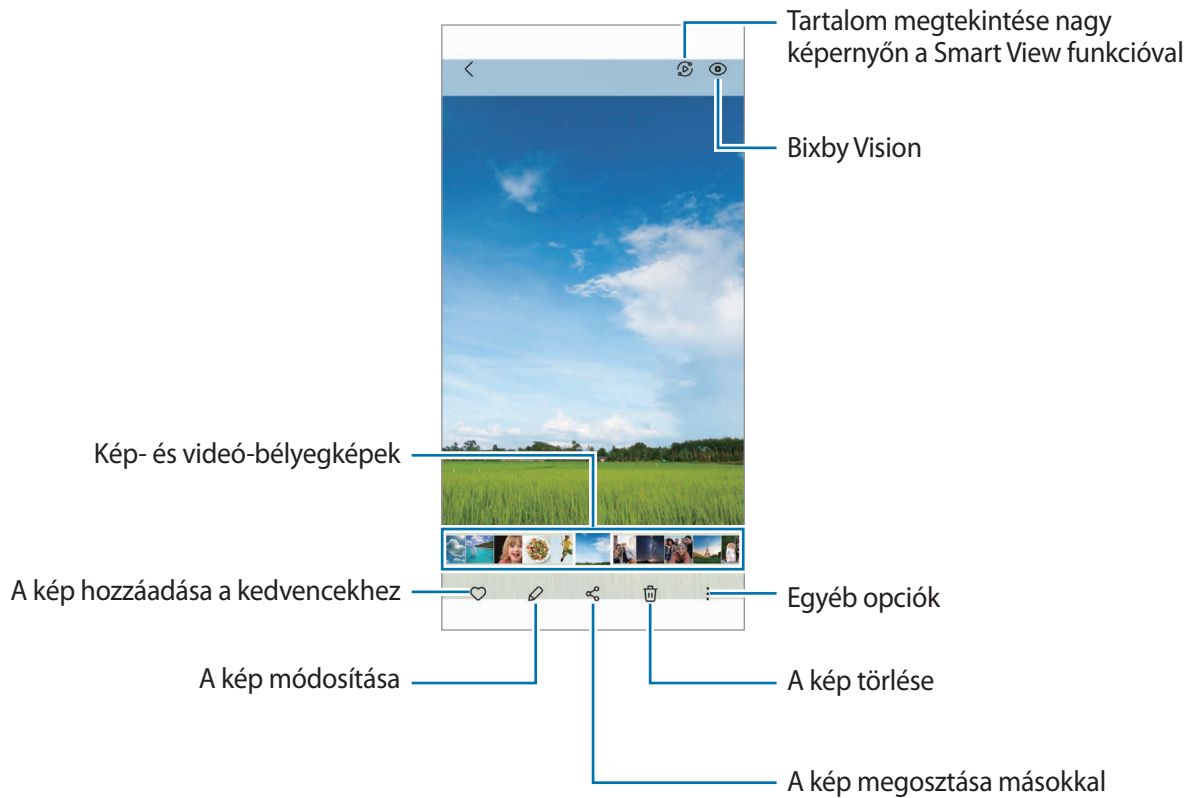


## Nagyított képek kivágása


- 1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és válasszon képet.
- 2 Húzza szét két ujját az elmenteni kívánt területen, és érintse meg a  ikont. A kiválasztott terület fájlként kerül elmentésre.

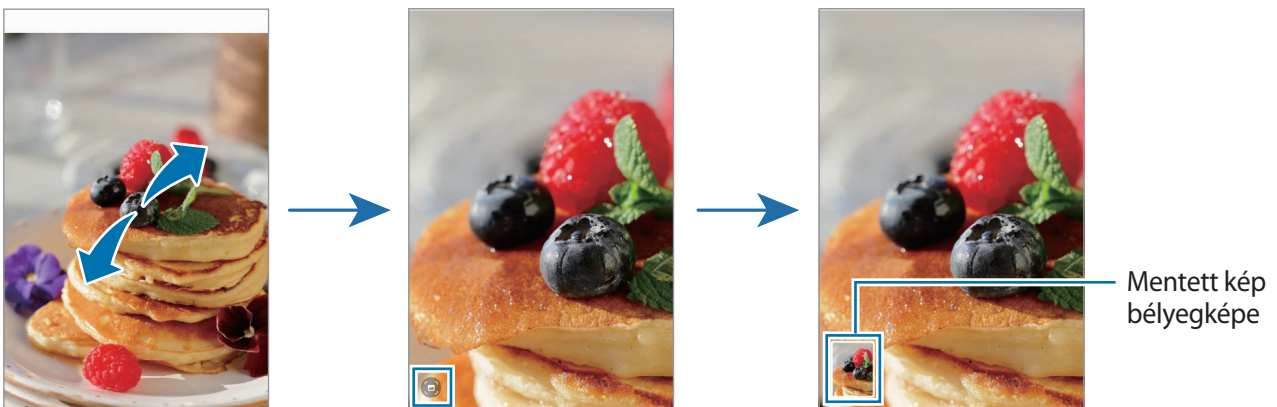

## Videók megtekintése

Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és válassza ki a lejátszani kívánt videót. További fájlok megtekintéséhez simítson a képernyőn balra vagy jobbra.

A lejátszás alatt több opció használatához érintse meg a  → **Megnyitás Videólejátszóban** lehetőséget.

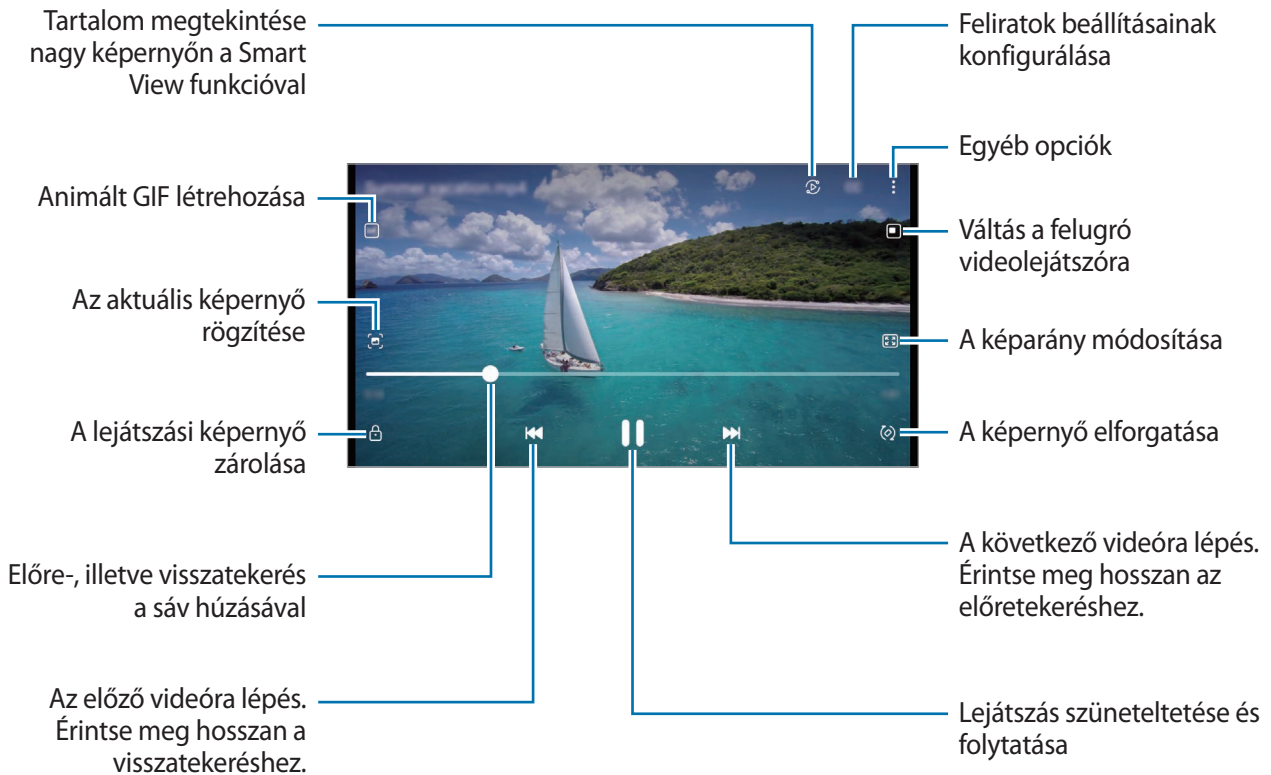


A fényerő szabályozásához húzza az ujját felfelé vagy lefelé a lejátszási képernyő bal oldalán, a hangerő szabályozásához pedig a jobb oldalon.

A visszatekeréshez vagy előretekéréshez simítson balra vagy jobbra a lejátszási képernyőn.

## Albumok

Hozzon létre albumokat, és válogassa ki a képeket és videókat.


- 1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és az album létrehozásához érintse meg az **Albumok** →  → **Album létrehozása** elemet.
- 2 Válassza ki az albumot, érintse meg az **Elemek hozzáadása** elemet, majd másolja vagy mozgassa át a kívánt képeket vagy videókat.




## Történetek

Amikor képeket és videókat rögzít vagy ment, a készülék beolvassa a dátum- és helycímkéiket, rendezi a képeket és videókat, majd történeteket hoz létre.


Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és érintse meg a **Történetek** lehetőséget, majd válasszon történetet.

Ha képeket vagy videókat szeretne hozzáadni vagy törölni, válasszon ki egy történetet, és érintse meg a  → **Hozzáadás** vagy **Szerkeszt** elemet.

## Képek és videók szinkronizálása

Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, érintse meg a  → **Beállítások** → **Felhőszinkronizálás** elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a szinkronizálás befejezéséhez. A **Galéria** alkalmazás és a felhő szinkronizálásra kerül.

Mikor a **Galéria** alkalmazása szinkronizálódik a felhővel, az összes elkészült fotó és videó mentésre kerül oda. A **Galéria** alkalmazásból és más eszközökről is megtekintheti a felhőbe mentett képeit és videóit.


 Amikor a Samsung fiókjával vagy a Microsoft fiókjával csatlakozik, beállíthatja a Microsoft OneDrive-ot felhőtárhelyként.


## Képek és videók törlése

Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, érintsen meg hosszan egy törlendő képet, videót vagy sztorit, majd érintse meg a **Törlés** elemet.

## A lomtár funkció használata

A törölt képeket és videókat a lomtárban tarthatja. A fájlok bizonyos idő elteltével törölődnek.

Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, érintse meg a  → **Beállítások** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Kuka** kapcsolót.

A lomtárban található fájlok megtekintéséhez indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és érintse meg a  → **Kuka** lehetőséget.

## AR-zóna

### Bevezető

Az AR-zóna kiterjesztett valósággal kapcsolatos funkciókat biztosít. Válasszon egy funkciót, és rögzítsen szórakoztató fényképeket vagy videókat.

### AR-zóna indítása

Használja a következő módszereket az AR-zóna elindításához:

- Indítsa el az **AR-zóna** alkalmazást.
- Indítsa el a **Kamera** alkalmazást, és érintse meg a **TÖBB** → **AR-ZÓNA** elemet.




Előfordulhat, hogy egyes funkciók a szolgáltatótól vagy modelltől függően nem elérhetőek.


### AR-emojistúdió

Hozzon létre hangulatjeleket a kívánt módon, és érezze jól magát, amikor a különféle funkciókban használja azokat.

### AR-emoji létrehozása

- 1 Indítsa el az **AR-zóna** alkalmazást, és érintse meg az **AR-emojistúdió** elemet.
- 2 Hogy gyorsabban el tudjon indulni, választhat egy előre elkészített hangulatjelet. Simítson balra vagy jobbra, válasszon egy hangulatjelet, majd érintse meg a  ikont.  
Ha szeretne saját hangulatjelet készíteni, csináljon szelfit vagy válasszon ki egy képet.

3 Emoji létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

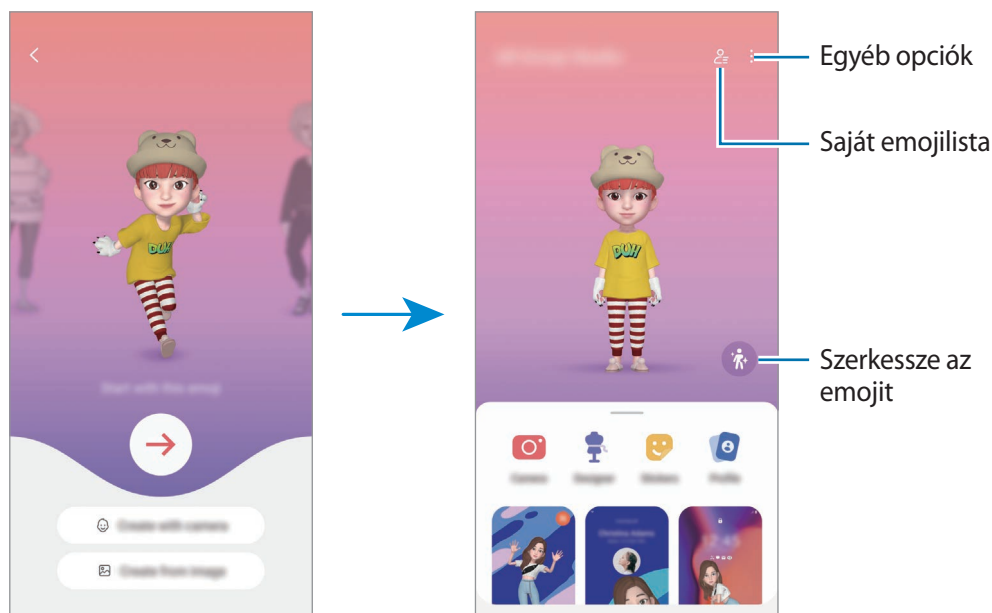

### A használni kívánt AR-emoji kiválasztása

Indítsa el az **AR-zóna** alkalmazást, érintse meg az **AR-emojistúdió** → elemet, majd válassza ki a kívánt hangulatjelet.

### AR-emojik törlése

Indítsa el az **AR-zóna** alkalmazást, érintse meg az **AR-emojistúdió** → → elemet, jelölje ki a törölni kívánt hangulatjelet, majd érintse meg a **Töröl** lehetőséget.


### Rövid AR-emoji videó készítése és a készüléke feldíszítése vele


Készíthet egy rövid videót hangulatjellel, és használhatja háttérképnek vagy hívási háttérképnek.

- 1 Indítsa el az **AR-zóna** alkalmazást, és érintse meg az **AR-emojistúdió** elemet.
- 2 Válassza a **Videó létrehozása**, **Hívási k.ernyő**, vagy a **Zárolt k.ernyő** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a kívánt sablont.  
A háttérkép módosításához érintse meg a ikont.
- 4 A videó mentéséhez érintse meg a **Mentés** lehetőséget.  
A mentett videókat a **Galéria**-ban tekintheti meg.
- 5 A videó közvetlen használatához válasszon egyet a képernyő alján található opciók közül.

## Névjegy-profil készítése AR-emojival

Használjon hangulatjelet a Samsung fiókjában profilképként a **Névjegy** alkalmazásban. Számos póz közül választhat, vagy létrehozhatja saját kifejezéseit.

- 1 Indítsa el az **AR-zóna** alkalmazást, és érintse meg az **AR-emojistúdió** elemet.
- 2 Érintse meg a **Profil** lehetőséget, és válasszon egy hangulatjelet.
- 3 Érintse meg az  ikont, hogy rögzítse a kifejezését vagy válassza ki a kívánt pózt.
- 4 Érintse meg a **Kész** → **Mentés** lehetőséget.

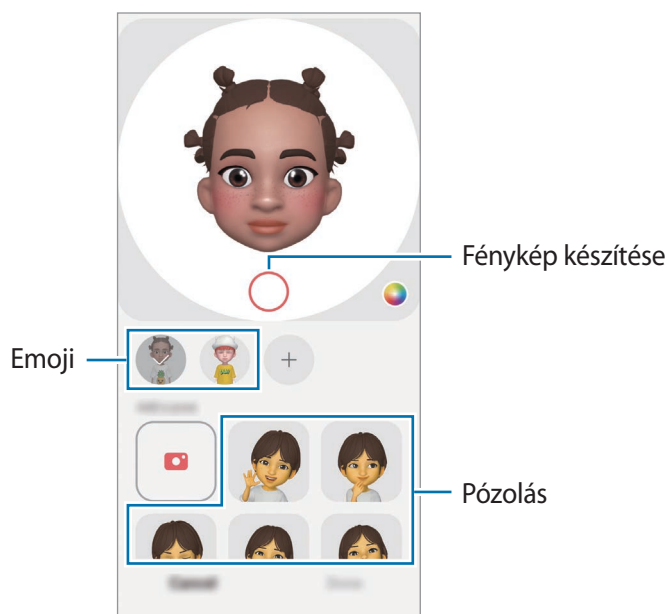

## AR-emojikamera

Készítsen szórakoztató fényképeket vagy videókat emoji-kkal különféle fényképezési üzemmódok használatával.

- 1 Indítsa el az **AR-zóna** alkalmazást, és érintse meg az **AR-emojikamera** elemet.
- 2 Válassza ki a használni kívánt emoji-t és módot. A kiválasztott emoji-függvényében az elérhető módok változhatnak.
  - **JELENET**: az emoji utánazza az arckifejezéseit.
  - **MASZK**: az emoji arca az Ön arca felett jelenik meg, mintha maszkot viselne.
  - **TÜKRÖZÉS**: az emoji utánazza a testmozgásait.
  - **JÁTÉK**: az emoji valódi háttér előtt mozog.



- 3 Fénykép készítéséhez érintse meg az emoji-ikont, videó rögzítéséhez pedig érintse meg hosszan az ikont. Megtekinthet és megoszthat fényképeket és videókat, amelyeket a **Galéria** alkalmazásban rögzített.


## AR-emojimatricák

Hozzon létre saját matricákat a saját emoji-arckifejezéseivel és műveleteivel. Használhat saját emoji-matricákat üzenetek küldésekor vagy egy közösségi hálózaton.

### Saját matricák létrehozása

- 1 Indítsa el az **AR-zóna** alkalmazást, és érintse meg az **AR-emojimatricák** elemet.
- 2 Érintse meg a **+** lehetőséget a matricalista tetején.
- 3 Szerkessze a matricákat a kívánt módon, és érintse meg a **Mentés** lehetőséget. Megnézheti a létrehozott matricákat az **Egyéni** elem megérintésével.


### AR-emoji matricák törlése

Indítsa el az **AR-zóna** alkalmazást, és érintse meg az **AR-emojimatricák** →  → **Matricák törlése** elemet. Válassza ki a törölni kívánt emoji-matricákat, és érintse meg a **Töröl** elemet.

## Saját AR-emoji matricák használata csevegésben

Használhatja saját emoji matricáit üzenetküldések vagy közösségi hálózatokon folytatott beszélgetések során. A következő műveletek egy példát mutatnak a saját emoji matricák használatára az **Üzenetek** alkalmazásban.

- 1 Üzenet írása közben az **Üzenetek** alkalmazásban érintse meg a Samsung billentyűzeten a 😊 ikont.
- 2 Érintse meg az emoji ikont.
- 3 Válassza ki a saját emoji matricák egyikét.  
Az emoji matrica beillesztésre kerül.

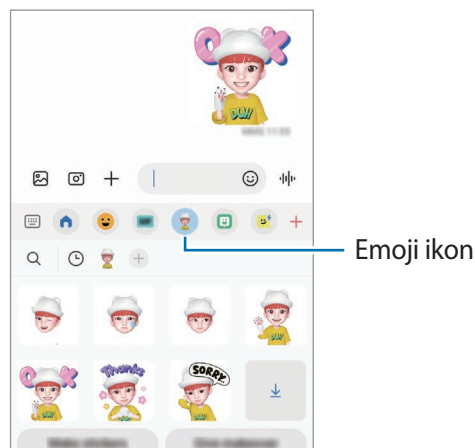

## AR-firka


Rögzítsen vidám videókat virtuális kézírással vagy rajzolással emberek vagy állatok (macskák és kutyák) arcán vagy bárhol máshol. Ha a kamera felismer egy arcot vagy helyet, az arcon lévő firkák követik az arcot mozgás közben, és a helyen lévő firkák ugyanarra a helyre lesznek rögzítve akkor is, ha a kamera mozog.

1 Indítsa el az **AR-zóna** alkalmazást, és érintse meg az **AR-firka** elemet.

Amikor a kamera felismeri a témát, megjelenik a képernyőn a felismerési terület.

2 Írhat vagy rajzolhat a felismerési területre.

- Ha a hátsó kamerára vált, akkor a felismerési területen kívül is rajzolhat.
- Ha megérinti a  ikont, és elkezd firkálni, rögzítheti magát, ahogy firkál.

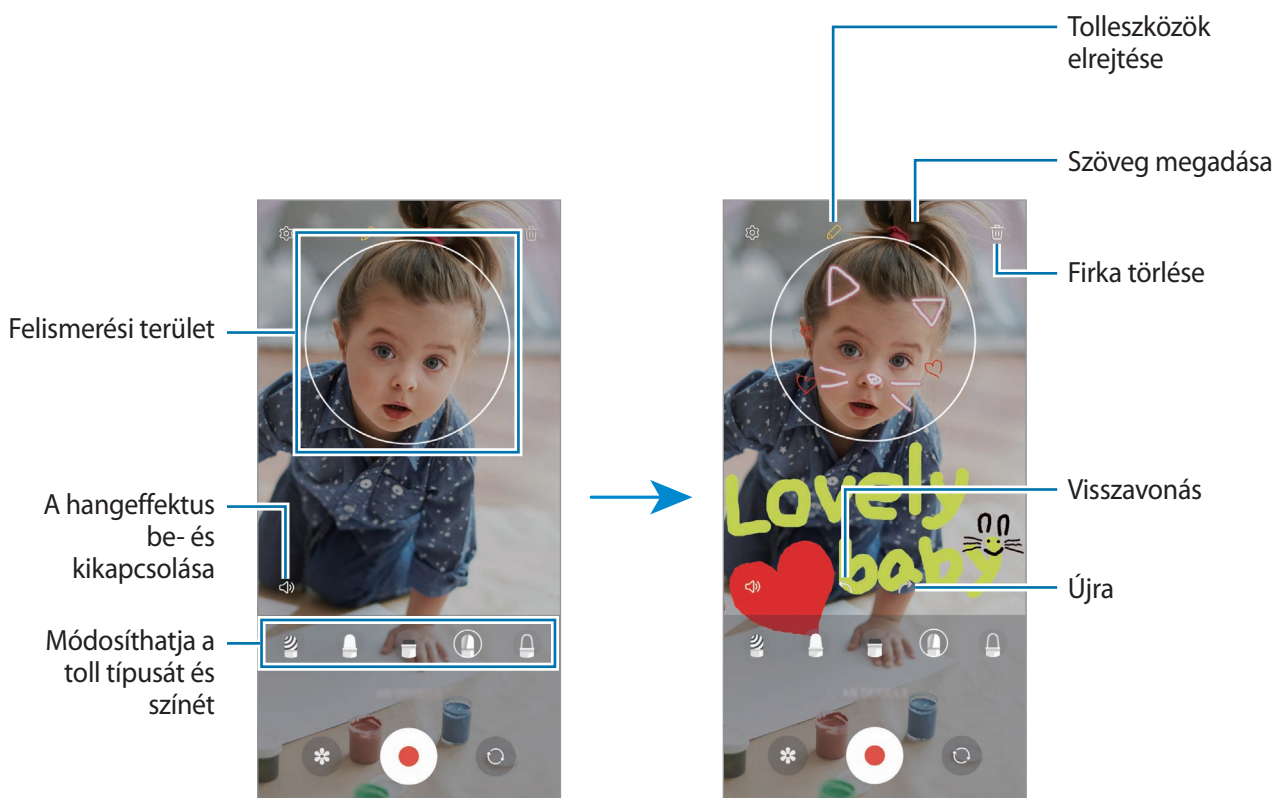

3 Videó készítéséhez érintse meg a  ikont.

4 A videofelvétel leállításához érintse meg a  ikont.

A videókat a **Galéria** alkalmazásban tekintheti meg és oszthatja meg.

## Deco Pic

Készítsen fényképeket vagy videókat különböző matricákkal.

Indítsa el az **AR-zóna** alkalmazást, és érintse meg a **Deco Pic** elemet.

# Bixby

## Bevezető

A Bixby egy felhasználói felület, amely a készülék kényelmesebb használatát segíti.

Beszélhet a Bixby-hez vagy begépelhet szöveget. A Bixby elindítja a kért funkciót vagy megmutatja a kért információt. További információkért látogasson el a [www.samsung.com/bixby](http://www.samsung.com/bixby) oldalra.



A Bixby csak néhány nyelven elérhető, és előfordulhat, hogy régiótól függően nem elérhető.

## A Bixby indítása


Tartsa hosszan lenyomva az Oldalsó gombot a Bixby indításához. Megjelenik a Bixby bevezető oldala. Miután kiválasztja a Bixbyvel használandó nyelvet, jelentkezzen be a Samsung fiókjába, és fejezze be a beállítást a képernyőn megjelenő utasításokat követve; megjelenik a Bixby képernyő.



## A Bixby használata

Az Oldalsó gombot lenyomva tartva mondja el a Bixby-nek, mit szeretne, majd engedje fel a gombról az ujját. Másik lehetőségként köszönjön „Hi, Bixby”-vel, majd mondja el, mit szeretne.

Például mondja azt az Oldalsó gombot hosszan lenyomva tartva, hogy „How’s the weather today?” Az időjárás információk megjelennek a képernyőn.

Ha a holnapi időjárást szeretné megtudni, mondja azt az Oldalsó gombot hosszan lenyomva tartva, hogy „Tomorrow?”



Ha Bixby egy kérdést tesz fel önnek egy beszélgetés során, az Oldalsó gombot nyomva tartva feleljen neki. Vagy érintse meg a  lehetőséget és válaszoljon.

Ha fejhallgatót vagy Bluetooth audioeszközt használ, vagy a beszélgetést úgy kezdi, hogy „Hi, Bixby”, folytathatja a beszélgetést az ikon megérintése nélkül. Indítsa el a **Bixby** alkalmazást, és érintse meg a  →  → **Automatic listening** → **Hands-free only** elemet.




## A Bixby felébresztése a saját hangjával

Beszélgetést kezdhet a Bixby-vel, ha azt mondja: „Hi, Bixby”. Regisztrálja a hangját, hogy a Bixby válaszoljon a hangjára, amikor azt mondja: „Hi, Bixby”.

- 1 Indítsa el a **Bixby** alkalmazást, és érintse meg a  →  → **Voice wake-up** elemet.
- 2 A bekapcsoláshoz érintse meg a **Wake with “Hi, Bixby”** kapcsolót.
- 3 Érintse meg a **Recognise voice** kapcsolót az aktiválásához.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez.  
Most mondhatja, hogy „Hi, Bixby”, és elkezdheti a beszélgetést.

## Kommunikáció szöveg begépelésével

Kommunikáljon szövegesen a Bixby-vel, ha nem ismeri fel a hangját a zajos környezet miatt vagy ha olyan helyzetben van, hogy nehéz beszélni.

Indítsa el a **Bixby** alkalmazást, érintse meg a  ikont, majd gépelje be, amit szeretne.

A kommunikáció során a Bixby is szövegesen fog válaszolni a hangos visszajelzés helyett.

# Bixby Vision

## Bevezető


A Bixby Vision egy olyan szolgáltatás, amely különféle funkciókat kínál képfelismerés alapján. Használhatja a Bixby Visiont arra, hogy gyorsan keressen információkat tárgyak felismerése révén. Használjon különféle hasznos Bixby Vision funkciókat.



- Elképzelhető, hogy ez a szolgáltatás nem elérhető az Ön számára vagy a képmérettől, formátumtól vagy felbontástól függően nem kap megfelelő keresési találatokat.
- A Samsung nem vállal felelősséget a Bixby Vision által nyújtott termék információkért.

## A Bixby Vision indítása




Indítsa el a Bixby Vision programot az egyik módszer használatával.

- A **Kamera** alkalmazásban érintse meg a felvételi módok listáján a **TÖBB** elemet, és érintse meg a **BIXBY VISION** elemet.
- Válasszon képet a **Galéria** alkalmazásban és érintse meg a  lehetőséget.
- Az **Internet** alkalmazásban érintsen meg hosszan egy képet, majd érintse meg a **Keresés a Bixby Visionnel** elemet.
- Ha hozzáadta a Bixby Vision alkalmazás ikonját az Alkalmazások képernyőhöz, indítsa el a **Bixby Vision** alkalmazást.

## A Bixby Vision használata

1 Indítsa el a Bixby Visiont.

2 Válassza ki a használni kívánt funkciót.

-  : felismeri a szöveget dokumentumokban vagy képeken, és lefordítja.
-  : a felismert tárgyhoz hasonló képek és kapcsolódó információk online keresése.
-  : termékinformációk keresése.



A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető funkciók és keresési találatok változhatnak.

# Bixby Routines


## Bevezető

Adja hozzá az ismétlődő használati mintáit rutinként, és használja a készülékét kényelmesebben.

Például a „lefekvés előtt” rutin olyan műveleteket hajt végre, mint például a csendes mód és a sötét mód bekapcsolása, hogy ne sértse a szemét és a fülét, amikor a készüléket lefekvés előtt használja.

## Rutinok hozzáadása

- 1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Speciális funkciók** → **Bixby Routines** elemet.
- 2 Válassza ki a **Felfedezés** listából a kívánt rutint vagy adja hozzá a saját rutinait a **Rutin hozzáadása** megérintésével.
  - Beállíthatja a **Felfedezés** listán lévő rutinok feltételeit és műveleteit.
  - Ha a rutin futtatási feltételét manuálisra szeretné beállítani, érintse meg a **Indítás kézzel** lehetőséget. Ez az opció csak akkor jelenik meg, ha nincsenek beállított futtatási feltételek. Amikor megjelenik egy felugró ablak, érintse meg a **Hozzáadás** lehetőséget. Hozzáadhatja a rutint a Kezdőképernyőhöz widgetként, és gyorsan hozzáférhetünk.

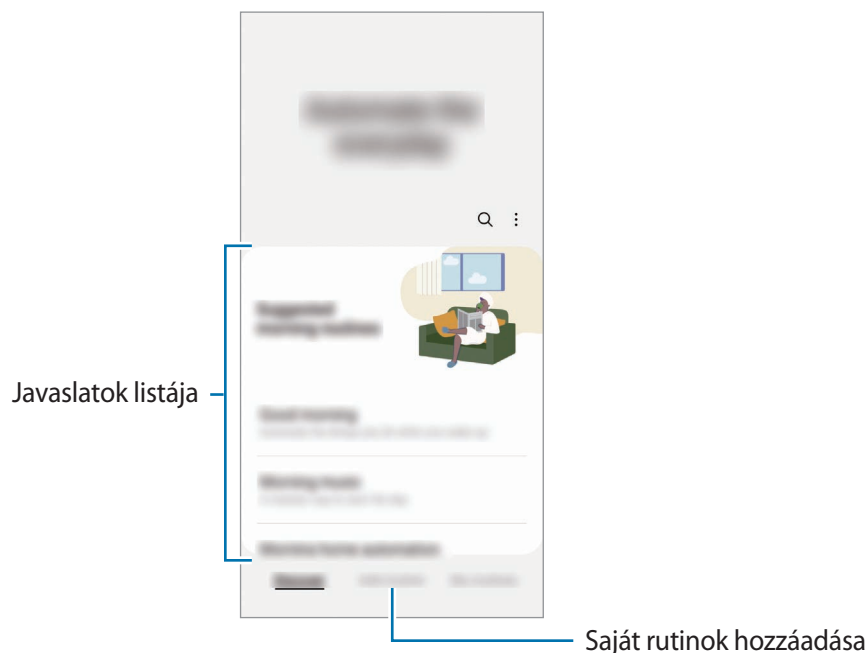

### Javasolt rutinok hozzáadása

Amikor a készüléke megtanulja a használati mintáit, javasolni fogja a hasznos vagy gyakran használt funkciók hozzáadását szokásként.

Amikor a javaslati értesítés megjelenik, érintse meg az értesítés elemet, és mentse el, mint saját szokást.


## Rutinok használata

### Automatikus rutinok futtatása

Az automatikus rutinok automatikusan futnak, amikor a feltételeik teljesülnek.


### Manuális rutinok futtatása

A manuális rutinokat, amelyeknél a futtatási feltétel beállítása a **Indítás kézzel**, manuálisan futtathatja a gomb megérintésével, amikor csak szeretné.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Speciális funkciók** → **Bixby Routines** → **Saját rutinok** elemet, majd érintse meg a futtatni kívánt szokás melletti  ikont. Vagy érintse meg a rutin widgetjét a Kezdőképernyőn.

### Futó rutinok megtekintése


A jelenleg futó rutinok az értesítési panelen. Egy rutin részleteinek megtekintéséhez érintse meg az értesítést.

A futó rutinokat gyorsan le is állíthatja. Az értesítési panelen érintse meg a szokás melletti  ikont, és érintse meg a **Leállítás** elemet.

### Rutinok kezelése

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Speciális funkciók** → **Bixby Routines** → **Saját rutinok** elemet. Megjelennek a szokásai.


Egy rutin kikapcsolásához érintse meg a → **Egyebek** → **Rutin kikapcsolása** rutint.

Rutinok törléséhez érintse meg a  → **Szerkesztés** elemet, jelölje be a törlendő rutinokat, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.


## Több ablak

### Bevezető

A több ablak funkció használatával két alkalmazást futtathat egyszerre az osztott képernyős nézetben. Ezzel egy időben több alkalmazást is futtathat az előugró ablakos nézetben.

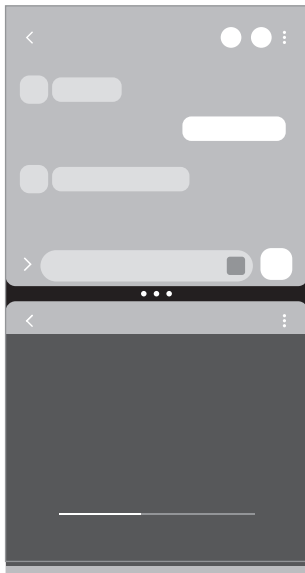

Osztott képernyős nézet

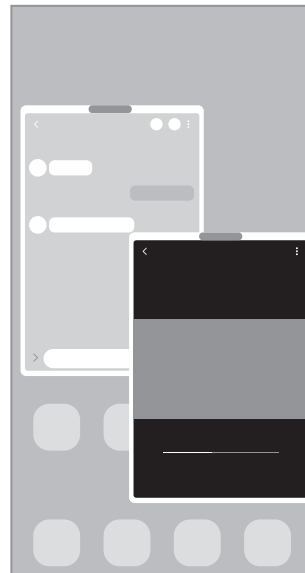

Felugró nézet



Bizonyos alkalmazások nem biztos, hogy támogatják ezt a funkciót.

### Osztott képernyős nézet



- 1 Érintse meg a Legutóbbi alkalmazások gombot a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Simítson balra vagy jobbra, érintse meg egy alkalmazás ikonját, majd érintse meg a **Megnyitás osztott képernyős nézetben** lehetőséget.
- 3 Az alkalmazások listájából válassza ki a másik elindítani kívánt alkalmazást.

## Alkalmazások indítása az oldalsó panelről

- 1 Egy alkalmazás használatakor húzza az oldalsó panel fülét a képernyő közepe felé.
- 2 Érintsen meg hosszan egy alkalmazást, húzza balra, majd ejtse el ott, ahol a **Húzza ide a megnyitáshoz** megjelenik.


A választott alkalmazás elindul az osztott képernyős nézetben.



Beállíthatja, hogy egy alkalmazást egy érintéssel az osztott képernyős nézetben indítson el. Érintse meg a  → **Szerkesztés** →  ikont és érintse meg az **Érintés** elemet a **Megnyitás osztott képernyős nézetben**. Ha bekapcsoláshoz megérinti a **Legutóbbi alkalmazások mutatása** kapcsolót, elindíthatja a legutóbbi alkalmazásokat az osztott képernyő nézetben az oldalsó panelen.

## Alkalmazáspárok hozzáadása

Adjon hozzá két gyakran használt alkalmazást az oldalsó panelhez, hogy egyetlen érintéssel elindíthassa őket osztott képernyős nézetben.

- 1 Az osztott képernyős nézetben érintse meg az alkalmazások ablakai közötti köröket.
- 2 Érintse meg a  ikont.  
A két alkalmazás, amelyet osztott képernyős nézetben használ, alkalmazáspárként kerül elmentésre az oldalsó panelen.

## Ablakméret módosítása

Az ablakok méretének módosításához húzza el az alkalmazásablakok közötti köröket.

Ha az alkalmazásablakok közti köröket az ablak szélére húzza, az ablak teljes méretűvé válik.

## Felugró nézet

- 1 Érintse meg a Legutóbbi alkalmazások gombot a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Simítson balra vagy jobbra, érintse meg egy alkalmazás ikonját, majd érintse meg a **Megnyitás előugró nézetben** lehetőséget.  
Az alkalmazás képernyője előugró ablakos nézetben jelenik meg.  
Ha egy felugró ablak használata közben megérinti a Kezdőlap gombot, az ablak minimális méretre vált, és alkalmazásikonként lesz kijelezve. A felugró ablak újbóli használatához érintse meg az alkalmazásikont.

## Alkalmazások indítása az oldalsó panelről

- 1 Húzza az oldalsó panel fülét a képernyő közepe felé.
- 2 Érintsen meg hosszan egy alkalmazást, húzza balra, majd ejtse el ott, ahol az **Az előugró nézethez húzza ide** megjelenik.  
A választott alkalmazás elindul a felugró nézetben.

## Előugró ablakok áthelyezése

Előugró ablak áthelyezéséhez érintse meg az ablak eszköztárát, majd húzza az új helyére.

# Samsung Health

## Bevezető

A Samsung Health alkalmazást jólléte és edzettsége felügyeletére használhatja. Kitűzhet maga elé edzécélokat, ellenőrizheti előrehaladását, és nyilvántarthatja általános jólléti és edzettségi állapotát. Emellett összevetheti mentett lépéseit a többi Samsung Health-felhasználóéval, és egészségmegőrzési tippeket tekinthet meg.

További információkért látogasson el a [www.samsung.com/samsung-health](http://www.samsung.com/samsung-health) oldalra.

## A Samsung Health használata

Indítsa el a **Samsung Health** alkalmazást. Amikor először futtatja ezt az alkalmazást, vagy újraindítja az adatok visszaállítását követően, a beállítások befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha elemeket szeretne szerkeszteni a Samsung Health kezdőképernyőjéhez, érintse meg az **Elemek kezelése** elemet a kezdőlap kártyák listájának alján.



- Elképzelhető, hogy országtól függően egyes funkciók nem érhetőek el.
- Amennyiben autóban vagy vonaton utazás során használja a lépések kártyát, a vibráció befolyásolhatja a lépésszámot.




## Samsung Notes

Létrehozhat jegyzeteket a billentyűzet segítségével, illetve úgy, hogy kézzel ír vagy rajzol a képernyőre. Emellett beilleszthet képeket vagy hangfelvételeket is jegyzeteibe.

### Jegyzetek létrehozása

- 1 Indítsa el a **Samsung Notes** alkalmazást, érintse meg a  ikont, majd készítsen egy jegyzetet. Megváltoztathatja a beviteli módot a  vagy  ikon megérintésével.



- 2 Ha befejezte a jegyzet összeállítását, a mentéshez érintse meg a Vissza gombot. Ha más fájlformátumban szeretné elmenteni a jegyzetet, érintse meg a  → **Mentés fájlként** elemet.

### Jegyzetek törlése




Érintse meg hosszan a törölni kívánt jegyzetet, és érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

## Samsung Members


A **Samsung Members** támogatási szolgáltatásokat nyújt az ügyfelek részére, például segít diagnosztizálni a készülék problémáit, és használatával a felhasználók kérdéseket és hibabejelentéseket küldhetnek. Emellett információkat oszthat meg másokkal a Galaxy-felhasználók közösségében, és megtekintheti a legutóbbi híreket és tippeket. A **Samsung Members** segíthet megoldani a készülék használata során felmerülő problémákat.

## Samsung Kids

Korlátozhatja a gyermekek hozzáférését bizonyos alkalmazásokhoz, beállíthatja a használati idejüket, és konfigurálhatja a beállításokat, hogy szórakoztató és biztonságos környezetet biztosítson a gyermekeknek, amikor a készüléket használják.

Nyissa meg az értesítési panelt, húzzon lefelé, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a  (**Kids**) elemet. Ha nem találja a  (**Kids**) elemet a gyorspanelen, érintse meg a  ikont és húzza át a gombot a hozzáadáshoz. Amikor először indítja el a Samsung Kids alkalmazást vagy újraindítja az adatok visszaállítását követően, a beállítások befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A Samsung Kids képernyőn válassza ki a használni kívánt alkalmazást.


 Az előre beállított képernyőlezárási módszer vagy a létrehozott PIN a **Szülői felügyelet** funkció bekapcsolására vagy a Samsung Kids bezárására szolgál.

### Szülői felügyelet funkciók használata

Konfigurálhatja a Samsung Kids beállításait, és megtekintheti a használati előzményeket.

A Samsung Kids képernyőn érintse meg a  → **Szülői felügyelet** elemet, és adja meg a feloldási kódot.

### A Samsung Kids bezárása

A Samsung Kids bezárásához érintse meg a Vissza gombot vagy érintse meg a  → **Samsung Kids bezárása** elemet, majd adja meg a feloldási kódot.

## Samsung Global Goals

Az ENSZ Közgyűlése által 2015-ben megállapított globális célok olyan célok, amelyek egy fenntartható társadalom létrehozását célozzák. Ezek a célok képesek megszüntetni a szegénységet, küzdeni a társadalmi egyenlőtlenség ellen és megállítani az éghajlatváltozást.

A Samsung Global Goals révén tudjon meg többet a globális célokról, és csatlakozzon a jobb jövőért küzdő mozgalomhoz.

## Samsung TV Plus

Válogasson a csatornák között úgy, mintha csak egy Tv-t használna és élvezze a számos ingyenes videótartalmat.

Indítsa el a **Samsung TV Plus** alkalmazást.



Előfordulhat, hogy ez az alkalmazás a szolgáltatótól vagy modelltől függően nem elérhető.

## Galaxy Shop

Látogasson a Samsung weboldalára, és tekintse meg a termékekkel kapcsolatos különféle információkat.

Indítsa el a **Galaxy Shop** alkalmazást.

## Galaxy Wearable

A Galaxy Wearable alkalmazás lehetővé teszi a viselhető készülékei kezelését. Amikor készülékét a viselhető készülékhez csatlakoztatja, testre szabhatja a viselhető készülék beállításait és alkalmazásait.



Indítsa el a **Galaxy Wearable** alkalmazást.

A készüléknek a viselhető készülékhez való csatlakoztatásához érintse meg az **Indítás** elemet. A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. További információkért arra vonatkozóan hogyan csatlakoztassa készülékéhez és használja a viselhető készüléket, tekintse meg a viselhető készülék felhasználói kézikönyvét.

## Naptár




A tervezőbe közelgő eseményeket felvéve kézben tarthatja időbeosztását.

### Események létrehozása

- 1 Indítsa el a **Naptár** alkalmazást, és érintse meg a  elemet, vagy érintsen meg duplán egy dátumot. Ha a dátum már rendelkezik mentett eseményekkel vagy feladatokkal, akkor érintse meg a dátumot és érintse meg a  lehetőséget.
- 2 Adja meg az esemény részleteit, és érintse meg a **Ment** elemet.

### Az események szinkronizálása fiókokkal

- 1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** → **Fiókok kezelése** elemet, majd válassza ki a fiókot, amellyel szinkronizálni kíván.
- 2 Érintse meg a **Fiók szinkronizálása** lehetőséget, és a bekapcsoláshoz érintse meg a **Naptár** kapcsolót.

Szinkronizálандó fiókok hozzáadásához indítsa el a **Naptár** alkalmazást, és érintse meg a  →  → **Naptárak kezelése** → . Ezután válasszon ki egy szinkronizálандó fiókot, és jelentkezzen be. Ha a fiók hozzáadásra került, egy kék kör jelenik meg a fiók neve mellett.



## Reminder

Regisztrálja a teendőket emlékeztetőként, és kapjon értesítéseket a beállított feltételeknek megfelelően.



- Ahhoz, hogy pontosabb értesítést kaphasson csatlakozzon Wi-Fi-hez vagy mobilhálózathoz.
- Helyhez kötött emlékeztetők használatához be kell kapcsolni a GPS funkciót. A helyhez kötött emlékeztetők nem minden modellen érhetőek el.

### A Reminder indítása

Indítsa el a **Naptár** alkalmazást, és érintse meg a  → **Reminder** lehetőséget. Megjelenik a Reminder képernyő, és a Reminder alkalmazás ikonját  hozzáadjuk az Alkalmazások képernyőhöz.

## Emlékeztetők létrehozása

- 1 Indítsa el a **Reminder** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a **+** ikont, adja meg a részleteket, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

## Emlékeztetők teljesítése

Az emlékeztetők listáján érintse meg a  ikont vagy válasszon ki egy emlékeztetőt és érintse meg a **Kész** lehetőséget.

## Emlékeztetők visszaállítása

Visszaállíthatja a teljesített emlékeztetőket.




- 1 Az emlékeztetők listáján érintse meg a **≡** → **Kész** elemet.
- 2 Válasszon egy kategóriát, és érintse meg a **Szerkesztés** elemet.
- 3 Válasszon visszaállítani kívánt emlékeztetőt, és érintse meg a **V.állít.** elemet.  
Az emlékeztetőket a rendszer hozzáadja az emlékeztetők listájához, és újból emlékezteti.

## Emlékeztetők törlése

Emlékeztető törléséhez válasszon ki egy emlékeztetőt, és érintse meg a **Törlés** elemet. Több emlékeztető törléséhez érintsen meg hosszan egy emlékeztetőt, jelölje be a törölni kívánt emlékeztetőket, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

# Hangrögzítő

Hangfelvételek rögzítése és lejátszása.

- 1 Indítsa el a **Hangrögzítő** alkalmazást.
- 2 A felvétel elindításához érintse meg a  ikont. Beszéljen közvetlenül a mikrofonba.
  - A felvétel szüneteltetéséhez érintse meg a  ikont.
  - Ha szeretne könyvjelzőt beilleszteni hangfelvétel készítése közben, érintse meg a **KÖNYVJELZŐ** lehetőséget.
- 3 A felvétel leállításához érintse meg a  ikont.
- 4 Adjon meg egy fájlnévet, és érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

## A felvételi mód módosítása

Válasszon módot a hangrögzítő képernyő tetejéről.



- **Normál:** ez a normál rögzítési mód.
- **Interjú:** a készülék a tetejénél és az aljánál nagy érzékenységgel rögzíti a hangokat, míg az oldalról érkező zajok hangerejét csökkenti.
- **Beszédleíró:** a készülék rögzíti az Ön hangját és egyidejűleg a képernyőn látható szöveggé alakítja. A legjobb eredmény érdekében tartsa a készüléket a szája közelében, és beszéljen hangosan, tisztán, egy csendes helyen.




Ha a hangjegyzet rendszernyelve nem egyezik az Ön által beszélt nyelvvél, a készülék nem fogja felismerni a hallott hangot. A funkció használata előtt a hangjegyzetek rendszernyelvének beállításához érintse meg az aktuális nyelvet.

## Kiválasztott hangfelvételek lejátszása

Amikor visszahallgatja egy interjú felvételeit, a felvételen található bizonyos hangforrásokat elnémíthat, illetve feloldhatja a némításukat.

- 1 Válasszon ki egy interjú módban rögzített hangfelvételt.
- 2 Adott hangforrások elnémításához érintse meg az elnémítani kívánt hangnak megfelelő irányban található  elemet.  
Az ikon  jelre változik, és a hozzá tartozó hang elnémul.

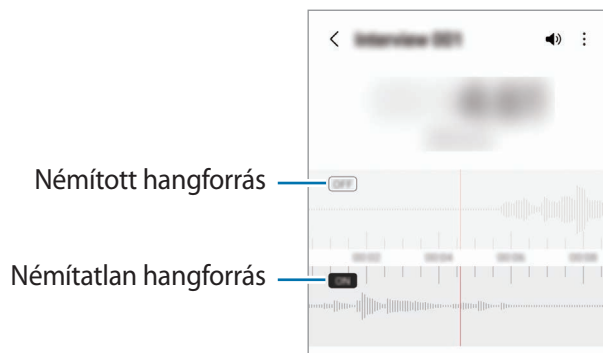

## Saját fájlok

Megnyithat és kezelhet a készüléken tárolt különböző fájlokat.

Indítsa el a **Saját fájlok** alkalmazást.

A szükségtelen adatok vizsgálatához és a készülék tárhelyének felszabadításához érintse meg a **Tárhely elemzése** elemet.

Fájlok vagy mappák kereséséhez érintse meg a **Q** elemet.

## Óra





Beállíthat ébresztéseket, megnézheti világszerte számos város helyi pontos idejét, eseményeket időzíthet, illetve beállíthat adott időtartamot.

Indítsa el az **Óra** alkalmazást.

## Számológép

Egyszerű és komplex számításokat végezhet.

Indítsa el a **Számológép** alkalmazást.


-  : számítási előzmények megtekintése. Az előzmények törléséhez érintse meg az **Előzmények törlése** elemet. A számítási előzmények panelének bezárásához érintse meg a  ikont.
-  : a mértékegységváltó eszköz használata. Különböző értékeket válthat át más mértékegységbe, például területet, hosszúságot vagy a hőmérsékletet.
-  : a tudományos számológép megjelenítése.

## Game Launcher

A Game Launcher összegyűjti a **Play Áruház** és a **Galaxy Store** letöltött játékeit, így könnyedén elérheti őket ugyanazon a helyen. Játék módba állíthatja a készüléket, hogy egyszerűbben játszhasson.

Indítsa el a **Game Launcher** alkalmazást, és válassza ki a kívánt játékot.




- Ha a **Game Launcher** nem jelenik meg, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Speciális funkciók** lehetőséget, majd érintse meg a **Game Launcher** kapcsolót a bekapcsoláshoz.
- A **Play Áruház** és a **Galaxy Store**-ból letöltött játékok automatikusan megjelennek a játékindító képernyőn. Ha nem látja a játékokat, érintse meg a **Saját játékok** →  → **Játékok hozzáadása** lehetőséget.

### Játék eltávolítása a Game Launcher-ből

Érintse meg a **Saját játékok** lehetőséget, majd hosszan érintse meg a játékot, majd érintse meg az **Eltávolítás** lehetőséget.

### Teljesítménymód átváltása

Átválthatja a játék teljesítmény-üzemmódját.

Indítsa el a **Game Launcher** alkalmazást, érintse meg a  → **Game Booster** → **Játékoptimalizálás** elemet, majd válassza ki a kívánt üzemmódot.

- **Teljesítmény:** a játékok használata közben a lehető legjobb élményt nyújtja önnek.
- **Normál:** a magas teljesítmény és az akkumulátoridő közötti egyensúlyra törekszik.
- **Akkumulátorkímélő mód:** energiát spórol a játékok használata közben.











Az akkumulátor energiahatékonysága játéktól függően változhat.




## Game Booster

A Game Booster lehetővé teszi, hogy jobb környezetben játsszon játékokat. Használhatja a Game Booster -t játék közben.

A Game Booster játék közbeni megnyitásához érintse meg a  ikont a navigációs sávon. Ha a navigációs sáv el van rejtve, húzzon felfelé a képernyő aljáról a megjelenítéséhez. Ha úgy állította be a navigációs sávot, hogy használja a **Ujjhúzásos mozdulatok**, nyissa meg az értesítési panelt, használja meg az **Érintse meg a Game Booster megnyitásához**. elemet.

-  : a Game Booster beállításainak konfigurálása.
- **Elsőbbségi mód**: beállíthatja a készüléket, hogy blokkolja a bejövő hívásokat és minden értesítést a riasztások kivételével, hogy megakadályozza a játék megzavarását.
- **Hőmérséklet figyelése/Memória figyelése**: állítsa be a készüléket, hogy automatikusan állítsa be a hangerőt vagy a képkockasebességet, hogy megakadályozza a készülék túlmelegedését, és megakadályozza az alkalmazások futtatását a háttérben, ha nincs elég memória.
-  : az érintőképernyő zárolása játék közben. Az érintőképernyő feloldásához húzza bármilyen irányba a lezáró ikont.
-  : a navigációs sáv gombjainak elrejtése. A gombok megjelenítéséhez érintse meg a  elemet a navigációs sávon.
-  : képernyőképek rögzítése.
-  : felvétel készítése a játékról. A felvétel leállításához érintse meg a  ikont.



- Beállíthatja, hogy a Game Booster panelt a navigációs sávból nyissa meg, ha a navigációs sávot a **Ujjhúzásos mozdulatok** állítja. A Game Booster panelen érintse meg a  → **Blokkolás játék közben** elemet, és a bekapcsoláshoz érintse meg a **Navigációs mozdulatok** kapcsolót.
- Az elérhető funkciók a játéktól függően változhatnak.

### Alkalmazások indítása felugró ablakban játékok közben

Felugró ablakban indíthatja az alkalmazásokat játékok közben.

Érintse meg a  ikont, és válasszon ki egy alkalmazást az alkalmazások listájából.

## SmartThings

Az okostelefonnal vezérelhet és kezelhet okos készülékeket és dolgok internete (IoT) termékeket.

További információk megtekintéséhez indítsa el a **SmartThings** alkalmazást, és érintse meg a **Menü** → **Használat** elemet.



- 1 Indítsa el a **SmartThings** alkalmazást.
- 2 Érintse meg az **Eszközök** → **Eszköz hozzáadása** vagy a **+** ikont.
- 3 Válasszon egy készüléket, és kapcsolódjon hozzá a képernyőn megjelenő utasítások követésével.



- Az elérhető csatlakozási módok a csatlakoztatott készülékek vagy a tartalom típusától függően változhatnak.
- A csatlakoztatható eszközök köre a régiótól függően eltérő lehet. Az elérhető funkciók a csatlakoztatott készüléktől függően eltérőek lehetnek.
- A csatlakoztatott készülékek saját meghibásodásaira és hiányosságaira a Samsung garanciája nem terjed ki. Amikor a csatlakoztatott készülékeken jelentkezik meghibásodás vagy probléma, vegye fel a kapcsolatot a készülék gyártójával.

## Tartalom megosztása






Tartalom megosztásához különböző megosztási opciók állnak rendelkezésre. A következő lépések bemutatják hogyan lehet képet megosztani.

- 1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és válasszon képet.
  - 2 Érintse meg a  ikont, és válassza ki a kívánt megosztási módszert.
-  A fájlok megosztása mobilhálózaton keresztül kiegészítő költségekkel járhat.

### Quick Share


#### Tartalom megosztása közeli készülékekkel

Tartalom megosztása közeli eszközökkel Wi-Fi Direct vagy Bluetooth, illetve a SmartThings által támogatott készülékek révén.

- 1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és válasszon képet.
  - 2 A másik készüléken nyissa meg az értesítési panelt, simítson lefelé, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a  (**Quick Share**) ikont. Ha nem találja a  (**Quick Share**) elemet a gyorspanelen, érintse meg a  ikont és húzza át a gombot a hozzáadáshoz.
  - 3 Érintse meg a  → **Quick Share** elemet, és válassza ki a készüléket, amelyre át kívánja küldeni a képet.
  - 4 Fogadja el a fájlküldési kérést a másik készüléken.
-  Ez a funkció nem támogatja a videók megosztását TV-kkel vagy SmartThings által támogatott készülékekkel. Ha TV-n szeretne videót nézni, használja a Smart View funkciót.

#### Eszköz láthatóságának beállítása

Állítsa be, ki észlelheti az Ön készülékét és küldhet rá tartalmat.

- 1 Nyissa meg az értesítési panelt, húzzon lefelé, majd érintse meg a  (**Quick Share**) ikont.
- 2 Válasszon ki egy opciót.
  - **Senki:** nem engedi másoknak, hogy megtalálják a készülékét.
  - **Csak partnerek:** lehetővé teszi a Samsung felhasználók számára, hogy megosszanak a készülékével.
  - **Bárki a közelben:** engedélyezheti bármely közelben lévő készülék számára, hogy megosszanak az Ön készülékével.

## Music Share


### Bevezető

A Zenemegosztás funkció lehetővé teszi, hogy megossza egy másik személlyel a készülékéhez már csatlakozó Bluetooth hangszórót. Ugyanazt a zenét hallgathatja a saját Galaxy Buds-án és egy másik személy Galaxy Buds-án is.

A funkció csak olyan készülékekkel érhető el, melyek támogatják a zenemegosztás funkciót.

### Bluetooth hangszóró megosztása

Bluetooth hangszórón keresztül hallgathatja az okostelefonján és a barátja okostelefonján lévő zenéket is.


- 1 Győződjön meg róla, hogy az okostelefonja és a Bluetooth hangszóró csatlakoztatva vannak.  
A csatlakozásról további információért lásd: [Párosítás más Bluetooth-készülékekkel](#).
- 2 Okostelefonján indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kapcsolatok** → **Bluetooth** →  → **Speciális** elemet, majd érintse meg a **Music Share** kapcsolót az aktiváláshoz.  
A **Music Share** ikon megérintésével további funkciókat használhat, például beállíthatja, kivel osztja meg a készülékét.
- 3 A barátja okostelefonján válassza ki a Bluetooth készülékek listájáról a saját hangszóróját.
- 4 A saját okostelefonján fogadja a csatlakozási kérelmet.  
A hangszórója megosztásra kerül.  
Amikor a barátja okostelefonja útján játszik le zenéket, a saját okostelefonján lejátszott zene szünetel.

## Zenehallgatás közösen a Galaxy Buds segítségével

A Buds-án és a barátja Buds-án keresztül hallgathatja az okostelefonján lévő zenéket.


Ezt a funkciót csak a Galaxy Buds széria támogatja.


- 1 Győződjön meg róla, hogy minden okostelefon és Buds pár csatlakoztatva van.  
A csatlakozásról további információért lásd: [Párosítás más Bluetooth-készülékekkel](#).
- 2 Barátja okostelefonján indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kapcsolatok** → **Bluetooth** → **Speciális** elemet, majd érintse meg a **Music Share** kapcsolót az aktiváláshoz.  
A **Music Share** ikon megérintésével további funkciókat használhat, például beállíthatja, kivel osztja meg a készülékét.
- 3 A saját okostelefonján nyissa meg az értesítési panelt, és érintse meg a **Médiakimenet** elemet.
- 4 Érintse meg a **Music Share** ikont, és válassza ki a barátja Buds-át az észlelt készülékek listájáról.
- 5 A barátja okostelefonján fogadja a csatlakozási kérelmet.  
Amikor az okostelefonján játszik le zenét, együtt hallgathatják mindkét Buds-on.

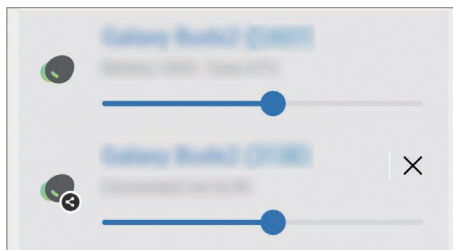

## Smart View

A készülék megjelenített tartalmát nagy képernyőn is megtekintheti úgy, hogy a készüléket egy a Screen Mirroring funkciót támogató tévéhez vagy monitorhoz csatlakoztatja.

- 1 Nyissa meg az értesítési panelt, húzzon lefelé, majd érintse meg az  (**Smart View**) ikont.
- 2 Válasszon ki egy készüléket, amely tükrözze a készüléke képernyőjét.

 Ha Smart View-val játszik le egy videót, a felbontás a TV típusától függően eltérő lehet.

## Windows-összekapcsolás

Csatlakoztathatja készülékét egy Windows számítógéphez, hogy azonnal hozzáférjen a készülék adataihoz, például a fényképekhez vagy üzenetekhez a számítógépen keresztül.

Amikor hívások vagy üzenetek érkeznek, azokat a számítógépen fogadhatja.



- A funkció teljes mértékű kihasználásához a Windows és a **Csatolt telefon** alkalmazás legújabb verziójának használata ajánlott.
- A funkció használatához Microsoft fiók szükséges. Amikor létrehoz egy Microsoft fiókot, bejelentkezhet minden Microsoft készülékbe és szolgáltatásba, mint például a Microsoft Office programok és a Windows 10.

### Csatlakozás számítógéphez


- 1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Speciális funkciók** → **Windows-összekapcsolás** elemet.
- 2 A csatlakozás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



A részletekért látogasson el a <https://aka.ms/setuptw> oldalra.

### A készülék adatainak és értesítéseinek a megtekintése számítógépen

Indítsa el a számítógépen a **Csatolt telefon** alkalmazást, és válassza ki a kívánt kategóriát.

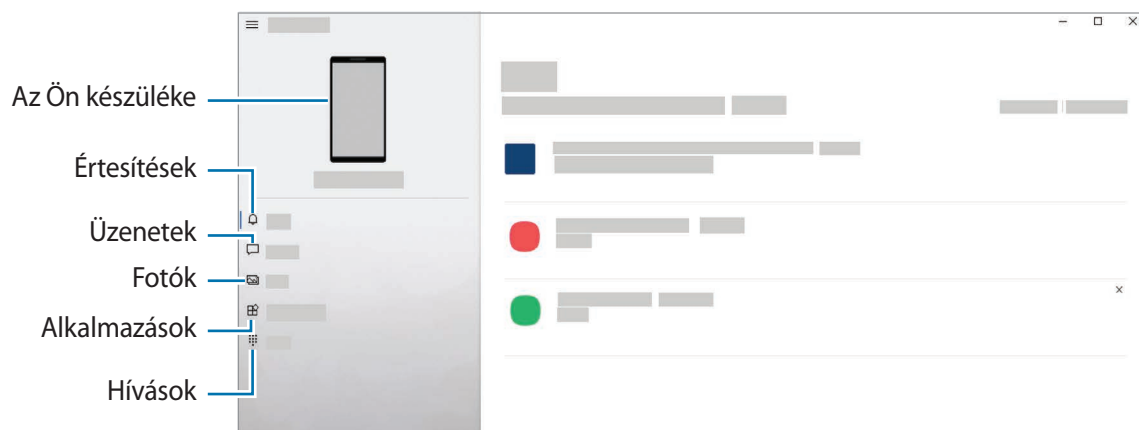

A rendelkezésre álló funkciók és menük a szoftververziótól vagy modelltől függően eltérőek lehetnek.

# Samsung DeX

## Bevezető

A Samsung DeX egy olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy külső kijelzőhöz, például TV-hez, monitorhoz vagy számítógéphez történő csatlakoztatással számítógépként használja az okostelefont. A nagy képernyőn billentyűzet és egér segítségével gyorsan és könnyedén elvégezheti az okostelefonon végzett feladatokat. A Samsung DeX használatával egyidejűleg is használhatja okostelefonját.

## Készülékek csatlakoztatása és a Samsung DeX indítása

### Vezetékes csatlakozások külső kijelzőkhöz


Az okostelefonját egy HDMI adapter (C típusú USB – HDMI) segítségével csatlakoztathatja egy külső kijelzőhöz.



Kizárólag hivatalos, Samsung DeX támogatású kiegészítőket használjon a Samsung kínálatából. A nem jóváhagyott kiegészítők használatából eredő teljesítményproblémákra és meghibásodásokra a garancia nem terjed ki.

- 1 Csatlakoztasson egy HDMI adaptert az okostelefonjához.
- 2 HDMI-kábellel csatlakoztassa a HDMI adapter csatlakozóját egy TV vagy monitor HDMI csatlakozójához.

- 3 Az okostelefonja képernyőjén érintse meg az **Indítás** lehetőséget.  
Az okostelefon képernyőjének megváltozása nélkül a Samsung DeX képernyő meg fog jelenni a csatlakoztatott TV-n vagy monitoron.

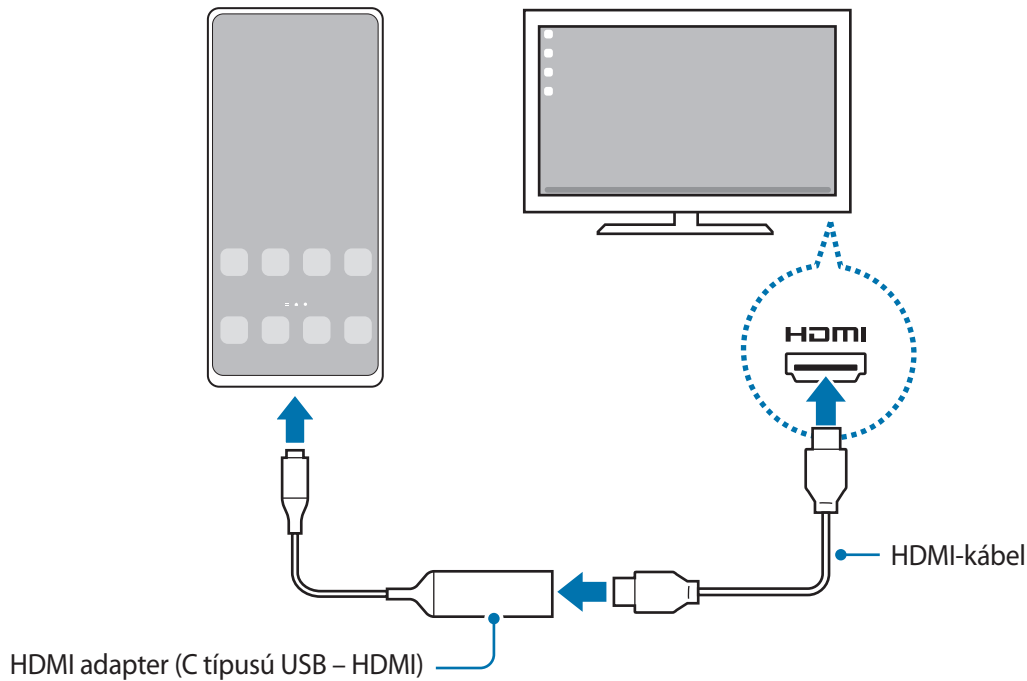


## Vezetékes csatlakozás számítógépekhez

A Samsung DeX-et úgy használhatja, hogy az okostelefont egy számítógéphez csatlakoztatja USB-kábel segítségével. A készülékhez mellékelt USB-kábel használatához a számítógépnek C típusú USB-porttal kell rendelkeznie.

- 1 Látogasson el egy számítógépen a [www.samsung.com/samsung-dex](http://www.samsung.com/samsung-dex) weboldalra, és töltsse le a Samsung DeX alkalmazást.
- 2 Csatlakoztassa az okostelefont egy számítógéphez USB-kábel segítségével.




- 3 Az okostelefonja képernyőjén érintse meg a **Kezdés most** elemet.  
A csatlakozást követően a Samsung DeX képernyő fel fog tűnni a számítógépen.

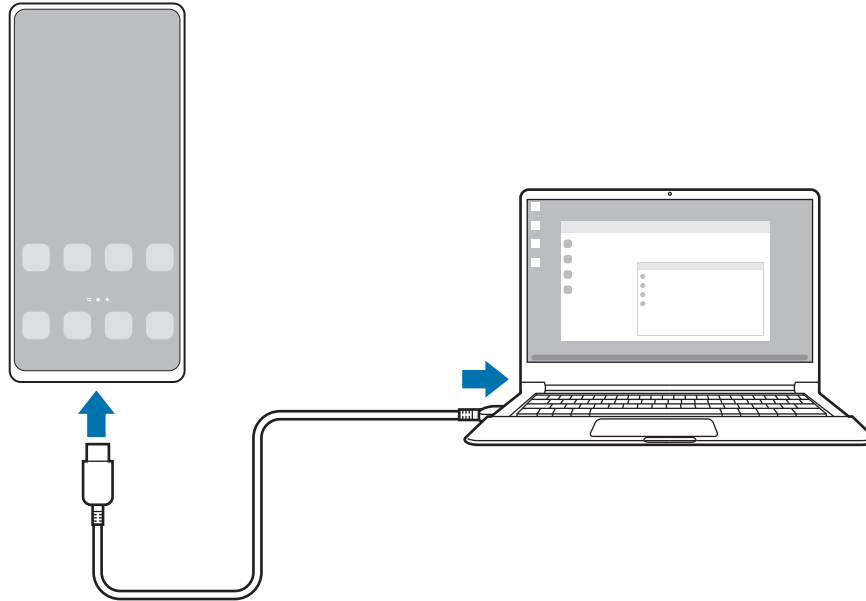

### Vezeték nélküli csatlakozások

A Samsung DeXet úgy használhatja, hogy az okostelefonját vezeték nélkül csatlakoztatja egy tévéhez vagy számítógéphez.

- 1 Nyissa meg az okostelefonján az értesítési panelt, simítson lefelé, majd érintse meg a  (**DeX**) ikont.
- 2 Érintse meg a **DeX tévén vagy monitoron** vagy a **DeX számítógépen** elemet.
- 3 Válasszon az észlelt készülékek listájáról egy tévét vagy számítógépet, és érintse meg a **Kezdés most** elemet.

Egyes tévéket csak akkor lehet észlelni, ha a screen mirroring módjuk be van kapcsolva.

A számítógépnek ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz kell csatlakoznia, mint az okostelefon, és a Samsung DeX alkalmazásnak futnia kell rajta.

- 4 Ha megjelenik a tévén vagy a számítógépen a csatlakozási kérés ablaka, fogadja el a kérést.
- 5 A csatlakozás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.  
A csatlakozást követően a Samsung DeX képernyő fel fog tűnni a tévén vagy a számítógépen.



- Javasoljuk, hogy 2019 után gyártott Samsung Smart TV-t használjon.
- Győződjön meg róla, hogy a tévé, amelyhez csatlakozni szeretne, támogatja a Screen Mirroring funkciót.

## A Samsung DeX képernyő vezérlése

### Külső kijelző vezérlése


#### Vezérlés külső billentyűzettel és egérrel


Használhat vezeték nélküli billentyűzetet/egeret. További információkért olvassa el az érintett készülékhez kapott felhasználói kézikönyvet.


- Beállíthatja, hogy a kurzor átmozoghasson a külső kijelzőről az okostelefon képernyőjére is. Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, válassza ki a **Samsung DeX** → **Egér és érintőlap** lehetőséget, majd a bekapcsolásához válassza ki a **Mutató átvitele a tel.képernyőre** kapcsolót.
- A külső billentyűzetet is használhatja az okostelefon képernyőjén.

#### Okostelefon használata touchpadként

Az okostelefont touchpadként használhatja.

Az okostelefonján érintse meg a  ikont a navigációs sávon. Ha úgy állította be a navigációs sávot, hogy használja a **Ujjhúzásos mozdulatok**-at, nyissa meg az értesítési panelt, és érintse meg **A telefon használata touchpadként** elemet.

- Ha duplán megérinti a  ikont a touchpaden, megnézheti a touchpaddal használható gesztusokat.
- Ha az okostelefon tokja rendelkezik elülső fedéllel, nyissa ki azt az okostelefon touchpadként való használatához. Ha az elülső fedél le van csukva, a touchpad nem működik.
- Ha az okostelefon kijelzője kikapcsol, nyomja meg az Oldalsó gombot vagy érintse meg duplán a képernyőt a bekapcsolásához.

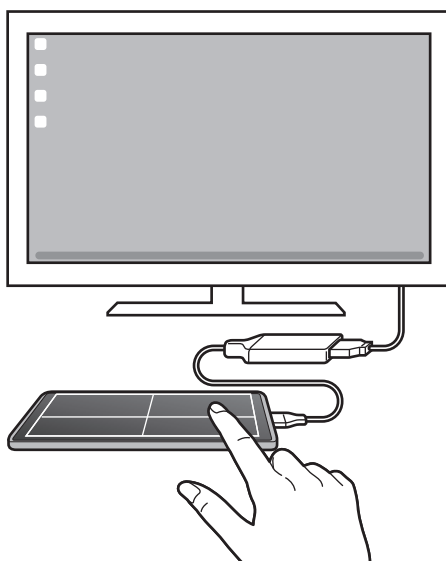

### A képernyő-billentyűzet használata

Mikor szöveget gépel be üzenetküldéshez, jegyzet készítéshez, vagy más feladatokhoz, a képernyőn automatikusan billentyűzet jelenik meg külső billentyűzet csatlakoztatása nélkül.

### Számítógépes vezérlés


Vezérelje a Samsung DeX képernyőt a számítógéphez csatlakoztatott billentyűzet és egér segítségével.


Könnyedén mozgathat fájlokat a számítógép és a Samsung DeX között egérrel húzás útján, és szöveget is tud másolni és beilleszteni.

 A Samsung DeX használata közben elérhető gyorsgombok megtekintéséhez indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg az **Általános kezelés** → **Fizikai billentyűzet** → **Gyorsgombok** elemet.

## A Samsung DeX használata

Az okostelefon funkcióit egy számítógéphez hasonló kezelőfelületen használhatja. Több alkalmazás egyidejű futtatásával egyszerre több feladatot is végezhet. Emellett okostelefonjának értesítéseit és állapotát is megtekintheti.

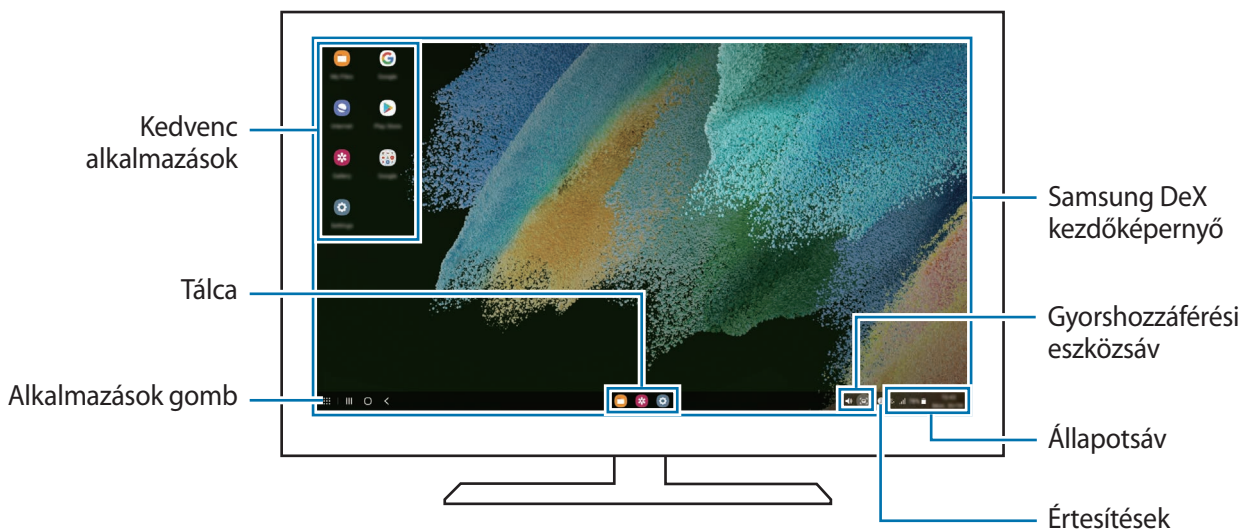

-  A Samsung DeX képernyő elrendezése a csatlakoztatott eszköztől függően különböző lehet.
- A Samsung DeX indításakor vagy bezárásakor előfordulhat, hogy a futó alkalmazások bezáródnak.
- Előfordulhat, hogy a Samsung DeX használatakor bizonyos alkalmazások és funkciók nem elérhetők.
- A képernyő beállítások módosításához használja a csatlakoztatott TV vagy monitor megjelenítési beállításait.
- Az audiokimenet módosításához érintse meg az állapotsávot, válassza ki a **Médiakimenet** elemet, majd válasszon ki egy eszközt.


## A Samsung DeX és az okostelefon egyidejű használata

A Samsung DeX használata közben egyidejűleg használhat különböző alkalmazásokat a külső kijelzőn vagy a számítógépen és az okostelefonján.

Például míg egy videót néz a csatlakoztatott tévén vagy monitoron, üzenetküldőn beszélgethet a barátjával.

A csatlakoztatott TV-n vagy monitoron indítson el egy alkalmazást, amit a Samsung DeX képernyőn szeretne futtatni. Ezután indítson el egy másik alkalmazást az okostelefonján.

## A Samsung DeX képernyő lezárása

Ha szeretné lezárni a Samsung DeX képernyőt és okostelefonja képernyőjét a Samsung DeX használata közben, válassza a  → **DeX zárolása** elemet.



A Samsung DeX használata közben nem tudja lezárni a Samsung DeX képernyőt és okostelefonja képernyőjét az Oldalsó gomb megnyomásával.

## Adattovábbítás számítógép segítségével

### Fájlok másolása

A Samsung DeX képernyőn kattintson egy fájlra és tartsa lenyomva, hogy kiválassza azt a **Saját fájlok** vagy a **Galéria** alkalmazásban, és húzza a számítógép képernyőjére. A számítógép képernyőjén válasszon ki egy fájlt, és húzza azt a Samsung DeX képernyőre, illetve a **Saját fájlok** vagy a **Galéria** alkalmazásba.

### Szöveg másolása és beillesztése

A gyorsgombok segítségével másoljon ki szöveget a Samsung DeX képernyőn vagy a számítógép képernyőjén, és illessze be a másik képernyő szövegbeviteli mezőjébe.

## Google alkalmazások

A Google szórakoztató, közösségi és üzleti alkalmazásokat nyújt. Lehetséges, hogy némelyik alkalmazás eléréséhez Google fiókra lesz szüksége.

Az alkalmazásokkal kapcsolatos további információkat az egyes alkalmazások súgójában találhat.

- **Chrome:** információk keresése és weblapok böngészése.
- **Gmail:** e-mailek küldése és fogadása a Google Mail szolgáltatáson keresztül.
- **Térkép:** megkeresheti tartózkodási helyét a világtérképen, és megtekinthet információkat az Önt körülvevő különböző helyekről.
- **YT Music:** élvezze a YouTube Music által biztosított különféle zenéket és videókat. A készülékén tárolt zenegyűjteményeket is megnézheti és lejátszhatja.
- **Google Play Filmek és TV:** videókat, például filmeket és televíziós műsorokat vásárolhat vagy kölcsönözhet a **Play Áruház**.
- **Drive:** tárolja tartalmait a felhőben, érje el őket bárhol és ossza meg azokat másokkal.
- **YouTube:** nézzen vagy készítsen videókat, és ossza meg azokat másokkal.
- **Fotók:** a különböző forrásokból származó fényképek és videók keresését, kezelését és szerkesztését egyetlen helyen végezheti.
- **Google:** gyorskeresés az interneten vagy a készüléken.
- **Duo:** egyszerű videohívás kezdeményezése.
- **Messages:** üzeneteket küldhet és fogadhat a készülékén vagy számítógépén, és különféle tartalmakat oszthat meg, például képeket és videókat.



Előfordulhat, hogy egyes alkalmazások a szolgáltatótól vagy modelltől függően nem elérhetőek.

# Beállítások

## Bevezető

Szabja testre a készülék beállításait.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást.

Ha a beállításokra kulcsszavakkal szeretne rákeresni, érintse meg a **Q** ikont. Beállításokat a **Javaslatok** alatti címke kiválasztásával is kereshet.

## Samsung account

Jelentkezzen be a Samsung fiókjába a kezeléshez.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Samsung account** elemet.


## Kapcsolatok

### Opciók


Módosíthatja a különböző kapcsolatokat, például a Wi-Fi és a Bluetooth beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** lehetőséget.

- **Wi-Fi:** Wi-Fi hálózathoz csatlakozáshoz és az Internet vagy más hálózati eszközök eléréséhez kapcsolja be a Wi-Fi funkciót. További információkért lásd: [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** használja a Bluetooth-kapcsolatot adatok vagy médiafájlok cseréjére más Bluetooth-kompatibilis készülékekkel. További információkért lásd: [Bluetooth](#).
- **NFC és érintés nélküli fizetések:** beállíthatja, hogy a készülék beolvassa az NFC-címkéket, amelyek termékekkel kapcsolatos információkat tartalmaznak. Ezt a funkciót a szükséges alkalmazások letöltését követően fizetések lebonyolítására, valamint közlekedési és rendezvényjegyek vásárlására is használhatja. További információkért lásd: [NFC és érintés nélküli fizetések](#).

- **Repülő üzemmód:** beállíthatja, hogy a készülék kikapcsolja az összes vezeték nélküli szolgáltatását. Csak hálózaton kívüli szolgáltatásokat használhat.
  -  Kövesse a légitársaság által előírt szabályokat és a légi személyzet utasításait. Amennyiben a készülék használata engedélyezett, mindig repülő üzemmódban használja.
- **Mobilhálózatok:** mobilhálózati beállítások konfigurálása.
- **Adathasználat:** nyomon követheti az adatforgalom mennyiségét és testreszabhatja a korlátozási beállításokat. Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan letiltsa a mobil adatkapcsolatot, ha a felhasznált mobiladat-mennyiség elérte az adott limitet.



Bekapcsolhatja az adatmegtakarító funkciót, így előzve meg, hogy egyes háttérben futó alkalmazások adatokat küldjenek vagy fogadjanak. További információkért lásd: [Adattakarékos üzemmód](#).

Kiválaszthatja azokat az alkalmazásokat, amelyek mindig mobiladatot használjanak, még akkor is, amikor a készülék Wi-Fi hálózatra van csatlakoztatva. További információkért lásd: [Csak mobilnetet használó alkalmazások](#).
- **SIM-kártya-kezelő:** SIM-kártya aktiválása és beállítások személyre szabása. További információkért lásd: [SIM-kártya-kezelő](#).
- **Mobil hotspot és Int.megosztás:** használhatja a készülékét mobil hotspotként, megosztva készüléke mobilhálózati csatlakozását egyéb készülékekkel. A mobil hotspotról szóló további információkért lásd: [Mobil hotspot](#).
  -  A funkció használata többletköltséggel járhat.
- **Egyéb kapcsolatbeállítások:** az egyéb funkciók vezérlésére szolgáló beállítások testreszabása. További információkért lásd: [Egyéb kapcsolatbeállítások](#).

## Wi-Fi


Egy Wi-Fi hálózathoz történő csatlakozáshoz és az internet vagy más hálózati eszközök eléréséhez kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.


### Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** lehetőséget, és a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.
- 2 Válasszon hálózatot a Wi-Fi hálózatok listájáról.  
A lakat ikonnal rendelkező hálózatok jelszót igényelnek.
  -  • Ha a készülék egyszer már csatlakozott egy Wi-Fi hálózathoz, a készülék attól kezdve minden alkalommal jelszó kérése nélkül is újra csatlakozni fog, ha a hálózat elérhető. Ha meg szeretné akadályozni, hogy a készülék automatikusan csatlakozzon a hálózathoz, érintse meg a hálózat melletti  ikont, és a kikapcsoláshoz érintse meg az **Automatikus újrapcsolódás** kapcsolót.
  - Ha nem sikerül megfelelően csatlakozni egy Wi-Fi hálózathoz, indítsa újra a készülék Wi-Fi funkcióját vagy a vezeték nélküli routert.

### Wi-Fi hálózat minőségi információinak megtekintése

Tekintse meg a Wi-Fi hálózat minőségéről szóló információkat, például a sebességét és a stabilitását.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** lehetőséget, és a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót. A hálózat minőségéről szóló információk a Wi-Fi hálózatok alatt jelennek meg. Ha nem jelennek meg, érintse meg a  → **Haladó** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Hálózatminőségi adatok mutatása** kapcsolót.

 A Wi-Fi hálózattól függően előfordulhat, hogy a minőségi információk nem jelennek meg.

### Wi-Fi hálózati jelszavak megosztása


Ha kérést küld egy személynek, aki csatlakozott egy biztonságos Wi-Fi hálózatra, hogy ossza meg a jelszavát, csatlakozhat a hálózatra a jelszó megadása nélkül. Ez a funkció olyan készülékek között érhető el, amelyek kapcsolatban vannak egymással, és a másik készülék képernyője be kell legyen kapcsolva.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** lehetőséget, és a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.
- 2 Válasszon hálózatot a Wi-Fi hálózatok listájáról.
- 3 Érintse meg a **Jelszó kérése** elemet.
- 4 Fogadja el a megosztási kérést a másik készüléken.  
Az Ön készülékén meg kell adni a Wi-Fi jelszót, és csatlakozik a hálózatra.




## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct közvetlenül csatlakoztatja a készülékeket Wi-Fi hálózat útján anélkül, hogy hozzáférési pontra lenne szükség.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** lehetőséget, és a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.
- 2 Érintse meg a  → **Wi-Fi Direct** elemet.  
Megjelennek az érzékelt készülékek.  
Amennyiben az eszköz, amelyhez csatlakozni kíván, nem szerepel a listán, kapcsolja be az eszköz Wi-Fi Direct funkcióját.
- 3 Válassza ki a készüléket, melyhez csatlakozni szeretne.  
A készülékek csatlakoztatására akkor kerül sor, amikor a másik készülék elfogadja a Wi-Fi Direct csatlakozási kérelmet.  
A készülék csatlakozásának befejezéséhez válassza ki a listából a leválasztandó készüléket.


## Bluetooth


Használja a Bluetooth-kapcsolatot adatok vagy médiafájlok cseréjére más Bluetooth-kompatibilis készülékekkel.

-  • A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak a készülékek között a működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök lehet, hogy nem kompatibilisek a készülékkel.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból). A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

## Párosítás más Bluetooth-készülékekkel


- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Bluetooth** lehetőséget, és a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.  
Megjelennek listázva az érzékelt készülékek.
- 2 Válassza ki a párosítani kívánt készüléket.  
Ha a párosítani kívánt készülék nincs rajta a listán, állítsa a készüléket Bluetooth-párosítási módba. A részletekről a másik készülék felhasználói kézikönyvéből tájékozódhat.

-  A készüléke látható más készülékek számára, amíg a Bluetooth-beállítások képernyő nyitva van.

- 3 Fogadja el a Bluetooth-kapcsolódási kérelmet a készülékén a jóváhagyáshoz.  
A készülékek csatlakoztatására akkor kerül sor, amikor a másik készülék elfogadja a Bluetooth-csatlakozási kérelmet.  
A készülékek párosításának megszüntetéséhez érintse meg az adott készülék neve melletti  ikont, és érintse meg a **Párosítás megszüntetése** elemet.


### Adatok küldése és fogadása

Számos alkalmazás támogatja az adatátvitelt Bluetooth-kapcsolaton keresztül. Megoszthat adatokat, például névjegyeket vagy médiafájlokat egyéb Bluetooth-készülékekkel. A következő műveletek bemutatják egy kép elküldését egy másik készülékre.

- 1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és válasszon képet.
- 2 Érintse meg a  → **Bluetooth** lehetőséget, és válassza ki a készüléket, amelyre át kívánja küldeni a képet.  
Ha a párosítani kívánt készülék nincs rajta a listán, kapcsolja be a készülék láthatóságát.
- 3 Fogadja el a Bluetooth-kapcsolat kérését a másik eszközön.

### NFC és érintés nélküli fizetések

A készülék alkalmas az NFC-címkék olvasására, amelyek termékekkel kapcsolatos információkat tartalmaznak. Ezt a funkciót a szükséges alkalmazások letöltését követően fizetések lebonyolítására, valamint közlekedési és rendezvényjegyek vásárlására is használhatja.


-  A készülék tartalmaz egy beépített NFC-antennát. A készüléket kezelje körültekintően, hogy elkerülje az NFC-antenna sérülését.


### Információ kiolvasása NFC-címkékből

Használja az NFC funkciót termékinformációk kiolvasására NFC-címkékből.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** elemet, és az aktiváláshoz érintse meg az **NFC és érintés nélküli fizetések** kapcsolót.

- 2 Helyezze a készülék hátulját az NFC-címke közelébe.  
Megjelenik a címkéből származó információ.

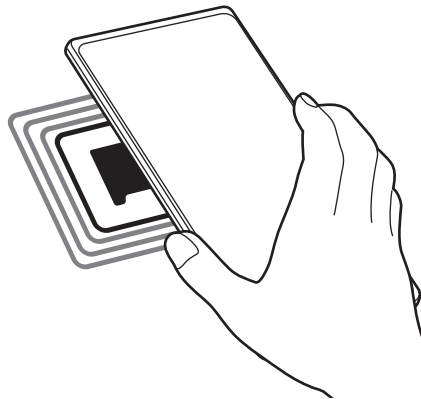

-  Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva és a képernyője nincs lezárva. Ellenkező esetben a készülék nem fogja olvasni az NFC-címkéket és nem fogad adatokat.

### Fizetések lebonyolítása az NFC funkcióval

Mielőtt az NFC funkciót vásárlásra használhatná, regisztrálnia kell a mobil fizetési szolgáltatásra. A regisztrációra vagy a szolgáltatásra vonatkozó további információkért vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** elemet, és az aktiváláshoz érintse meg az **NFC és érintés nélküli fizetések** kapcsolót.
- 2 Érintse a készülék hátulját az NFC-kártyaolvasóhoz.

Az alapértelmezett fizetési alkalmazás beállításához nyissa meg a Beállítások képernyőt, érintse meg a **Kapcsolatok** → **NFC és érintés nélküli fizetések** → **Érintés nélküli fizetések** → **Fizetés** elemet, majd válasszon alkalmazást.


-  Előfordulhat, hogy a fizetési szolgáltatási lista nem tartalmaz minden elérhető alkalmazást.


## Adattakarékos üzemmód

Csökkentheti az adathasználatot, ha megtiltja, hogy egyes háttérben futó alkalmazások adatokat küldjenek vagy fogadjanak.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Adathasználat** → **Adattakarékos üzemmód** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

Amikor az adattakarékos funkció be van kapcsolva, az állapotsávon látható a  ikon.

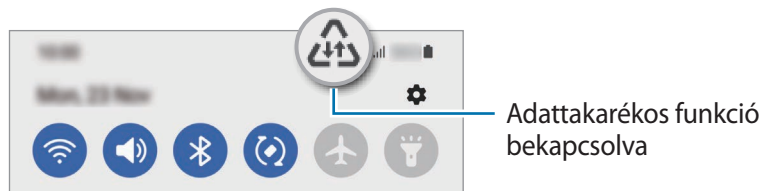

 Ha szeretné kiválasztani, mely alkalmazások forgalmazhatnak adatokat korlátozás nélkül, érintse meg az **Használhat adatot Adattakarékos üzemmódban** elemet, és válasszon alkalmazásokat.

## Csak mobilnetet használó alkalmazások

Válassza ki azokat az alkalmazásokat, amelyek mindig mobiladatot használjanak, még akkor is, amikor a készülék Wi-Fi hálózatra csatlakozik.


Például beállíthatja a készülékét úgy, hogy azok az alkalmazások, amelyeket biztonságban szeretne megőrizni vagy a streaming alkalmazások, amelyek szétkapcsolódhatnak, csak mobiladatot használjanak. Még akkor is, ha nem kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót, az alkalmazások csak mobiladat használatával indulnak.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Adathasználat** → **Csak mobilnetet használó alk.ok** elemet, majd érintse meg a kívánt alkalmazások melletti kapcsolókat.

 A funkció használata többletköltséggel járhat.

## Mobil hotspot

Készülékét mobil hotspotként használhatja, megosztva készüléke mobil adatkapcsolatát egyéb készülékekkel.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Mobil hotspot és Int.megosztás** → **Mobil hotspot** lehetőséget.
- 2 A bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.  
Megjelenik az állapotsávon a  ikon.  
Mégváltoztathatja a biztonsági szintet és a jelszót, ha megérinti a **Beállítás** elemet.

3 A másik készülék képernyőjén keresse meg és válassza ki a készülékét a Wi-Fi hálózatok listájáról. Másik lehetőségként érintse meg a **QR-kód** elemet a mobil hotspot képernyőjén, és olvassa be a másik készüléken a QR-kódot.



- Ha a mobil hotspot nem található, érintse meg a készülékén a **Beállítás** elemet, és állítsa a **Sáv** értékét **2,4 GHz**-re, érintse meg a **Speciális** elemet, majd a kikapcsoláshoz érintse meg a **Rejtett hálózat** kapcsolót.
- Ha aktiválja az **Automatikus hotspot** funkciót, megoszthatja a készüléke mobil adatkapcsolatát a más készülékekkel, amelyek be vannak jelentkezve a Samsung fiókjába.

## Egyéb kapcsolatbeállítások

Testreszabhatja az egyéb kapcsolódási funkciók vezérlésére szolgáló beállításokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Egyéb kapcsolatbeállítások** elemet.

- **Közeleli eszközök keresése:** beállíthatja a készülékét, hogy keressen közeleli készülékeket, melyekhez csatlakozhat.
- **Nyomtatás:** a készülékre telepített beépülő nyomtatómodulok beállításainak konfigurálása. Megkeresheti az elérhető nyomtatókat, vagy hozzáadhat egyet kézzel a fájlok nyomtatásához. További információkért lásd: [Nyomtatás](#).
- **VPN:** virtuális privát hálózatok (VPN-ek) beállítása a készüléken iskola vagy vállalat privát hálózatához való csatlakozás céljára.
- **Privát DNS:** beállításával a készülék a megnövelt biztonságú privát DNS-t használja.
- **Ethernet:** ethernet-adapter csatlakoztatásakor vezetékes hálózatot használhat, és konfigurálhatja a hálózati beállításokat.

## Nyomtatás

A készülékre telepített nyomtató beépülő modulok beállításainak konfigurálása. Csatlakoztathatja a készülékét nyomtatóhoz Wi-Fi vagy Wi-Fi Direct kapcsolaton keresztül és nyomtathat képeket vagy dokumentumokat.



Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.


## Nyomtatók beépülő moduljainak hozzáadása

Azon nyomtatókhoz, amelyekhez csatlakozni szeretne a készülékkel, beépülő modulokat kell telepítenie.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Egyéb kapcsolatbeállítások** → **Nyomtatás** → **Bővítmény letöltése** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a kívánt nyomtató beépülő modulját és telepítse.
- 3 Válassza ki a telepített nyomtató beépülő modult.  
A készülék automatikusan megkeresi a készülékkel azonos Wi-Fi hálózaton lévő nyomtatókat.

4 Válassza ki a hozzáadni kívánt nyomtatót.



Nyomtató kézi hozzáadásához érintse meg a  → **Nyomtató hozzáadása** lehetőséget.

### Tartalom nyomtatása

Tartalom, például képek vagy dokumentumok megtekintése közben nyissa meg az opciók listáját, érintse meg a **Nyomtatás** → **Nyomtató kiválasztása** → **Az összes nyomtató...**, majd válasszon nyomtatót.



A nyomtatási módok a tartalom típusától függően változhatnak.

## Hangok és rezgés

### Opciók

Az eszköz által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Hangok és rezgés** lehetőséget.

- **Hangmód:** állítsa be a készüléket a hangos mód, a rezgés vagy a csendes mód használatára.
- **Rezgés csengéskor:** a készülék beállítása a bejövő hívások esetén rezgésre és csengőhang lejátszására.
- **Átmeneti némítás:** a készülék beállítása a csendes mód használatára bizonyos ideig.
- **Csengőhang:** a hívásjelző csengőhang módosítása.
- **Értesítési hang:** az értesítési hang módosítása.
- **Rendszerhang:** megváltoztathatja az egyes műveletek, például a készülék töltése esetén használt hangokat.
- **Hangerő:** beállíthatja a készülék hangerejét.
- **Hívás rezgésmintája:** megváltoztathatja a hívás rezgési mintáját.
- **Értesítés rezgésmintája:** megváltoztathatja az értesítés rezgési mintáját.
- **Rezgés erőssége:** a rezgő értesítés erősségének beállítása.
- **Rendszerhang és rezgés vezérlése:** beállíthatja, hogy a készülék hangjelzést adjon vagy rezegjen olyan műveletekre, mint az érintőképernyő vezérlése.
- **Hangminőség és effektek:** beállíthatja a készülék hangminőségét és effektusait. További információkért lásd: [Hangminőség és effektek](#).
- **Külön alkalmazáshang:** beállíthatja, hogy a készülék egy bizonyos alkalmazás médiahangját a másik audiokészüléken játssza le. További információkért lásd: [Külön alkalmazáshang](#).



Elképzelhető, hogy modelltől függően egyes funkciók nem érhetőek el.

## Hangminőség és effektek

Beállíthatja a készülék hangminőségét és effektusait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Hangok és rezgés** → **Hangminőség és effektek** elemet.

- **Dolby Atmos:** különböző audiotípusokra, például filmekre, zenékre és beszédhangra optimalizált környezeti hang módot választhat. A Dolby Atmos-sal mozgó hangokat tapasztalhat, amelyek Ön körül áramlanak.
- **Dolby Atmos játékhoz:** tapasztalja meg játék közben a játékokra optimalizált Dolby Atmos hangot.
- **Ekvalizer:** válasszon ki egy bizonyos zenei műfajhoz tartozó opciót, és élvezze az optimalizált hangot.
- **UHQ-felbontásnövelő:** javíthatja a zene és a videók hangjának felbontását fezetékes fülhallgató használata esetén.
- **Adapt Sound:** beállíthatja az Önnek legmegfelelőbb hangot.



A modellől függően bizonyos funkciók használatához csatlakoztatnia kell egy fülhallgatót.

## Külön alkalmazáshang

Beállíthatja, hogy a készülék egy bizonyos alkalmazásból a csatlakoztatott Bluetooth-hangszórón vagy -fülhallgatón játsszon le médiahangokat.

Például hallgathatja a navigáció alkalmazást készüléke hangszóróján, miközben a Zene alkalmazásból zenét hallgat a jármű Bluetooth-hangszóróján.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Hangok és rezgés** → **Külön alkalmazáshang** elemet, és érintse meg a kapcsolót a bekapcsoláshoz.
- 2 Válasszon egy alkalmazást a médiahangok külön lejátszásához, majd érintse meg a Vissza gombot.
- 3 Válasszon egy készüléket a kiválasztott alkalmazás médiahangjának lejátszásához.

## Értesítések

Módosítsa az értesítési beállításokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Értesítések** lehetőséget.


- **Előugró értesítés stílusa:** kiválaszthat egy stílust a felugró értesítésekhez, és megváltoztathatja a beállításokat.
- **Legutóbb küldött:** megjeleníti az alkalmazásokat, amelyek nemrég értesítéseket kaptak, és megváltoztathatja az értesítési beállításokat. Az értesítési beállítások több alkalmazásra vonatkozó testre szabásához érintse meg a **Továbbiak** → ▼ → **Mind** elemet, és válasszon ki egy alkalmazást a listából.
- **Ne zavarjanak:** beállításával a készülék a beállított kivételeket leszámítva némít minden hangot.
- **Speciális beállítások:** konfigurálhatja a speciális értesítési beállításokat.

## Kijelző

### Opciók

Módosíthatja a kijelző és a Kezdőképernyő beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző** lehetőséget.

- **Világos/Sötét:** a sötét mód be-, illetve kikapcsolása.
- **Sötét mód beállításai:** csökkentse a szem erőtétését a sötét téma alkalmazásával, amikor a készüléket éjszaka vagy sötét helyen használja. Beállíthatja a sötét mód alkalmazásának ütemezését.
  -  Lehetséges, hogy a sötét téma nem minden alkalmazásban érhető el.
- **Fényerő:** a kijelző fényerejének beállítása.
- **Adaptív fényerő:** beállíthatja, hogy a készülék figyelje a fényerősség beállításait és hasonló fényviszonyok esetén automatikusan alkalmazza azokat.
- **Simább mozgás:** változtassa meg a képernyő frissítési gyakoriságát. Nagy frissítési gyakorisággal a képernyőn történő mozgások sokkal gördülékenyebbek lesznek. További információkért lásd: [Simább mozgás](#).
- **Szemkímélő mód:** csökkentheti szemének megerőltetését, ha korlátozza a képernyő által kibocsátott kék fény mennyiségét. Beállíthatja a funkció alkalmazásának ütemezését.
- **Képernyőmód:** a képernyőmód megváltoztatásával a kijelző színének és kontrasztjának finombeállítását végezheti el. További információkért lásd: [A képernyőmód megváltoztatása vagy a kijelző színeinek beállítása](#).
- **Betűméret és -stílus:** a betűtípus méretének és stílusának megváltoztatása.



- **Képernyő nagyítása:** nagyobbá vagy kisebbé teheti a képernyőn lévő elemeket.
- **Teljes képernyős alkalmazások:** a teljes képernyős képarányban futtatni kívánt alkalmazások kiválasztása.
- **Képernyő időkorlátja:** a kijelző-háttérvilágítás kikapcsolási idejének beállítása.
- **Egyszerű üzemmód:** váltás egyszerű üzemmódba, mely révén a Kezdőképernyő elrendezése egyszerűbb lesz, az ikonjai pedig nagyobbak.
- **Edge-panelek:** az oldalsó panel beállításainak módosítása.
- **Navigációs sáv:** a navigációs sáv beállításainak módosítása. További információkért lásd: [Navigációs sáv \(funkciógombok\)](#).
- **Védelem a véletlen érintések ellen:** beállítása esetén a készülék képernyője nem reagál az érintésekre sötét helyen, például zsebben vagy táskában.
- **Érintésérzékenység:** a képernyő érintésre való érzékenységének növelése képernyővédő fólia használatához.
- **Töltési adatok megjelenítése:** beállíthatja, hogy a készülék kikapcsolt képernyőnél megjelenítse a töltési információkat, például az akkumulátor megmaradt százalékát.
- **Képernyővédő:** a készülék beállítása töltés közben képernyővédő megjelenítésére.



Elképzelhető, hogy modelltől függően egyes funkciók nem érhetők el.

## Simább mozgás

A frissítési gyakoriság azt mutatja, hogy másodpercenként hányszor frissül a képernyő. Használjon nagy frissítési gyakoriságot, hogy megelőzze a képernyő villogását, amikor képernyők között vált. A gördítés is sokkal simábban fog történni. Ha standard frissítési gyakoriságot választ, hosszabb ideig használhatja az akkumulátort.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző** → **Simább mozgás** elemet.

2 Válasszon frissítési gyakoriságot.

- **Bekapcsolás:** simább animációkat és görgetést érhet el, ha beállítja, hogy a képernyő frissítési gyakorisága automatikusan akár 120 Hz legyen.
- **Normál:** mindennapi helyzetekben válasszon standard frissítési gyakoriságot, hogy kevésbé merítse az akkumulátort.

## A képernyőmód megváltoztatása vagy a kijelző színeinek beállítása

Megváltoztathatja a képernyőmódot vagy beállíthatja a kijelző színeit.

### A képernyőmód megváltoztatása

Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Kijelző** → **Képernyőmód** lehetőséget, és válassza ki a kívánt módot.

- **Élénk:** kijelzője színtartományának, színtelítettségének és élességének optimalizálása. Ezenkívül beállíthatja a megjelenítés színegyensúlyát színérték szerint.
- **Természetes:** természetes színtónusra állítja be a képernyőt.




- A kijelző színét csak az **Élénk** módban állíthatja be.
- Az **Élénk** mód harmadik féltől származó alkalmazásokkal nem feltétlenül kompatibilis.

### A teljes képernyő színegyensúlyának optimalizálása

Optimalizálja a kijelző színét a színtónusok igényei szerinti megfelelő beállításával.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző** → **Képernyőmód** → **Élénk** elemet, és állítsa be a **Fehéregyensúly** alatti színcorrekciós csúszkát.

Ha a **Hideg** irányába húzza a színcorrekciós csúszkát, a kék színtónus válik erősebbé. Ha a **Meleg** irányába húzza a csúszkát, a vörös színtónus válik erősebbé.

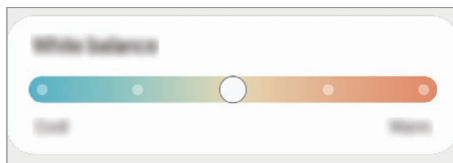

### A képernyő tónusának beállítása színérték szerint

Növelje vagy csökkentse bizonyos színek tónusát a piros, zöld vagy kék értékek egyéni beállításával.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző** → **Képernyőmód** → **Élénk** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Speciális beállítások** elemet.
- 3 Állítsa be az **R** (vörös), **G** (zöld) vagy **B** (kék) színcsúszkát a preferenciái szerint.  
A képernyő színtónusa beállításra kerül.

## Háttérkép és stílus

Módosíthatja a Kezdőképernyő és a zárolt képernyő háttérképét.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Háttérkép és stílus** lehetőséget.

## Témák

Különböző témákat alkalmazhat a készüléken a Kezdőképernyő, a zárolt képernyő és az ikonok megjelenésének módosítására.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Témák** lehetőséget.

## Kezdőképernyő

Konfigurálhatja a Kezdőképernyő beállításait, például a képernyő elrendezését.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kezdőképernyő** lehetőséget.

## Zárolt képernyő

### Opciók

A zárolt képernyőre vonatkozó beállítások módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Zárolt képernyő** lehetőséget.

- **Képernyőzár típusa:** a képernyő zárolási módjának megváltoztatása.
- **Smart Lock:** beállíthatja, hogy a készülék feloldja magát, amikor megbízható helyeket vagy készülékeket érzékel. További információkért lásd: [Smart Lock](#).
- **Biztonságos zárolás beállításai:** a kiválasztott zárolási mód beállításainak módosítása.
- **Always On Display:** beállíthatja, hogy a készülék mindig megjelenítsen információkat miközben a képernyő kikapcsolt állapotban van. További információkért lásd: [Always On Display](#).
- **Háttérkép-szolgáltatások:** beállíthatja, hogy a készülék használja a háttérkép-szolgáltatásokat, például a Dinamikus zárolt képernyőt.
- **Óra stílusa:** változtassa meg az óra stílusát és színét a lezárt képernyőn.

- **Roamingóra:** változtassa meg az órát, hogy roaming esetén mind a helyi, mind az otthoni időzónát megjelenítse a lezárt képernyőn.
- **Widgetek:** a lezárt képernyőn megjelenő elemek beállításainak módosítása.
- **Kapcsolattartási adatok:** állítsa be úgy a készüléket, hogy a lezárt képernyőn információkat, például az e-mail címét jelenítse meg.
- **Értesítések:** beállíthatja hogyan jelenjenek meg az értesítések a lezárt képernyőn.
- **Parancsikonok:** válassza ki az alkalmazásokat, amelyekhez parancsikonokat szeretne megjeleníteni a zárolt képernyőn.
- **A zárolt képernyő:** megtekintheti a képernyőlezárás verzióját és a jogi információkat.



- Előfordulhat, hogy egyes funkciók a szolgáltatótól vagy modelltől függően nem elérhetőek.
- Az elérhető lehetőségek a kiválasztott képernyőzáró módszer típusától függően változhatnak.

## Smart Lock

Beállíthatja, hogy a készülék feloldja magát és feloldva maradjon, amikor megbízható helyeket vagy készülékeket érzékel.

Például, ha beállítja otthonát megbízható helyként, amikor hazaér a készüléke érzékeli a helyszínt és automatikusan felold.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Zárolt képernyő** → **Smart Lock** elemet, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez.



- Ez a funkció azután lesz használható, hogy beállít egy képernyőlezárási módot.
- Ha nem használja a készülékét négy órán át vagy amikor bekapcsolja készülékét, a képernyőt a beállított minta, PIN-kód, vagy jelszó használatával kell feloldania.

## Always On Display

Megtekinthet információkat, például az órát vagy a naptárt, illetve vezérelheti a zene lejátszását a képernyőről akkor is, amikor ki van kapcsolva.


Emellett megnézheti új üzenetekről vagy nem fogadott hívásokról érkezett értesítéseit.

Az Always On Display úgy van beállítva, hogy csak akkor jelenjen meg, amikor megérinti a képernyőt. Ha meg szeretné változtatni a beállításokat, hogy folyamatosan vagy egy adott ideig megjelentsen, a Beállítások képernyőn érintse meg a **Zárt képernyő** → **Always On Display** elemet, majd válassza ki a kívánt módot.

 Az Always On Display fényereje a fényviszonyoktól függően automatikusan változhat.




### Értesítések megnyitása az Always On Display képernyőn

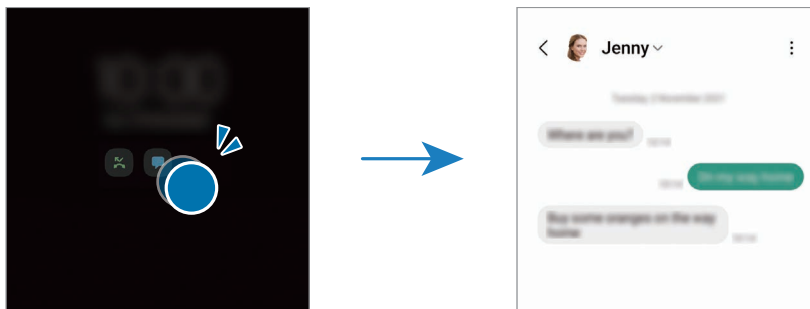Amikor üzenetet kap, nem fogadott hívása van, vagy alkalmazás küld értesítést, akkor az értesítési ikonok megjelennek az Always On Display képernyőn. A hozzá tartozó értesítés megtekintéséhez érintse meg duplán az adott értesítési ikont.



 Ha a képernyő zárva van, fel kell oldani az értesítések megtekintéséhez.

### Az Always On Display funkció kikapcsolása

Nyissa meg az értesítési panelt, simítson lefelé, majd a kikapcsoláshoz érintse meg az  (Always On Display) ikont. Ha nem találja az  (Always On Display) elemet a gyorspanelen, érintse meg a  ikont és húzza át a gombot a hozzáadáshoz.

Másik lehetőségként a Beállítások képernyőn érintse meg a **Zárt képernyő** elemet, majd a kikapcsoláshoz érintse meg az **Always On Display** kapcsolót.

# Biometrikus azonosítás és biztonság

## Opciók

Módosíthatja a készülék biztonsági beállításait.

Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Biometrikus azon. és biztonság** lehetőséget.

- **Arcfelismerés:** beállíthatja a készüléket, hogy arcfelismerés révén oldja fel a képernyőzárat. További információkért lásd: [Arcfelismerés](#).
- **Ujjlenyomatok:** a képernyő feloldásához be kell olvasnia az ujjlenyomatát. További információkért lásd: [Ujjlenyomat-felismerés](#).
- **Több biometrikus beállítás:** megváltoztathatja a biometrikus adatok beállításait. Megtekintheti a biometrikus biztonsági javítás verzióját is, és frissítéseket kereshet.
- **Google Play Protect:** az eszköz beállítása a káros alkalmazások és viselkedés ellenőrzésére, illetve figyelmeztessen a lehetséges ártalmakra és távolítsa el őket.
- **Biztonsági frissítés:** megtekintheti a készülék szoftverének verzióját, és frissítéseket kereshet.
- **Mobil megkeresése:** a Mobil megkeresése funkció aktiválása vagy kikapcsolása. Az elveszett vagy elloptott készülék követése és vezérlése érdekében megnyithatja a Find My Mobile weboldalt ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)).
- **Samsung Pass:** személyazonosság egyszerű és biztonságos igazolása biometrikus adatokkal. További információkért lásd: [Samsung Pass](#).
- **Biztonságos mappa:** készíthet biztonságos mappát a privát tartalmak és alkalmazások másoktól való védelmére. További információkért lásd: [Biztonságos mappa](#).
- **Biztonságos Wi-Fi:** beállíthatja a készüléket, hogy védje az adatait, amikor nem biztonságos Wi-Fi hálózatokat használ. További információkért lásd: [Biztonságos Wi-Fi](#).
- **Private Share:** biztonságosan oszthat meg fájlokat másokkal a blockchain technológia segítségével.
- **Samsung Blockchain Keystore:** biztonságosan kezelheti a blockchain privát kulcsát.
- **Ismeretlen alk.ok telepítése:** a készülék beállítása, hogy engedélyezze az ismeretlen forrásokból származó alkalmazások telepítését.
- **Egyéb biztonsági beállítások:** további biztonsági beállítások konfigurálása.



Előfordulhat, hogy egyes funkciók a szolgáltatótól vagy modelltől függően nem elérhetőek.

## Arcfelismerés

Beállíthatja a készüléket, hogy arcfelismerés révén oldja fel a képernyőzárát.



- Ha az arcát használja képernyőlezárási módként, a készülék bekapcsolásakor nem használhatja az arcát a képernyő feloldására. A készülék használatához az arc regisztrálásakor beállított minta, PIN-kód vagy jelszó segítségével kell feloldania a képernyőt. Legyen óvatos, hogy a mintát, PIN-kódot vagy jelszót ne felejtse el.
- Ha a képernyőzárolási módot a **Húzás** vagy **Nincs** lehetőségre állítja, amelyek nem biztonságosak, az összes biometrikus adat törlődik. Ha biometrikus adatait alkalmazásokban vagy funkciókban kívánja használni, újra regisztrálnia kell azokat.

### Óvintézkedések az arcfelismerés használatához

Mielőtt az arcfelismerést használná a készülék feloldásához, tartsa észben az alábbi óvintézkedéseket.

- Előfordulhat, hogy a készüléket az Ön képéhez hasonlóan kinéző ember vagy tárgy segítségével is fel lehet oldani.
- Az arcfelismerés kevésbé biztonságos, mint a minta, a PIN-kód vagy jelszó.

### A jobb arcfelismerésért

Az arcfelismerő használatakor a következőket vegye figyelembe:

- Gondolja át a rögzítés körülményeit, például visel-e szemüveget, kalapot, maszkot, szakállat vagy vastag sminket.
- Gondoskodjon a megfelelő megvilágításról, illetve a kamera tiszta legyen a rögzítés során.
- A jobb felismerés érdekében ügyeljen, hogy a kép ne legyen homályos.

### Arc regisztrációja

Az arc jobb regisztrációja céljából regisztrálja beltérben, elkerülve a közvetlen napfényt.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Arcfelismerés** lehetőséget.
- 2 Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, és érintse meg a **Folytat** elemet.
- 3 Állítson be egy képernyőlezárási módszert.

4 Helyezze az arcát a képernyőn látható kereten belülre.

A kamera beolvassa az arcot.



- Ha nem működik megfelelően az arcfelismerés, érintse meg az **Arcadatok törlése** lehetőséget a regisztrált arc törléséhez, és regisztrálja újra.
- Az arcfelismerés javításához érintse meg az **Alternatív megjelenés hozzáadása a felismerés javításához** elemet, és adjon hozzá egy alternatív kinézetet.

## A képernyő feloldása arcfelismeréssel

Feloldhatja a képernyőt az arcával minta, PIN vagy jelszó használata helyett.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Arcfelismerés** lehetőséget.

2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.

3 Érintse meg a **Feloldás arccal** kapcsolót a bekapcsoláshoz.

4 Nézzon a zárolt képernyőre.

Ha az arcfelismerés sikerült, fel tudja oldani a képernyőt további képernyőfeloldási módok alkalmazása nélkül. Ha az arcfelismerés nem sikerült, használja az előre beállított képernyőfeloldási módszert.

## A regisztrált arcadatok törlése

Törölheti a regisztrált arcadatokat.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Arcfelismerés** lehetőséget.

2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.

3 Érintse meg az **Arcadatok törlése** → **Eltávolít** lehetőséget.

A regisztrált arc törlésekor az összes kapcsolódó funkció is kikapcsol.



## Ujjlenyomat-felismerés

Az ujjlenyomat-beolvasáshoz rögzítenie kell ujjlenyomatának adatait, és el kell tárolnia őket a készüléken.



- Előfordulhat, hogy ez a funkció a szolgáltatótól vagy modelltől függően nem elérhető.
- Az ujjlenyomat-felismerés az egyes ujjlenyomatok egyediségére támaszkodva teszi biztonságosabbá készülékét. Annak valószínűsége, hogy az ujjlenyomat-érzékelő két különböző ujjlenyomatot összetéveszen, rendkívül csekély. Ritka esetekben viszont előfordulhat, hogy az érzékelő két nagyon hasonló ujjlenyomatot azonosként ismer fel.
- Ha képernyővédőt használ, győződjön meg róla, hogy lehetővé teszi a képernyőbe ágyazott ujjlenyomatolvasó használatát.
- Ha az ujjlenyomatát használja képernyőlezárási módként, a készülék bekapcsolásakor nem használhatja az ujjlenyomatát a képernyő feloldására. A készülék használatához az ujjlenyomat regisztrálásakor beállított minta, PIN-kód vagy jelszó segítségével kell feloldania a képernyőt. Legyen óvatos, hogy a mintát, PIN-kódot vagy jelszót ne felejtse el.
- Ha a készülék nem ismeri fel az ujjlenyomatát, oldja fel a készüléket az ujjlenyomat rögzítése során beállított minta, PIN-kód vagy jelszó segítségével, majd rögzítse újra az ujjlenyomatát. Ha elfelejti a mintát, a PIN-kódot, illetve a jelszót, nem fogja tudni használni a készüléket visszaállítás nélkül. A Samsung a feloldási kódok elfelejtése által okozott semmilyen adatvesztésért vagy kényelmetlenségért nem felel.
- Ha a képernyőzárolási módot a **Húzás** vagy **Nincs** lehetőségre állítja, amelyek nem biztonságosak, az összes biometrikus adat törlődik. Ha biometrikus adatait alkalmazásokban vagy funkciókban kívánja használni, újra regisztrálnia kell azokat.

### Az eredményes ujjlenyomat-felismeréshez


Az ujjlenyomat funkció használatakor vegye figyelembe, hogy az alábbi feltételek befolyásolhatják a funkciót:

- A ráncos vagy sebhelyes ujjlenyomatot a készülék nem biztos, hogy érzékeli.
- Előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel a túl kicsi vagy vékony ujjlenyomatot.
- A felismerési teljesítmény növeléséhez regisztrálja azt az ujját, amellyel a leggyakrabban műveleteket végez a készüléken.
- A készüléke beépített ujjlenyomat érzékelővel rendelkezik a képernyő alján. Gondoskodjon róla, hogy a képernyővédő vagy az érintőképernyő ne legyen megkarcolva az ujjlenyomat-érzékelő területén, illetve ne károsítsák olyan tárgyak, mint például az érmék, kulcsok, tollak vagy nyakláncok.

- Gondoskodjon róla, hogy az ujjlenyomat-érzékelő a képernyő alján, az ujjai is tiszták és szárazak legyenek.
- Ha ujjait meggörbíti vagy az ujj hegyét használja, a készülék nem ismeri fel az ujjlenyomatát. Nyomja meg a képernyőt úgy, hogy az ujjhegye elterüljön az ujjlenyomat-felismerő terület széles felületén.

### Ujjlenyomatok regisztrálása

- 1 Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Ujjlenyomatok** lehetőséget.
- 2 Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, és érintse meg a **Folytat** elemet.
- 3 Állítson be egy képernyőlezárási módszert.
- 4 Helyezze ujját az ujjlenyomat-érzékelőre. Miután a készülék érzékelte az ujját, emelje fel és helyezze ismét az ujjlenyomat-érzékelőre.  
Ismételje meg ezt a műveletet, amíg a készülék sikeresen regisztrálja az ujjlenyomatot.

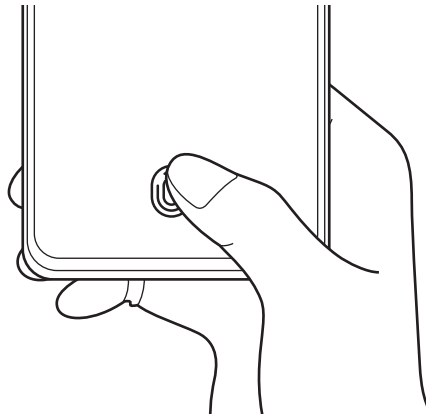

- 5 Ha befejezte ujjlenyomatainak regisztrálását, érintse meg a **Kész** lehetőséget.  
Ellenőrizheti, hogy regisztrálva van-e az ujjlenyomata, ha megérinti a **H.adott ujjlenyomatok ellenőrz.**

### A képernyő feloldása ujjlenyomat-felismeréssel

Feloldhatja a képernyőt ujjlenyomatával mint a PIN vagy jelszó használata helyett.

- 1 Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Ujjlenyomatok** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.
- 3 Érintse meg az **Ujjlenyomatos feloldás** kapcsolót az aktiváláshoz.
- 4 Helyezze ujját az ujjlenyomat-érzékelőre a zárolt képernyőn, és a rendszer beolvassa az ujjlenyomatát.

## Az ujjlenyomat-felismerés ikon beállításának módosítása

Beállíthatja a készüléket úgy, hogy megmutassa vagy elrejtse az ujjlenyomat-felismerő ikont, amikor kikapcsolt képernyőnél megérinti a képernyőt.

- 1 Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Ujjlenyomatok** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.
- 3 Érintse meg az **Ikon mutatása kikap. k.ernyőnél** elemet, és válasszon egy opciót.

## Regisztrált ujjlenyomatok törlése

A rögzített ujjlenyomatokat törölheti.

- 1 Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Ujjlenyomatok** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.
- 3 Válassza ki a törölni kívánt ujjlenyomatot, majd érintse meg az **Eltávolít** lehetőséget.

## Samsung Pass

Regisztrálja a biometrikus adatait a Samsung Pass szolgáltatásban, és könnyedén ellenőrizheti személyazonosságát olyan szolgáltatások használatakor, amelyek bejelentkezési vagy személyes adatokat kérnek.



- A weboldalas bejelentkezési funkció csak azon weboldalakhoz érhető el, amelyeket az **Internet** alkalmazásból nyit meg. Előfordulhat, hogy bizonyos weboldalak nem támogatják ezt a funkciót.
- A regisztrált biometrikus adatok csak a készülékére vannak elmentve, és nincsenek szinkronizálva más készülékekkel vagy szerverekkel.


## Regisztráció a Samsung Pass szolgáltatásba

A Samsung Pass használata előtt regisztrálja biometrikus adatait a Samsung Passba.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Samsung Pass** lehetőséget. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez.

## Samsung fiók jelszavának ellenőrzése

A Samsung fiók jelszavának beírása helyett használhatja a regisztrált biometrikus adatait az azonosításhoz, amikor például tartalmakat vásárol a **Galaxy Store**-ból.

A Samsung Pass főképernyőjén érintse meg a  → **Beállítások** → **Fiók és szinkronizálás** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Hitelesítés Samsung Pass használatával** kapcsolót.

## Bejelentkezés weboldalakra a Samsung Pass használatával

A Samsung Pass segítségével könnyedén bejelentkezhetsz az azonosító és jelszó automatikus kitöltését támogató weboldalakra.

- 1 A weboldal bejelentkezési oldalán add meg az azonosítóját és a jelszót, majd érintse meg a weboldal bejelentkezési gombját.
- 2 Amikor a rendszer egy előugró ablakban rákérdezik, hogy el kívánja-e menteni a bejelentkezési adatait, jelölje be a **Bejelentkezés a Samsung Pass használatával** elemet, és érintse meg a **Megjegyzi** lehetőséget.

## Bejelentkezés alkalmazásokba a Samsung Pass használatával

A Samsung Pass segítségével könnyedén bejelentkezhetsz az azonosító és jelszó automatikus kitöltését támogató alkalmazásokba.

- 1 Az alkalmazás bejelentkezési oldalán add meg az azonosítóját és a jelszót, majd érintse meg az alkalmazás bejelentkezési gombját.
- 2 Ha megjelenik egy előugró ablak, amely megkérdezi, hogy menteni szeretné-e a bejelentkezési adatokat, érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

## Bejelentkezési adatok kezelése


Megtekintheti a Samsung Pass szolgáltatáshoz beállított weboldalak és alkalmazások listáját és kezelheti a bejelentkezési adatokat.

- 1 A Samsung Pass főképernyőjén érintse meg az **Alkalmazások** vagy a **Webhelyek** elemet, és válasszon egy weboldalt vagy alkalmazást a listáról.
- 2 Érintse meg a **Szerkesztés** lehetőséget, és módosítsa az azonosítóját, jelszavát, illetve a weboldal vagy alkalmazás nevét.  
A bejelentkezési információk törléséhez érintse meg a **Törlés** elemet.

## A Samsung Pass használata weboldallal és alkalmazásokkal

Amikor olyan weboldalt vagy alkalmazást használ, amelyek támogatják a Samsung Pass szolgáltatást, könnyedén bejelentkezhetsz a Samsung Pass segítségével.

A Samsung Pass szolgáltatást támogató weboldalak és alkalmazások listájának megnézéséhez a Samsung Pass főképernyőjén érintse meg a **Beállítások** → **Partnerek** elemet. Ha nincsenek a Samsung Pass szolgáltatást támogató weboldalak vagy alkalmazások, a **Partnerek** elem nem jelenik meg.

-  • Az elérhető weboldalak és alkalmazások a szolgáltatótól vagy modelltől függően eltérőek lehetnek.
- A Samsung nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy kellemetlenségért, amely abból ered, hogy weboldalakra vagy alkalmazásokba történő bejelentkezéshez a Samsung Pass szolgáltatást használta.

## Személyes adatai automatikus bevitele

Használhatja a Samsung Pass-t arra, hogy könnyen bevigye a személyes adatait, például a címét vagy a bankkártyaadatait olyan alkalmazásokba, amelyek támogatják az automatikus kitöltést.

- 1 A Samsung Pass főképernyőjén válasszon ki egy opciót a **Privát adatok** alatt.
- 2 Adja meg az adatokat, és érintse meg a **Mentés** lehetőséget.  
Ettől kezdve használhatja a Samsung Pass-ban regisztrált biometrikus adatait, amikor személyes adatokat visz be automatikusan a támogatott alkalmazásokban.

## A Samsung Pass adatainak törlése

Törölheti biometrikus adatait, bejelentkezési adatait és a Samsung Passba regisztrált alkalmazások adatait.


A Samsung Pass főképernyőjén érintse meg a  → **Beállítások** → **A Samsung Passt használó összes eszköz megtekintése** →  → **Samsung Pass elhagyása**.






- A Samsung fiókja aktív marad.
- A Samsung fiókjába bejelentkezett más készülékeken lévő Samsung Pass adatok is törlődnek.

## Biztonságos mappa




A Biztonságos mappa megelőzi, hogy privát tartalmához és alkalmazásaihoz, például a fényképekhez és a névjegyekhez mások hozzá tudjanak férni. A privát tartalmak és alkalmazások biztonságát akkor is megőrizheti, ha a készülék fel van oldva.

-  A Biztonságos mappa egy külön, biztonságos tárolóterület. A Biztonságos mappába helyezett adatok nem vihetők át más eszközökre jóvá nem hagyott megosztási módszerek, például USB vagy Wi-Fi Direct használatával. Ha valaki megpróbálja testreszabni az operációs rendszert vagy módosítani a szoftvereket, a Biztonságos mappa automatikusan lezár, és megnyitása lehetetlenné válik. Mielőtt adatait elmentené a Biztonságos mappába, mindenképpen készítsen róluk másik helyre másolatot.

### Biztonságos mappa beállítása


- 1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Biztonságos mappa** lehetőséget.
  - 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez.  
Megjelenik a Biztonságos mappa képernyő, és a Biztonságos mappa alkalmazás ikonját  hozzáadjuk az Alkalmazások képernyőhöz.  
Ha módosítani szeretné a Biztonságos mappa nevét vagy ikonját, érintse meg a  → **Testreszabás** elemet.
- 
    - Amikor elindítja a **Biztonságos mappa** alkalmazást, az előre beállított zárolási mód használatával fel kell oldania az alkalmazást.
    - Ha elfelejti a Biztonságos mappa feloldási kódját, akkor visszaállíthatja a Samsung fiókja segítségével. Érintse meg a gombot a lezárt képernyő alján, és adja meg Samsung fiókjának jelszavát.

### Biztonságos mappa automatikus lezárási feltételének beállítása

- 1 Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást, és érintse meg a  → **Beállítások** → **A Biztonságos mappa auto. zárolása** lehetőséget.
  - 2 Válasszon zárolási opciót.
-  A Biztonságos mappa manuális lezárásához érintse meg a  → **Zárolás és kilépés** elemet.

## Tartalom áthelyezése a Biztonságos mappába

Tartalmakat, például fényképeket és videókat helyezhet át a Biztonságos mappába. A következő műveletek során példaképpen egy képet helyezünk át az alapértelmezett tárhelyről a Biztonságos mappába.


- 1 Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást, és érintse meg a  → **Fájlok hozzáadása** elemet.
- 2 Érintse meg a **Képek** lehetőséget, jelölje be az áthelyezni kívánt képeket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.
- 3 Érintse meg az **Áthelyezés** lehetőséget.  
A kijelölt elemek törölődnek az eredeti mappából, és átkerülnek a Biztonságos mappába. Elemek másolásához érintse meg a **Másolás** lehetőséget.



A tartalom másolásának módja a tartalom típusától függően változhat.


## Tartalom kiemelése a Biztonságos mappából

A Biztonságos mappában lévő tartalmak áthelyezhetők az alapértelmezett tároló megfelelő alkalmazásába. A következő példában egy képet helyezünk át a Biztonságos mappából az alapértelmezett tárhelyre.

- 1 Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást és érintse meg a **Galéria** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy képet és érintse meg az  → **Áthelyezés a következőn kívülre: Biztonságos mappa** lehetőséget.  
A kiválasztott elemek átkerülnek az alapértelmezett tárhelyen belüli **Galéria** alkalmazásba.

## Alkalmazások hozzáadása

Hozzáadhat alkalmazást, amelynek használatára a Biztonságos mappában fog sor kerülni.


- 1 Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást, és érintse meg a  ikont.
- 2 Jelöljön be a készülékre telepített egy vagy több alkalmazást, és érintse meg a **Hozzáad** lehetőséget.

## Alkalmazások eltávolítása a Biztonságos mappából

Érintse meg hosszan a törölni kívánt alkalmazást, és érintse meg az **Eltávolítás** lehetőséget.


## Fiókok hozzáadása




Hozzáadhatja Samsung, Google vagy egyéb fiókját, hogy vegyenek részt a Biztonságos mappában található alkalmazások szinkronizálásában.

- 1 Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást, és érintse meg a  → **Beállítások** → **Fiókok kezelése** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Válasszon fiókszolgáltatást.
- 3 A fiók beállításának befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## Biztonságos mappa elrejtése

A Biztonságos mappára mutató parancsikont elrejtheti az Alkalmazások képernyőről.


Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást, érintse meg a  → **Beállítások** elemet, majd a kikapcsoláshoz érintse meg a **Biztonságos mappa felvétele az Alkalmazások képernyőre** kapcsolót.

Másik lehetőségként nyissa meg az értesítési panelt, húzzon lefelé, majd a funkció kikapcsoláshoz érintse meg a  (**Bizt. mappa**) elemet. Ha nem találja a  (**Bizt. mappa**) elemet a gyorspanelen, érintse meg a  ikont és húzza át a gombot a hozzáadáshoz.

Ha újra meg szeretné mutatni a biztonságos mappát, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Biztonságos mappa** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Biztonságos mappa felvétele az Alkalmazások képernyőre** kapcsolót.

## Biztonságos mappa eltávolítása

Eltávolíthatja a Biztonságos mappát a benne található tartalmakkal és alkalmazásokkal együtt.

Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást és érintse meg a  → **Beállítások** → **Egyéb beállítások** → **Eltávolítás** lehetőséget.

Ha a Biztonságos mappa eltávolítása előtt biztonsági mentést szeretne készíteni a tartalmáról, jelölje be a **Médiafájlok áthelyezése a Biztonságos mappán kívülre** lehetőséget, majd érintse meg az **Eltávolítás** lehetőséget. A Biztonságos mappába mentett adatokhoz való hozzáféréshez indítsa el a **Saját fájlok** alkalmazást és érintse meg a **Belső tárhely** → **Download** → **Secure Folder** elemet.



A **Samsung Notes** alkalmazásba mentett jegyzeteket a rendszer nem menti.



## Biztonságos Wi-Fi

A Biztonságos Wi-Fi egy olyan szolgáltatás, amely biztonságossá teszi a Wi-Fi hálózati kapcsolatát. Titkosítja a Wi-Fi hálózatot használó adatokat, és letiltja a nyomkövető alkalmazásokat és weboldalakat, hogy biztonságosan tudja használni a Wi-Fi hálózatokat. Ha például nem biztonságos Wi-Fi hálózatot használ nyilvános helyen, például kávézóban vagy reptéren, a Biztonságos Wi-Fi automatikusan bekapcsol, hogy senki se tudja meghackelni a bejelentkezési adatait vagy nyomon követni az alkalmazásokban vagy weboldalakon végzett tevékenységét.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Biztonságos Wi-Fi** elemet, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez.

Amikor a biztonságos Wi-Fi be van kapcsolva, az állapotsávon látható a  ikon.



- A funkció használata a Wi-Fi hálózat sebességének csökkenését eredményezheti.
- Előfordulhat, hogy ez a funkció a Wi-Fi hálózattól, szolgáltatótól vagy modelltől függően nem elérhető.

## Alkalmazások kiválasztása a Biztonságos Wi-Fi segítségével történő védelemre

Kiválaszthatja azokat az alkalmazásokat, amelyeket a Biztonságos Wi-Fi segítségével szeretne megvédeni, így biztonságban tudhatja az adatait, mint például a jelszavát vagy az alkalmazásokban végzett tevékenységét, a mások általi hozzáféréstől.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Biztonságos Wi-Fi** → **Védett alkalmazások** elemet, és érintse meg a kapcsolókat azon alkalmazások mellett, amelyeket a Biztonságos Wi-Fi segítségével szeretne megvédeni.



Bizonyos alkalmazások nem biztos, hogy támogatják ezt a funkciót.

## Védelmi csomag vásárlása

A Wi-Fi hálózatokhoz havonta ingyenes védelmi csomagot kap. Fizetős védelmi csomagokat is vásárolhat, hogy korlátlan sávszélességű védelme legyen korlátozott ideig.

1 Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Biztonságos Wi-Fi** elemet.

2 Érintse meg a **Védelmi csomag** → **Csomagváltás** elemet, és válassza ki a kívánt védelmi csomagot.



Bizonyos védelmi csomagok esetén a Samsung fiókjába bejelentkezett másik készülékre is átviheti a védelmi csomagot.

3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a vásárlás befejezéséhez.

## Személyes adatok

Módosíthatja az adatvédelmi beállításokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Személyes adatok** lehetőséget.

- **Az elmúlt 24 órában használt engedélyek:** megtekintheti az alkalmazások és funkciók jogosultsági előzményeit.
- **Engedélykezelő:** funkciók és a használatukra jogosult alkalmazások listájának megtekintése. A jogosultsági beállításokat módosíthatja is.
- **Vezérlők és jelzések:** az alkalmazás-hozzáférési beállítások konfigurálása.
- **Samsung:** kezelheti a Samsung fiókjához kapcsolódó személyes adatokat, és megváltoztathatja a testre szabási szolgáltatások beállításait.
- **Google:** konfigurálhatja a speciális adatvédelmi beállításokat.



Előfordulhat, hogy egyes funkciók a szolgáltatótól vagy modelltől függően nem elérhetőek.

## Hely

A helyinformáció jogosultságok beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Hely** lehetőséget.

- **Alkalmazásengedélyek:** megnézheti az alkalmazások listáját, amelyeknek van jogosultsága hozzáférni a készülék helyéhez, és szerkesztheti a jogosultsági beállításokat.
- **Helymeghatározás:** a készülék által használt helyszolgáltatások megtekintése.
- **Közelmúltbeli hozzáférés:** aktuális helyadatokat lekérő alkalmazások megtekintése.

## Biztonság és vészhelyzetek

Kezelheti az orvosi adatait és a vészhelyzeti kapcsolatait. A vészhelyzeti funkciók, úgy mint például a vezeték nélküli vészhelyzeti riasztások, beállításait is módosíthatja.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biztonság és vészhelyzetek** lehetőséget.

- **Orvosi adatok:** adja meg az orvosi adatait.
- **Segélykérési partnerek:** adja meg a vészhelyzeti kapcsolatait.
- **Segélyk. üzenetek küldése:** beállítása esetén a készülék segélykérő üzeneteket küld az Oldalsó gomb többszöri megnyomására.
- **Vezeték nélküli vészjelzések:** megváltoztathatja a vezeték nélküli vészhelyzeti riasztások beállításait.
- **Helyszolgáltatások vészhelyzetben:** aktiválhatja a Vészhelyzeti helymeghatározó szolgáltatás (ELS) funkciót.
- **Vészhelyzet üzemmód:** az akkumulátorfogyasztás csökkentése érdekében a készüléket átkapcsolhatja vészhelyzeti módba. További információkért lásd: [Vészhelyzet üzemmód](#).

## Fiókok és biztonsági mentés

### Opciók

Szinkronizálhatja, mentheti vagy visszaállíthatja a készülék adatait a Samsung Cloud segítségével. Emellett bejelentkezhet fiókokba, például a Samsung vagy a Google fiókba, illetve átvihet adatokat más készülékekre vagy áthozhat adatokat más készülékekről a Smart Switch használatával.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** lehetőséget.

- **Fiókok kezelése:** Samsung, Google vagy egyéb fiókja hozzáadása szinkronizálás céljára.
- **Samsung Cloud:** szinkronizálja adatait és beállításait, készítse azokról biztonsági mentést, és állítsa vissza az előző készüléke adatait és beállításait akkor is, ha az nincs már meg. További információkért lásd: [Samsung Cloud](#).
- **Google Drive:** tartsa biztonságban személyes adatait, alkalmazásadatait és beállításait a készüléken. Érzékeny adatairól biztonsági másolatot készíthet. Adatok biztonsági mentéséhez be kell jelentkeznie Google-fiókjába.
- **Smart Switch:** elindítja a Smart Switch alkalmazást, és adatokat hoz át az előző készülékéről. További információkért lásd: [Adatátvitel a korábbi készülékről \(Smart Switch\)](#).




Rendszeresen készítse biztonsági mentést az adatairól biztonságos helyre, például a Samsung Cloudba vagy számítógépre, s így vissza tudja állítani az adatokat, ha az adatok megsérülnek vagy elvesznek, vagy ha véletlenül visszaállította a készülék gyári beállításait.

## Samsung Cloud

Biztonsági mentést készíthet a készüléke adatairól a Samsung Cloudba, és később visszaállíthatja azokat.

### Adatok biztonsági mentése

Biztonsági mentést készíthet a készüléke adatairól a Samsung Cloudba.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** elemet, és érintse meg az **Adatok biztonsági mentése** alatt a **Samsung Cloud** elemet.
  - 2 Érintse meg a menteni kívánt elemek melletti kapcsolókat, majd érintse meg a **B. mentés most** elemet.
  - 3 Érintse meg a **Kész** lehetőséget.
-  • Egyes adatok nem kerülnek mentésre. Annak ellenőrzéséhez, hogy mely adatok kerülnek mentésre, a Beállítások képernyőn érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** elemet, és érintse meg az **Adatok biztonsági mentése** alatt a **Samsung Cloud** elemet.
  - A Samsung Cloudban a más készülékeihez mentett adatok megtekintéséhez a Beállítások képernyőn érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** → **Adatok helyreállítása** ikont, és válassza ki a kívánt készüléket.

### Adatok visszaállítása

Visszaállíthatja az elmentett adatait a Samsung Cloudból a készülékére.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** lehetőséget.
- 2 Érintse meg az **Adatok helyreállítása** elemet, és válassza ki a kívánt készüléket.
- 3 Jelölje be a visszaállítani kívánt elemeket, és érintse meg a **Visszaállítás** elemet.

## Google

Konfigurálja a Google által nyújtott némelyik funkció beállításait.


A Beállítások képernyőn érintse meg a **Google** lehetőséget.

# Speciális funkciók

## Opciók

Bekapcsolhat speciális funkciókat és módosíthatja a beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Speciális funkciók** lehetőséget.

- **Windows-összekapcsolás:** azonnal hozzáférhet a készülékére mentett adatokhoz a számítógépén. További információkért lásd: [Windows-összekapcsolás](#).
  - **Hívás és üzenet más eszközön:** használja a készüléke hívási és üzenetküldési funkcióit más készülékeken, amelyek be vannak jelentkezve a Samsung fiókjába.
  - **Alkalmazáshasználat folytatása más eszközökön:** használja a készüléke alkalmazásait más készülékeken, amelyek be vannak jelentkezve a Samsung fiókjába.
  - **Samsung DeX:** beállíthatja a készülékét, hogy úgy használja, mint egy számítógépet. További információkért lásd: [Samsung DeX](#).
  - **Android Auto:** csatlakoztathatja a készülékét egy járműhöz, és a készülék egyes funkcióit a jármű kijelzőjén vezérelheti.
  - **Quick Share:** megváltoztathatja a Gyors megosztás beállításait. További információkért lásd: [Quick Share](#).
  - **Labs:** használhatja a készülék új funkcióit.
  - **Oldalsó gomb:** válasszon ki egy alkalmazást vagy funkciót, amelyet az Oldalsó gomb segítségével szeretne elindítani. További információkért lásd: [Az Oldalsó gomb beállítása](#).
  - **Kéz- és egyéb mozdulatok:** bekapcsolhatja a mozgási funkciót, és konfigurálhatja a beállításait. További információkért lásd: [Kéz- és egyéb mozdulatok](#).
  - **Egykezes mód:** az egykezes használat bekapcsolása, hogy egy kézzel történő használat esetén kényelmesen tudja használni a készüléket.
  - **Bixby Routines:** adjon hozzá rutinokat az ismételten használt beállítások automatizálásához. A készülék a gyakori helyzeteknek megfelelően is javasol hasznos rutinokat. További információkért lásd: [Bixby Routines](#).
  - **Képernyőfotó és a képernyőfelvétel:** a képernyőképek és képernyőfelvétel beállításainak megváltoztatása.
  - **Névjegyek megjelenítése tartalom megosztásakor:** beállíthatja a készüléken, hogy a megosztási opciók panelen megjelenjenek azok, akikkel kommunikált, s így közvetlenül oszthasson meg tartalmakat.
  - **Videóhívási effektek:** beállíthatja, hogy azt a funkciót használja, amelyik megváltoztatja a háttérrel vagy blokkolja a háttérzajt a videóhívások alatt.
-  • Ez a funkció csak bizonyos alkalmazásokban érhető el.
- Elképzelhető, hogy modelltől függően egyes funkciók nem érhetők el.

- **Game Launcher:** a Game Launcher indítása. További információért lásd: [Game Launcher](#).
- **Dual Messenger:** telepítse a második alkalmazást és használjon két különböző fiókot egyazon üzenetküldő alkalmazáshoz. További információért lásd: [Dual Messenger](#).



Előfordulhat, hogy egyes funkciók a szolgáltatótól vagy modelltől függően nem elérhetőek.

## Kéz- és egyéb mozdulatok

Kapcsolja be a mozgási funkciót, és konfigurálja a beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Speciális funkciók** → **Kéz- és egyéb mozdulatok** lehetőséget.

- **Ébresztés felemeléssel:** beállítása esetén a készülék bekapcsolja a képernyőt, amikor felemeli.
- **Képernyő-bekapcs. két érintéssel:** beállítással a készülék bekapcsolja a képernyőt, ha a képernyő kikapcsolt állapotában bárhol duplán megérinti azt.
- **Képernyő-kikapcs. két érintéssel:** beállítással a készülék kikapcsolja a képernyőt, ha duplán megérint egy üres területet a Kezdőképernyőn vagy a lezárt képernyőn.
- **Képernyő aktív megtekintésnél:** a készülék kijelzője nem kapcsol ki, amíg Ön nézi.
- **Jelzés a telefon felemeléskor:** beállítással jelzést kaphat a készülék kézbevételekor, ha nem fogadott hívása vagy új üzenete van.



Ez a funkció nem mindig működik, ha a képernyő be van kapcsolva, vagy ha a készülék egyetlen felületen van.


- **Némítás mozdulatokkal:** beállítással a készülék mozdulatok vagy gesztusok esetén bizonyos hangokat elnémít.
- **Felvétel tenyérhúzással:** beállítással a készülékkel úgy készíthet képernyőképet, hogy a tenyerét balra vagy jobbra áthúzza a képernyőn. Az elkészült képeket a **Galéria**-ban tekintheti meg. Bizonyos alkalmazások és funkciók használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.




A készülék erős rázása vagy ütése egyes érzékelőt használó funkcióknál akaratlan adatbevitelt okozhat.

## Dual Messenger


Telepítse a második alkalmazást és használjon két különböző fiókot egyazon üzenetküldő alkalmazáshoz.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Speciális funkciók** → **Dual Messenger** lehetőséget.  
Megjelennek a támogatott alkalmazások.
- 2 Érintse meg a kívánt alkalmazás kapcsolóját a második alkalmazás telepítéséhez.  
A második alkalmazás telepítése megtörténik. A második alkalmazás ikonja  jellel jelenik meg.



-  • A kettős üzenetküldő funkció az alkalmazás függvényében nem biztos, hogy elérhető.
- Az alkalmazás egyes funkciói esetenként a második alkalmazásra korlátozódnak.

### Második alkalmazás eltávolítása

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Speciális funkciók** → **Dual Messenger** lehetőséget.
  - 2 Érintse meg az eltávolítani kívánt alkalmazás kapcsolóját, és érintse meg az **Eltávolítás** elemet.  
A második alkalmazással kapcsolatos összes adat törlődik.
-  Ha eltávolítja az első alkalmazást, a második alkalmazás is törlődik.

## Digitális jóllét és szülői felügyelet

Nézze meg a készüléke használati előzményeit, és használjon olyan funkciókat, amelyek megakadályozzák, hogy a készüléke beleavatkozzon az életébe. Beállíthatja a szülői felügyeletet is a gyerekei számára, és irányíthatja a digitális fogyasztásukat.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Digitális jóllét és szülői felügyelet** elemet.

- **Képernyő használati ideje:** beállíthat egy célt, mennyi ideig használja a készülékét naponta.
- **Alkalmazásidőzítők:** korlátozhatja minden egyes alkalmazás napi használati idejét egy időzítő beállításával. A korlát elérésekor az alkalmazás kikapcsol, és nem használhatja tovább.
- **Fókusz mód:** bekapcsolhatja a fókusz módot, hogy elkerülje a készülék zavarását, és a kívánt dolgokra koncentráljon. A fókusz módban történő használatra engedélyezett alkalmazásokat használhatja.
- **Alvásidő mód:** bekapcsolhatja a lefekvés módot, hogy csökkentse a szem erőltetését alvás előtt, és megakadályozza, hogy zavarja az alvását.
- **Hangerőfigyelő:** bekapcsolhatja a hangerőfigyelőt, hogy védje a hallását.
- **Vezetésfigyelő:** aktiválja a vezetésfigyelőt, hogy figyelemmel kísérje, mennyi ideig használja a készüléket vezetés közben.
- **Szülői felügyelet:** irányítsa a gyerekei digitális fogyasztását.

## Akku- és eszközkarbantartó

### Bevezető

A készülék karbantartási funkciója áttekintést ad a készülék akkumulátorának állapotáról, a tárhelyről, a memóriáról és a rendszerbiztonságról. Emellett egy érintéssel optimalizálhatja a készüléket.

### A készülék optimalizálása


A Beállítások képernyőn érintse meg az **Akku- és eszközkarbantartó** → **Optimalizálás most** elemet.

A gyors optimalizálási funkció a következőkön keresztül növeli a készülék teljesítményét.

- A háttérben futó alkalmazások bezárása.
- Abnormális akkumulátor-fogyasztás kezelése.
- Összeomlott alkalmazások és vírusok keresése.



## Az automatikus optimalizálás funkció használata

Beállíthatja, hogy a készülék automatikus optimalizálást hajtson végre, amikor a készülék nincs használatban. Érintse meg a  → **Automatikus folyamat** → **Auto. optimalizálás naponta** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót. Ha be szeretné állítani az automatikus optimalizálás végrehajtásának idejét, érintse meg az **Idő** lehetőséget.

## Akkumulátor

Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét és a fennmaradó használati időt. Az alacsony töltöttségi szintű készülékek takarékoskodhatnak az akkumulátor energiájával az energiatakarékos funkciók bekapcsolásával.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Akku- és eszközkarbantartó** → **Akkumulátor** elemet.

- **Energiatakarékosság:** az energiatakarékos mód bekapcsolása, hogy megnövelje az akkumulátor élettartamát.
- **Háttérbeli használat korlátai:** korlátozza az olyan alkalmazások akkumulátorhasználatát, amelyeket nem használ gyakran.
- **Vezeték nélküli energiamegosztás:** a készüléke akkumulátorával feltölthet egy másik készüléket. További információkért lásd: [Vezeték nélküli energiamegosztás](#).
- **További akkumulátorbeállítások:** az akkumulátor speciális beállításainak konfigurálása.



- A fennmaradó használati idő azt mutatja, hogy mennyi idő elteltével merül le teljesen az akkumulátor. A fennmaradó használati idő függ a készülék beállításaitól és a használati feltételektől.
- Előfordulhat, hogy egyes energiatakarékos módot használó alkalmazásoktól nem lehet értesítéseket fogadni.

## Tárhely

Megtekintheti a felhasznált és szabad memória állapotát.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Akku- és eszközkarbantartó** → **Tárhely** elemet. Ha törölni kíván fájlokat vagy alkalmazásokat, melyeket már nem használ, válasszon egy kategóriát. Ezután érintsen meg hosszan vagy válasszon ki egy elemet, és érintse meg a **Törlés** vagy **Eltávolítás** elemet.



- Az elérhető tárhely valós kapacitása kisebb a megadottnál, mivel az operációs rendszer és az alapértelmezett alkalmazások a memória egy részét lefoglalják. A készülék frissítésekor változhat az elérhető kapacitás.
- A tárhely elérhető kapacitását a készülékének megfelelő műszaki adatoknál tekintheti meg a Samsung weboldalon.

## Memória

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Akku- és eszközkarbantartó** → **Memória** elemet.

Ha szeretné felgyorsítani a készüléket a háttérben futó alkalmazások leállításával, jelöljön be alkalmazásokat az alkalmazások listájában, és érintse meg a **Tisztítás** lehetőséget.

## Eszközvédelem

Ellenőrizheti a készülék biztonságának állapotát. Ez a funkció megkeresi nincsenek-e a készüléken kártékony programok.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Akku- és eszközkarbantartó** → **Eszközvédelem** → **Telefon ellenőrzése** lehetőséget.

## Alkalmazások


Kezelheti a készülék alkalmazásait, és módosíthatja a beállításait. Megtekintheti az alkalmazások használatának adatait, módosíthatja az értesítési és jogosultsági beállításokat, és törölheti vagy letilthatja a szükségtelen alkalmazásokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Alkalmazások** lehetőséget.

## Általános kezelés


A készülék rendszerbeállításai testreszabhatók, illetve a készülék visszaállítható.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Általános kezelés** lehetőséget.

- **Nyelv:** a készülék nyelveinek kiválasztása. További információkért lásd: [Készüléknyelvek hozzáadása](#).
- **Szövegfelolvasó:** módosíthatja a szövegfelolvasó funkciókat, például nyelvet, sebességet és egyéb elemeket a TalkBack használata esetén.
- **Dátum és idő:** a készülék idő és dátum megjelenítésével kapcsolatos beállításainak megnyitása és módosítása.  
 Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.
- **A Samsung Billentyűzet beállításai:** megváltoztathatja a Samsung billentyűzet beállításait.
- **Billentyűzetlista és alapért.:** kiválaszthatja az alapértelmezettként használni kívánt billentyűzetet, és megváltoztathatja a billentyűzet beállításait.
- **Fizikai billentyűzet:** megváltoztathatja a külső billentyűzet beállításait.
- **Egér és érintőlap:** megváltoztathatja a külső egér vagy trackpad beállításait.
- **Jelszavak és automatikus kitöltés:** kiválaszthatja a használni kívánt automatikus kitöltési szolgáltatást.
- **Visszaállítás:** a készülék beállításainak vagy a gyári adatok visszaállítása.
- **Testreszabási szolgáltatás:** beállíthatja, hogy személyre szabott szolgáltatást kapjon az érdeklődési körei és a készülék használati módja alapján.
- **Kapcsolat:** tegyen fel és tekintse meg a gyakran feltett kérdéseket.

## Készüléknyelvek hozzáadása

Hozzáadhat a készüléken használni kívánt nyelveket.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg az **Általános kezelés** → **Nyelv** → **Nyelv hozzáadása** elemet. Az összes hozzáadható nyelv megtekintéséhez érintse meg az  → **Összes nyelv** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a hozzáadni kívánt nyelvet.
- 3 A kiválasztott nyelv alapértelmezett nyelvként való beállításához érintse meg az **Alapértelmezett** lehetőséget. A jelenlegi nyelvi beállítás megtartásához érintse meg a **Visszavonás** lehetőséget. A kiválasztott nyelv felkerül a nyelvek listájára. Ha megváltoztatta az alapértelmezett nyelvet, a kiválasztott nyelv a lista tetejére kerül.

Az alapértelmezett nyelv megváltoztatásához válassza ki a kívánt nyelvet a nyelvek listájából, és érintse meg az **Alkalmaz** elemet. Ha egy alkalmazás nem támogatja az alapértelmezett nyelvet, a lista következő támogatott nyelve kerül használatra.

## Kisegítő lehetőségek

Különféle beállításokat konfigurálhat a készülék kisegítő lehetőségeinek javításához.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** opciót.

- **Önnek javasolt:** ellenőrizze az aktuálisan használt kisegítő lehetőségeket, és nézzen meg más javasolt funkciókat.
- **TalkBack:** a TalkBack funkció bekapcsolása, amely hangos visszajelzéseket nyújt. A funkció használatának megtanulásához szükséges súgóinformáció megtekintéséhez érintse meg a **Beállítások** → **Útmutató és súgó** elemet.
- **Láthatóság fokozása:** testreszabhatja a beállításokat a látásukban korlátozottak felhasználói élményének javítása érdekében.
- **Segítség hallássérülteknek:** testreszabhatja a beállításokat a halláskárosodásban szenvedő felhasználók hozzáféréseinek javítása érdekében.
- **Műveletek és kezűgyesség:** testreszabhatja a beállításokat a hozzáférés javítása érdekében azok számára, akik csökkentett ügyességgel rendelkeznek.
- **Speciális beállítások:** konfigurálhatja a beállításokat a Közvetlen hozzáférési és értesítési funkciókhoz.
- **Telepített alkalmazások:** megtekintheti a készülékre telepített kisegítő szolgáltatásokat.
- **A kisegítő lehetőségek:** megtekintheti a kisegítő lehetőségekről szóló információkat.
- **Kapcsolat:** tegyen fel és tekintse meg a gyakran feltett kérdéseket.

## Szoftverfrissítés

Frissítheti a készülék szoftverét a firmware vezeték nélkül (FOTA) szolgáltatással. Emellett szoftverfrissítéseket időzíthet.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Szoftverfrissítés** lehetőséget.

- **Letöltés és telepítés:** frissítések keresése és telepítése manuálisan.
- **Automatikus letöltés Wi-Fi-n:** beállításával a készülék automatikusan letölti a frissítéseket, amikor Wi-Fi hálózathoz csatlakozik.
- **Utolsó frissítés:** a legutóbbi szoftverfrissítéssel kapcsolatos adatok megtekintése.



Ha vészhelyzeti szoftverfrissítések jelennek meg a készüléke biztonságos működéséhez, illetve új típusú biztonsági fenyegetések elhárításához, akkor ezek az Ön hozzájárulása nélkül is automatikusan települnek.

### Biztonsági frissítésekkel kapcsolatos tájékoztatás

A biztonsági frissítések célja a készüléke biztonságának megerősítése és az Ön személyes adatainak védelme. A modelljéhez készült biztonsági frissítésekért látogasson el a [security.samsungmobile.com](https://security.samsungmobile.com) oldalra.



A weboldal csak néhány nyelvet támogat.

## A telefon névjegye

Elérheti a készülék adatait.

A Beállítások képernyőn érintse meg **A telefon névjegye** lehetőséget.

Az eszköz nevének megváltoztatásához érintse meg a **Szerkeszt** lehetőséget.

- **Állapotinformációk:** megtekinthet különböző állapotadatokat, mint a SIM-kártya állapotát, a Wi-Fi MAC-címét és a gyártási számot.
- **Jogi információ:** tekintse meg a készülékkel kapcsolatos jogi információkat, például a biztonsági információkat, és a nyílt forráskódú licencet.
- **Szoftver adatai:** a készülék szoftveradatainak, például az operációs rendszer és a firmware verziójának megtekintése.
- **Akkumulátoradatok:** a készülék akkumulátor állapotának és adatainak megtekintése.

# Függelék

## Hibakeresés

Mielőtt felveszi a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal, próbálja meg a következő megoldásokat. Bizonyos helyzetek nem fordulhatnak elő az ön készülékével.

Arra is használhatja a Samsung Members alkalmazást, hogy megoldja a készülék használata közben esetleg felmerülő problémákat.

### **Az eszköz bekapcsoláskor, vagy amikor használja az eszközt a következő kódok valamelyikének megadását kéri:**

- Jelszó: az eszközvédelem funkció engedélyezése után az eszköz minden bekapcsolásakor meg kell adnia a jelszót.
- PIN: az eszköz első használatba vételekor, vagy amikor a PIN-kód használata be van kapcsolva, meg kell adnia a SIM-kártyához biztosított PIN-kódot. A funkció kikapcsolható a SIM-zár menüben.
- PUK: a SIM-kártya zárolása általában akkor következik be, ha számos alkalommal hibásan adták meg a PIN-kódot. Ekkor meg kell adni a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott PUK-kódot.
- PIN2: amikor a PIN2-kódot igénylő menüt ér el, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

### **Az eszköz hálózati vagy szolgáltatási hibaüzeneteket jelenít meg**

- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Változtasson helyet, és próbálja újra. Mozgás közben a hibaüzenetek ismételten megjelenhetnek.
- Előfizetés nélkül bizonyos opciók nem elérhetők. Bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

### **A készülék nem kapcsol be**

Amikor a készülék akkumulátora teljesen lemerült, akkor nem kapcsol be. A készülék bekapcsolása előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort.

## Az érintőképernyő lassan vagy hibásan reagál

- Ha képernyővédő fóliát vagy kiegészítő tartozékot helyez az érintőképernyőre, akkor előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem fog megfelelően működni.
- Előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem működik megfelelően, ha az érintőképernyő érintése közben kesztyűt visel, vagy ha a keze nem tiszta, illetve ha éles tárggyal vagy az ujjhegyével érinti a képernyőt.
- Párás környezetben vagy ha víz kerül rá előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem működik megfelelően.
- Az ideiglenes szoftverhibák törléséhez indítsa újra az eszközt.
- Győződjön meg róla, hogy az eszköz szoftvere az elérhető legfrissebb.
- Amennyiben az érintőképernyő karcos vagy sérült, vigye be a készüléket egy Samsung márkaszervizbe.

## A készülék lefagy vagy kritikus hiba történik a rendszerben

Próbálja meg a következő megoldásokat. Ha a probléma nem oldódott meg, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

### A készülék újraindítása

Amennyiben a készülék lefagy vagy összeomlik, akkor be kell zárnia alkalmazásokat vagy újra kell indítania a készüléket.

### Kényszerített újraindítás

Amennyiben a készülék lefagyott, és nem válaszol, az újraindításhoz tartsa hosszan lenyomva egyszerre az Oldalsó gombot és a Hangerő gombot lefele legalább 7 másodpercig.

### Az eszköz visszaállítása

Amennyiben a fenti módszer nem oldja meg a problémát, állítsa vissza a gyári adatokat.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg az **Általános kezelés** → **Visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Visszaáll.** → **Törli mindet** lehetőséget. A gyári alapértékekre visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról.

## A hívások nem jönnek létre

- Győződjön meg róla, hogy a helyes mobilhálózathoz csatlakozik.
- Győződjön meg róla, hogy a hívott telefonszámhoz nincs híváskorlátozási beállítás érvényben.
- Győződjön meg róla, hogy a hívó telefonszámhoz nincs híváskorlátozási beállítás érvényben.

## A másik fél nem hallja az Ön hangját hívás közben

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja a beépített mikrofont.
- Győződjön meg róla, hogy a mikrofon közel van a szájához.
- Fülhallgató használata esetén ellenőrizze a helyes csatlakoztatást.

## Hívás közben a hang visszhangos

Állítsa át a hangerőt a Hangerő gomb megnyomásával, vagy menjen más helyre.

## A mobilhálózat vagy az internet gyakran szétkapcsol, vagy a hangminőség gyenge

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja az eszköz belső antennáját.
- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Csatlakozási probléma lehetséges, amely a szolgáltató fejjállomásának hibája miatt merül fel. Változtasson helyet, és próbálja újra.
- Amikor mozgás közben használja a készüléket, a vezeték nélküli szolgáltatások a szolgáltató hálózatának függvényében elérhetetlenné válhatnak.

## Az akkumulátor nem töltődik megfelelően (Samsung által jóváhagyott töltővel)

- Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően lett-e csatlakoztatva.
- Keressen fel egy Samsung szervizközpontot, és cseréltesse ki az akkumulátort.

## Az akkumulátor gyorsabban lemerül, mint új korában

- Amikor a készülék vagy az akkumulátor nagyon hideg vagy meleg időjárási viszonyoknak van kitéve, a hasznos töltés csökkenhet.
- Bizonyos funkciók és alkalmazások használata során, például GPS használatánál, játékokban vagy internetezés közben megnő az akkumulátor-energiafogyasztás.
- Az akkumulátor fogyóeszköz, ezért a hasznos töltés idővel csökken.

## A fényképezőgép indításakor hibaüzenetek jelennek meg

A készüléknek elegendő memóriával és akkumulátortöltöttséggel kell rendelkeznie a fényképezőgép üzemeléséhez. Amennyiben hibaüzeneteket tapasztal, amikor elindítja a fényképezőgépet, próbálja meg a következőket:

- Töltse fel az akkumulátort.
- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközzel való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Indítsa újra a készüléket. Amennyiben ezen tanácsok kipróbálását követően is problémákba ütközik a fényképezőgép használatával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközpontjával.

## A fénykép minősége gyengébb, mint az előnézeti képen

- A fényképek minősége a környezet és a használt fényképezési technikák függvényében eltérő lehet.
- Ha sötét környezetben, éjszaka, beltérben készít fényképet, akkor a képeken képzaj jelentkezhet és a képek életlenek lehetnek.

## A multimédiaifájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Ha hibaüzeneteket kap, vagy a multimédiaifájl nem indul el, amikor megpróbál megnyitni egy fájlt az eszközön, próbálja a következőket:

- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközzel való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Győződjön meg róla, hogy a zenei fájl nem áll DRM- (digitális jogkezelési) védelem alatt. Amennyiben a fájl DRM-védelem alatt áll, győződjön meg róla, hogy rendelkezik a megfelelő licenccel vagy kulccsal a fájl lejátszásához.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék támogatja a fájlformátumot. Ha a fájlformátum nem támogatott, mint a DivX vagy AC3, akkor telepítsen egy alkalmazást, amely ezeket támogatja. A készülék által támogatott fájlformátumok ellenőrzéséhez látogasson el a Samsung weboldalára.
- A készülék csak az általa készített fényképek és videók lejátszását támogatja. A más készülékekkel készült fényképek és videók nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A készülék támogatja a szolgáltató hálózata által jóváhagyott vagy a kiegészítő szolgáltatások által biztosított multimédiás fájlokat. Az interneten keringő bizonyos tartalmak, mint csengőhangok, videók vagy háttérképek nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.




## A Bluetooth nem működik megfelelően

Ha egy másik Bluetooth-készülék nem található meg, csatlakozási problémák vagy teljesítményhibák jelentkeznek, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Győződjön meg róla, hogy a készülék, amelyhez csatlakozni kíván látható állapotban van-e és készen áll-e a csatlakozásra.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék és a másik Bluetooth-készülék a Bluetooth maximális (10 m) távolságán belül vannak egymástól.
- A készülékén indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kapcsolatok** lehetőséget, majd érintse meg a **Bluetooth** kapcsolót az újbóli bekapcsoláshoz.
- A készülékén a hálózati beállítások visszaállításához indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg az **Általános kezelés** → **Visszaállítás** → **Hálózatbeállítások visszaállítása** → **Alapbeállítás visszaállítása** → **Visszaáll.** lehetőséget. A visszaállítás végrehajtásakor elveszíthet regisztrált adatokat.

Amennyiben a fenti tanácsok nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

## A képernyő fényerejét beállító sáv nem jelenik meg az értesítési panelen

Az állapotsávot lefelé húzva nyissa meg az értesítési panelt, majd húzza lefelé az értesítési panelt. Érintse meg a  → **Gyorspanel elrendezése** → **Fényerő-szabályozás** → **Mindig látható** elemet.

## A kapcsolat nem jön létre, amikor a készülék egy számítógéphez csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen a megfelelő és legfrissebb illesztőprogramok vannak telepítve.

## A készülék nem ismeri fel a pillanatnyi helyzetét

Bizonyos helyeken, mint például beltérben a GPS-jelek nem vehetők megfelelően. Ezekben a helyzetekben állítsa be a készüléket a Wi-Fi vagy mobilhálózat használatára, hogy megtalálja az aktuális helyet.

## A készüléken tárolt adatok elvesztek

A készüléken tárolt minden fontos adatról készítsen biztonsági másolatot. Ellenkező esetben az adatok sérülése vagy elvesztése esetén nem fogja tudni visszaállítani azokat. A Samsung nem vállal felelősséget a készüléken tárolt adatok elvesztéséért.

## A készülék tokja körül vékony rés jelenik meg

- Ez a rés szükséges gyártási tulajdonság, ezért az alkatrészek bizonyos elmozdulása vagy vibrációja előfordulhat.
- Bizonyos idő elteltével az alkatrészek közötti súrlódás a rés bővülését eredményezheti.

## A készülék tárhelyén nincs elegendő hely

Tárhely felszabadításához a készülék karbantartási funkciójának segítségével töröljön felesleges adatokat, például a gyorsítótárat, vagy kézzel töröljön nem használt alkalmazásokat, fájlokat.

## A Kezdőlap gomb nem jelenik meg

Bizonyos alkalmazások és funkciók használata közben a Kezdőlap gombot tartalmazó navigációs sáv eltűnhet. A navigációs sáv megtekintéséhez a képernyő aljától húzza az ujját felfelé.

## Az akkumulátor eltávolítása

- **Az akkumulátor eltávolításához forduljon hivatalos márkaszervizhez. Az akkumulátor eltávolításával kapcsolatos utasításokhoz, lásd: [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).**
- Saját biztonsága érdekében **ne kísérelje meg eltávolítani** az akkumulátort. Ha az akkumulátort nem megfelelően távolítják el, az kárt tehet az akkumulátorban és a készülékben, ami személyi sérüléshez vezethet, és/vagy a készüléket veszélyessé teheti.
- A Samsung semmiféle olyan kárért vagy veszteségért nem vállal felelősséget (sem szerződéses, sem felelősségjogi alapon, beleértve ebbe a gondatlanság tényállását), amely abból ered, hogy ezen figyelmeztetéseket és utasításokat nem követték pontosan.

## Szerzői jog

Copyright © 2021 Samsung Electronics Co., Ltd.

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

## Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics Co., Ltd. bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.
- A gyártás a Dolby Laboratories licencengedélyével történt. A Dolby, Dolby Atmos, és dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.